

Инструкция по эксплуатации



Система аудита сейфов

CEU



ЗАПУСК

Вставьте в СЕУ 4 батарейки типа ААА. Нажмите кнопку и удерживайте кнопку **НАЗАД** (↵) 3 секунды чтобы выключить или выключить устройство.



ГЛАВНОЕ МЕНЮ CEU

1. **Records** - управление записями открытий
 1. *ReadRecord*
 2. *CheckRecord*
 3. *DeleteRecord*
2. **Setclock** - настройка и синхронизация времени
 1. *SetClock*
 2. *SynClock*
3. **SetPinCode** - изменение кода администратора
 1. *ModifySafePin*
 2. *ModifyCeuParam*
4. **OpenSafe** - открытие сейфа
5. **SetLamp** - настройка освещения
6. **Connect** - режим подключения
 1. *Safe*
 2. *PC*



Records

Подключите CEU к сейфу. После того как CEU начнет работать, нажмите "▼" или "▲", чтобы выбрать "1. **Records**", и нажмите "OK" или "1", чтобы войти в подменю.

1. Нажмите "RESET" на клавиатуре сейфа, затем нажмите "▼" или "▲" на CEU, чтобы выбрать "1. *ReadRecord*", и нажмите "OK" или "1", чтобы считать запись. В случае успеха вы можете скопировать зарегистрированные открытия на устройство, а в случае неудачи на экране появится надпись "Failure".
2. Нажмите "▼" или "▲", чтобы выбрать "2. *CheckRecord*", и нажмите "OK" или "2", чтобы проверить запись. Нажмите "▼" или "▲" для чтения следующей или предыдущей записи, затем, нажмите **НАЗАД** для возврата в предыдущее меню.
3. Нажмите "▼" или "▲", чтобы выбрать "3. *DeleteRecord*", нажмите "OK" или "3", чтобы удалить все записи в памяти устройства.
4. В меню "**Records**" нажмите **НАЗАД** чтобы вернуться в главное меню.



Setclock

Внимание: очень важно установить часы на CEU и синхронизировать правильное время с сейфом при установке сейфа в каждой гостевой комнате. В противном случае запись истории, которую считывает CEU, будет соответствовать заводскому времени, а не правильной дате и времени. При замене батарей в сейфе, также необходимо установить время и синхронизировать время с сейфом, иначе запись истории может остановиться в момент, когда батарея разряжена.

Соедините CEU с сейфом. Запустите CEU. Нажмите "▼" или "▲", чтобы выбрать **"2.Setclock"**, и нажмите "OK" или "2", чтобы войти в подменю.

1. Нажмите "▼" или "▲", чтобы выбрать **"1.SetClock"** и нажмите "OK" или "1", чтобы установить время.
 - A. Введите число для установки времени
 - B. Нажмите "OK", чтобы сохранить настройки и вернуться в главное меню
 - C. Нажмите **НАЗАД** чтобы вернуться в главное меню без сохранения настроек.
2. Нажмите "▼" или "▲", чтобы выбрать **"2.SynClock"**, затем нажмите "OK" или "2", чтобы синхронизировать время между CEU и сейфом.
 - A. Нажмите "OK", чтобы синхронизировать время на сейфе с временем на CEU. После завершения будет показано "Success", в противном случае будет показано "Failure".
 - B. Нажмите **НАЗАД**, чтобы вернуться в главное меню.
3. Нажмите **НАЗАД**, чтобы вернуться в главное меню.



SetPinCode

Если нет необходимости, мы предлагаем не менять код администрации. Поскольку код предназначен для связи между CEU и сейфом, вы должны изменить код сейфа и код CEU и оставить их одинаковыми. В противном случае CEU не сможет считывать записи из сейфа. Когда вы меняете административный код, запишите новый код и сохраните его.

1. Нажмите "▼" или "▲", чтобы выбрать "**SetPinCode**" и нажмите "OK" или нажмите "3" для входа в подменю.

Выберите "1. *ModifySafePin*" и нажмите "OK" или нажмите "1" для изменения кода сейфа. Введите 6-значный код и нажмите "OK". Код нужно будет ввести еще раз. Затем попробуйте еще раз. Появится сообщение "Success" или "Failure".

Примечание: Если административный код на CEU или сейфе был изменен до выполнения вышеописанного шага, то изменение административного кода не будет успешным. Код администрирования на CEU должен быть таким же, как и на сейфе. В противном случае они не смогут взаимодействовать друг с другом.

2. Нажмите "▼" или "▲", чтобы выбрать "2. *ModifyCeUPin*", нажмите "OK" или "2", чтобы изменить код CEU. Введите 6-значный код и нажмите "OK". Пожалуйста, убедитесь, что код CEU совпадает с кодом сейфа.


OpenSafe

Выберите "**OpenSafe**" и нажмите "OK" или нажмите "4", сейф будет открыт автоматически.

SetLamp


Выберите "**SetLamp**" и нажмите "OK" или нажмите "5" чтобы настроить подсветку сейфа.

Есть два режима работы. При активации меню, светодиодная лампа будет включаться автоматически при открытии двери сейфа; при выключении, лампа перестанет включаться автоматически.

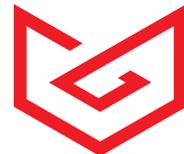

Connect

1. **SAFE:** перед подключением CEU к сейфу необходимо сперва выбрать эту опцию и нажать "ОК".
2. **PC:** перед подключением CEU к ноутбуку/ПК, необходимо сперва выбрать эту опцию и нажать "ОК".

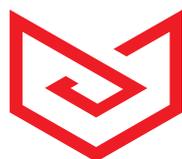

Фирма изготовитель: MEYVEL SRL, Италия.
Виа Гарibaldi 34, Лингвагросса, Катания
meyvel.com

ЛИМАРС * Р

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

Московская обл., г.Электросталь
Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: limars-r@yandex.ru
www.limars.ru

Обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт
