

# UNI BLACK


KS1B-T2

Руководство по эксплуатации

## **ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

- Перед использованием прибора внимательно изучите настоящее Руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
- Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными умственными, сенсорными или физическими возможностями или с недостаточным опытом и/или знаниями разрешается использовать прибор только под контролем или, если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание прибора должны осуществляться детьми, только если они старше 8 лет и находятся под контролем.
- Детям запрещается играть с прибором.
- Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого использования.
- Всегда помещайте взвешиваемый предмет на центр прибора.
- Не кладите никакие предметы на весы до включения прибора.
- Протирайте прибор слегка влажной тканью. Не используйте для их очистки химические/абразивные чистящие средства.
- Выключите кнопку питания на боковой части прибора, если он не используется в течение длительного времени.
- Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

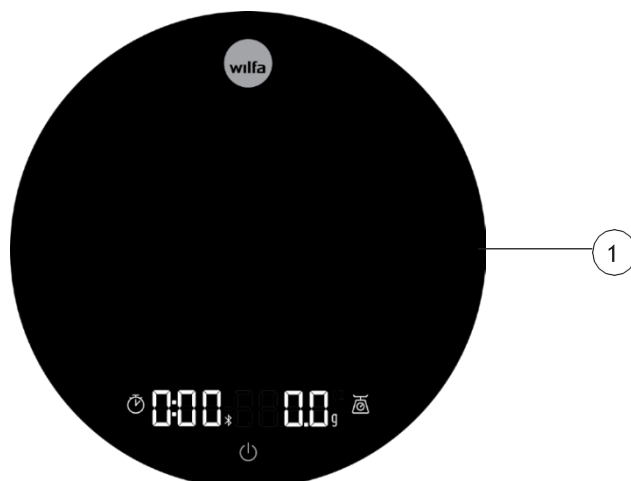

В комплекте:

- Термостойкая силиконовая прокладка
- Кабель USB-C

## ФУНКЦИИ ПРИБОРА

### ТЕРМОСТОЙКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ КОВРИК

Внезапное повышение температуры может повлиять на точность весов. Поэтому мы рекомендуем использовать термостойкий силиконовый коврик для оптимальной точности во время измерения горячей жидкости.

Коврик также предназначен для защиты прибора во время измерений и в качестве поддержки при измерении непосредственно в портафильтр.

### УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ (ДИСПЛЕЙ)



### ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Убедитесь, что выключатель питания на задней панели прибора включен.
- Затем кратковременно нажмите кнопку питания на дисплее. Прибор включится.
- Кнопка таймера и весов исчезнет, и весы готовы к использованию.

## ФУНКЦИЯ ТАРЫ

- Весы автоматически тарируют вес при запуске.
- Поместите контейнер с кофе на верхнюю часть весов, нажмите кнопку весов, чтобы тарировать вес контейнера, и весы покажут 0,0 г/унций. Теперь весы готовы к измерению любого дополнительного веса.
- Не забывайте использовать термостойкий силиконовый коврик, если Вы завариваете или взвешиваете любые горячие жидкости.

## ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Нажмите и удерживайте кнопку весов в течение 3 секунд, чтобы переключиться между граммами и унциями.

## ТАЙМЕР


- Таймер не отображается при запуске весов. Кратковременно нажмите кнопку часов, чтобы отобразить таймер.
- Еще раз кратковременно нажмите кнопку часов, чтобы запустить таймер. Чтобы остановить таймер, кратковременно нажмите кнопку часов, и время остановится.
- Для сброса таймера нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды.

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Весы отключатся автоматически через 10 минут бездействия.


## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПЕРЕГРУЗКЕ

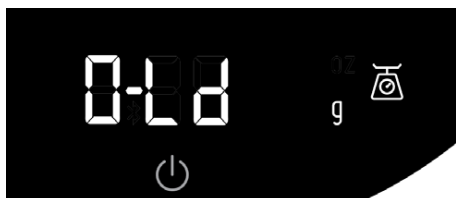

Весы перегружены, снимите груз с весов (максимальный вес 2 000 г).

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕСТАБИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРИБОРА

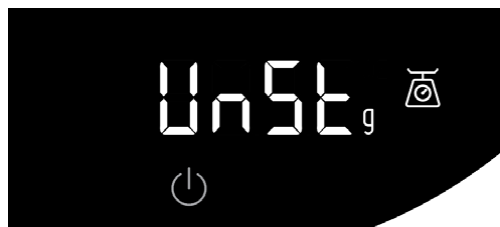

Невозможно активировать прибор, поскольку он находится в нестабильном положении. Поместите весы на ровную и устойчивую поверхность.

## ЗАРЯД БАТАРЕИ



- Если заряд батареи составляет 10 % или ниже, при включении прибора данная информация будет отображена на дисплее. Предупреждение отображается в течение 2 секунд до включения весов.
- Чтобы показать состояние батареи, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение трех секунд, и перед включением/выключением весов отобразится процент заряда батареи.

## ЗАРЯДКА

Для того, чтобы произвести зарядку прибора, подключите кабель USB к порту USB, расположенному на задней панели весов. Перед зарядкой прибора убедитесь, что выключатель питания на задней панели включен. При зарядке на дисплее отображается только процент заряда батареи.

## ОЧИСТКА

Очищайте прибор мягкой слегка влажной тканью. Никогда не используйте горячую воду или агрессивные химикаты.

## ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

- Выключите питание.
- Убедитесь, что на весах ничего нет.
- Запрещается хранить прибор на боку.
- Никогда не пытайтесь вскрывать прибор самостоятельно и вмешиваться в механизм или схемы.

## BLUETOOTH

Прибор поставляется со встроенным Bluetooth® адаптером. Данная функция дает пользователю возможность считывать показания весов и управлять ими со смартфона (iOS или Android). Если соединение Bluetooth установлено, на дисплее загорается значок B.

Для подключения смартфона к прибору выполните следующие действия:

1. Загрузите приложение Wilfa SVART из App Store® или Google Play™.
2. Включите прибор, нажав кнопку питания.

- Откройте приложение на своем смартфоне и щелкните значок Bluetooth в правом верхнем углу.
- Выберите Wilfa SVART scale (Весы Wilfa SVART) и нажмите Подключиться.

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Эти весы можно использовать в качестве крышки для кофемолки Uniform.
- Кратковременное нажатие на кнопку питания одновременно тарирует весы и обнуляет таймер.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Диапазон веса	0.2 - 2000 г (0.01 - 70.54 унций)	
Шаг	0.1 г / 0.01 унции	
Единицы измерения	граммы / унции	
Точность шкалы	Точность измерения	
	1-200 г	+/- 0.5 г
	200-500 г	+/- 1 г
	500-2000г	+/- 3 г
Тип батареи	Перезаряжаемая литиевая батарея (3,7 В / 1200 мАч)	
Зарядка	USB-C (5V / 600 mA)	
Продолжительность работы от батареи	ок. 20 ч	
Время зарядки батареи	ок. 2 ч	
Подключение	Bluetooth 5.0	
Комплект поставки	Кухонные весы KS1B-T2 x 1	
	Термостойкий силиконовый коврик x 1	
	Зарядный кабель USB-C x 1	

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАПЧАСТИ

Для получения информации и технической поддержки посетите наш сайт по адресу [wilfa.com](http://wilfa.com), раздел Техническое обслуживание. Здесь Вы сможете найти часто задаваемые вопросы, информацию по заказу запасных частей, советы и рекомендации, а также всю нашу контактную информацию.

## УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА И ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА



Данная маркировка указывает на то, что этот прибор не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для того, чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде либо здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Для того, чтобы вернуть использованный прибор, воспользуйтесь системами возврата и сбора либо обратитесь к продавцу, у которого был приобретен прибор. Они смогут принять этот прибор для экологически безопасной переработки.

---