



ПАСПОРТ
БЛЕНДЕР

МОДЕЛЬ: GL-BL1175GK



Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

НАЗНАЧЕНИЕ


Оборудование предназначено для выполнения широкого спектра операций по измельчению, перемешиванию, эмульгированию и взбиванию различных пищевых продуктов, а также колки льда. **Данный блендер не предназначен для колки/измельчения различных орехов и семян. Использование оборудования не по назначению не допускается.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	1000 Вт
Объём стакана	1,75 литра
Режим работы	2 минуты работы, 1 минута перерыв
Класс защиты от поражения электрическим током	2

КОНСТРУКЦИЯ

1. Мерный колпачок
2. Крышка
3. Стакан блендера
4. Уплотняющее кольцо
5. Нож
6. Манжета
7. Панель управления
8. Моторный блок
9. Стакан в сборе

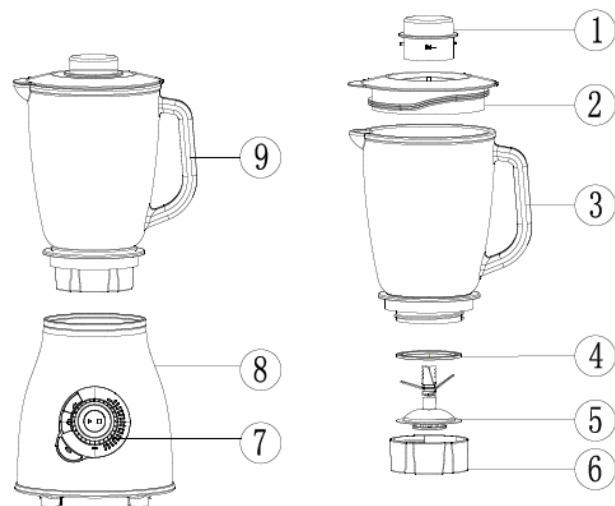

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Подключайте устройство только к правильно установленной розетке, соответствующей указанным параметрам электросети для данного устройства. Убедитесь, что провод не мешает передвижению по рабочему помещению.
- Не допускайте контактов моторного блока с водой или другими жидкостями, так как существует риск удара током. Поэтому запрещается: использование устройства вблизи раковины, прикосновение к корпусу устройства мокрыми руками, использование устройства на земле. Если произошло намокание устройства, немедленно отключите его от сети питания, не прикасаясь к самому устройству.
- Запрещается использование устройства вблизи источников тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.).
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра! Всегда отключайте устройство от сети питания, если вы им не пользуетесь.
- Оберегайте устройство от контакта с высокими температурами, а также от прямых солнечных лучей, острых краев и т.д.
- Отключайте устройство от сети после каждого использования, а также в процессе сборки, разборки и чистки.
- Устройство предназначено только для бытового использования и не подходит для коммерческих целей. Используйте устройство только по назначению.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край стола и не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за

вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается погружать вилку и шнур в воду и иную жидкость. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.

- В случае повреждения сетевого шнура, во избежание травм, его замену должен осуществлять квалифицированный специалист.
- Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.
- Не допускается запускать оборудование вхолостую.
- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. Не давайте оборудование детям и не используйте вблизи от детей.
- Запрещается проводить работы по очистке и обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.
- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду.
- Регулярно выполняйте очистку поверхностей, контактирующих с продуктами питания (смотрите раздел "ОЧИСТКА И УХОД").
- Не допускайте воздействия тепла, прямого солнечного света, влажности и т.п. – на устройство.
- После выключения устройства, ножи будут продолжать работать на протяжении короткого промежутка времени. Дождитесь их полной остановки.
- Ножи – очень острые. Будьте очень осторожны, особенно во время очистки.
- При наполнении стакана следует иметь в виду, что при взбивания объем смеси увеличивается. Переполнение стакана не допускается.

-
- В процессе работы крышка блендера должна быть закрыта. Не пытайтесь открывать крышку и засовывать в стакан блендера руки или посторонние предметы при включенном двигателе.
- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Распакуйте оборудование, удалите все упаковочные материалы.
2. Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «ОЧИСТКА И УХОД».

СБОРКА

Перед сборкой убедитесь, что блендер не включен в розетку и переключатель в положении '0'.

1. Установите уплотняющее кольцо (4) на основание режущего ножа (5).
2. Поместите режущий нож (5) с установленным уплотнительным кольцом на манжету (6).
3. Установите стеклянный стакан блендера (3) на основание стакана в сборе (4,5,6). Проверните модуль основания стакана по часовой стрелке до его фиксации.
4. Установите стакан на моторный блок и поверните по часовой стрелке до упора.
5. Закройте стакан крышкой (2).
6. Вставьте мерный колпачок (1) в отверстие в крышке и поверните его по часовой стрелке до фиксации. Блендер готов к работе.


ВНИМАНИЕ!

- 1) Если стакан установлен неправильно, включение оборудования будет невозможно. Перед включением оборудования убедитесь в том, что стакан установлен на моторный блок и повернут по часовой стрелке до упора.

2) Оборудование предназначено для работы в повторно-кратковременном режиме. После каждого двух минут работы, требуется перерыв в одну минуту.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Поместите в стеклянную чашу ингредиенты, которые необходимо обработать.
2. Установите крышку на стеклянный стакан и плотно его закройте. Установите мерный колпачок в отверстие в крышке и поверните по часовой стрелке до фиксации.
3. Панель управления на моторном блоке:

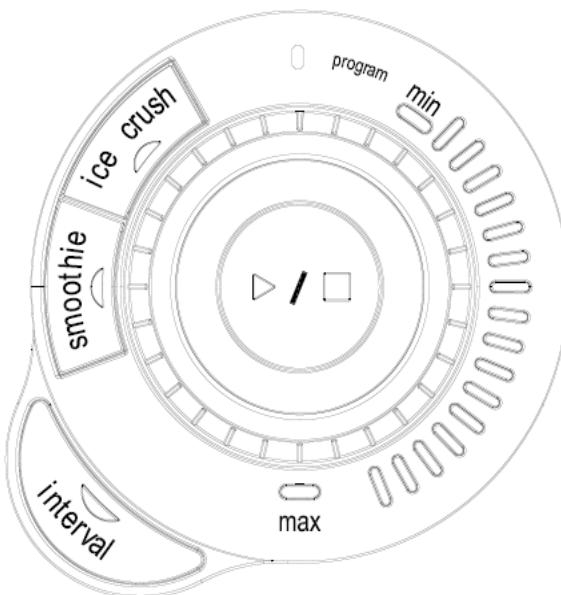

3.1 Программы.

Режим	Предназначение
«Program» + «Interval»	Импульсный режим с функцией автоматической очистки стакана блендера; приготовление пюре из фруктов и овощей; приготовление детского питания; супы-пюре; пюре из нута.

«Program» + «Ice Crush»	Режим колки льда, для дробления и измельчения ледяных кубиков; приготовление напитков с ледовой кашицей; все виды напитков с измельченными ледяными кубиками.
«Program» + «Smoothie»	Режим приготовления смузи - это густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод или фруктов (обычно одного вида) с добавлением сока или молока. Напитки на основе фруктов и йогурта или на основе фруктов и молока; фруктовые или растительные напитки.
Поворотный переключатель скорости от min до max + «Старт» (►)	Для смешивания жидкостей и измельчения твердых продуктов (стандартная функция «Блендер»)

Поверните переключатель, установив его на позицию «Program» (загорятся три световых индикатора «Interval», «Ice Crush», «Smoothie»):

3.1.1. «Ice Crush» - после нажатия этой кнопки загорится соответствующий световой индикатор (два других индикатора не загорятся). Включится автоматическая программа с различными скоростями и несколькими паузами. Длительность программы – 68 секунд. Работу программы можно остановить в любое время нажатием клавиши «Стоп» (■). Двигатель прекратит работу, а все индикаторы загорятся.

3.1.2. «Smoothie» - после нажатия этой кнопки, загорится соответствующий световой индикатор (два других индикатора не загорятся). Включится автоматическая программа с различными скоростями. Длительность программы – 60 секунд. Работу программы можно остановить в любое время нажатием клавиши «Стоп» (■). Двигатель прекратит работу, а все индикаторы загорятся.

3.1.3. «Interval» - после нажатия этой кнопки загорится соответствующий световой индикатор (два других индикатора не

загорятся). Включится автоматическая программа с различными скоростями и несколькими паузами. Длительность программы – 43 секунды. Работу программы можно остановить в любое время нажатием клавиши «Стоп» (■). Двигатель прекратит работу, а все индикаторы загорятся.

3.1.4. Вы можете установить режим работы высокоскоростного мотора от минимальной до максимальной скорости с помощью поворотного переключателя, расположенного на панели управления. Для начала работы выберите желаемую скорость. Для этого поверните круглый поворотный переключатель, установив его на позицию от «**min**» до «**max**» (три световых индикатора «**Interval**», «**Ice Crush**», «**Smoothie**» будут отключены).

Кнопки «**Ice Crush**»/ «**Smoothie**»/ «**Interval**» не будут работать.

Далее нажмите на кнопку «Старт» (►) для начала работы.

Для отмены/выключения этой программы нажмите кнопку «Стоп» (■) или поверните переключатель до показателя «0».

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

По окончании работы с устройством выключите его, нажав кнопку «Стоп» (■) или поверните переключатель до показателя «0». Затем отключите устройство от сети питания. Для отсоединения стакана поверните его против часовой стрелки и поднимите.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Для более качественного измельчения твердых ингредиентов помещайте их в стакан блендера небольшими порциями. Не помещайте в стакан все ингредиенты сразу.
- Перед обработкой твердых ингредиентов нарежьте их на кусочки размером 2-3 см.
- При перемешивании твердых ингредиентов, сперва залейте небольшое количество жидкости. Постепенно добавляйте больше жидкости через отверстие в крышке.
- В процессе работы стакан блендера следует придерживать сверху за крышку. Если стакан начнет

вращаться при включенном двигателе, следует немедленно отключить оборудование от сети и плотно завернуть манжету.

- Будьте осторожны при обработке горячих жидкостей.
- При перемешивании очень вязких ингредиентов, мы рекомендуем использовать блендер в импульсном режиме «**Interval**».

ОЧИСТКА И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.

Перед первым включением, а также после каждого использования необходимо вымыть стакан, манжету, нож и крышку теплым мыльным раствором, тщательно ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. Моторный блок следует по мере необходимости протирать чистой влажной губкой или тканью.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание тщательно очистить оборудование.