


BORK



БЛЕНДЕР В705

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru и вы получите быстрый доступ к рецептам, инструкциям, аксессуарам, запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



Внешняя крышка/мерный стакан

Основная крышка


Чаша емкостью 1,5 л

Блок ножей

Основание блендера

Панель управления



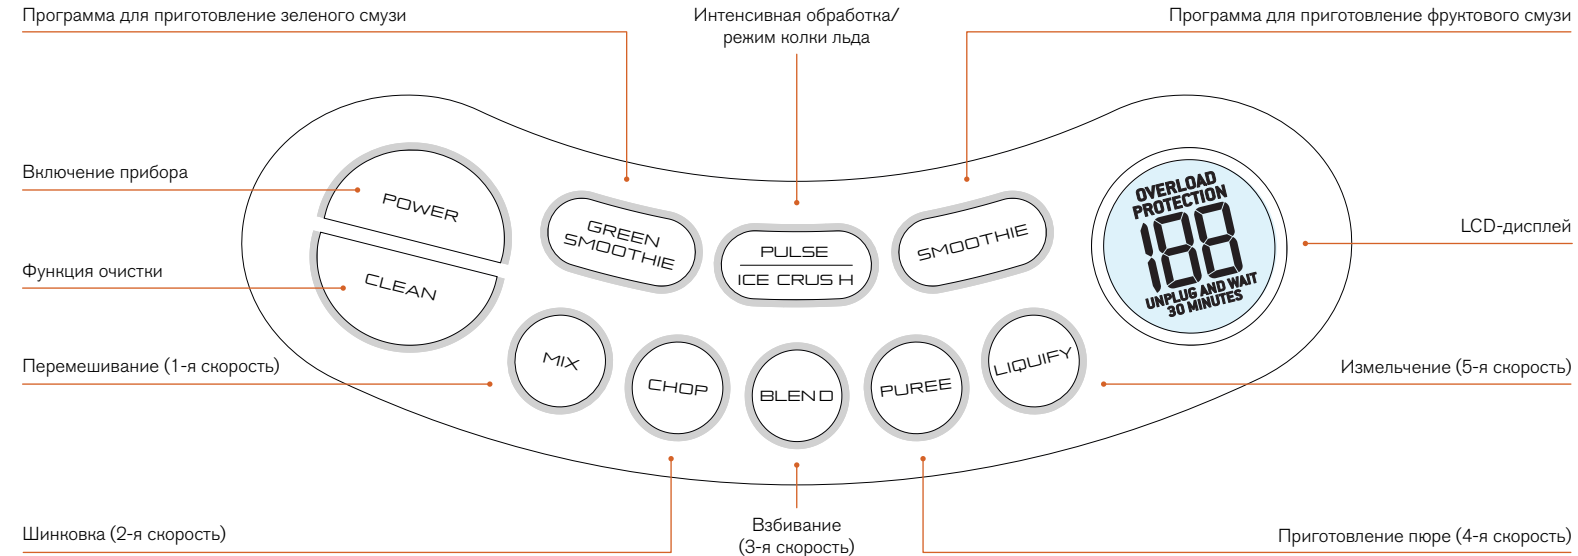

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы и этикетки с корпуса прибора.
- Промойте чашу блендера, мерный стакан, крышки в теплой воде с добавлением нейтрального моющего средства. Протрите комплектующие мягкой сухой салфеткой.

Ножи блендера очень острые и требуют крайне осторожного обращения.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением [при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба].
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите чашу на основание и заполните подготовленными ингредиентами. Следите, чтобы уровень наполнения не превышал отметки MAX.
- Установите основную и верхнюю крышки.
- Подключите блендер к электросети.
- Нажмите кнопку POWER, чтобы включить прибор.
- Выберите скорость работы блендера или используйте одну из автоматических программ.
- При запуске на дисплее отобразится отсчет времени работы (в секундах). При достижении 120 с блендер автоматически останавливается.
- В процессе работы можно переключить скорость, при этом сброс таймера не происходит.
- Во время работы с большим количеством ингредиентов придерживайте крышку блендера.
- Для остановки работы блендера нажмите на кнопку активной программы, для выключения нажмите POWER.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СКОРОСТНЫХ РЕЖИМОВ

Продукт	Подготовка	Количество	Скорость	Время
Свежие овощи	Очистите и нарежьте на кубики 1,5–2 см	200 г	2 (CHOP)	10–30 с
Орехи	Удалите скорлупу	200 г	2 (CHOP)	10–30 с
Панировочные сухари	Нарежьте хлеб на кусочки по 2 см и высушите в мини-печи или духовом шкафу	100 г	2 (CHOP)	10–30 с
Майонез	Смешайте желток с уксусом, запустите блендер и медленно вливайте растительное масло	125 г	1 (MIX)	60 с
Взбитые сливки	Добавьте сахар или ваниль по вкусу	300 мл	1 (MIX)	10–20 с
			PULSE	10–20 с
Специи	Измельчайте специи целиком, палочки корицы предварительно разламывайте	250 г	2 (CHOP)	20–30 с
Свежие фрукты	Положите небольшие фрукты целиком, крупные нарежьте на несколько частей	250 г	3 (BLEND)	20–30 с

PULSE | ICE CRUSH

Программа интенсивной обработки предназначена для колки льда и других твердых продуктов. Эффективность обеспечивают импульсные ускорения. Блендер работает в течении 60 с, таймер отображает обратный отсчет. Максимальное количество льда 250 г.

SMOOTHIE

Программа разработана для приготовления фруктового смузи — для смешивания и измельчения жидких и замороженных ингредиентов. Работа происходит попеременно на низких и высоких скоростях в течение 60 с. Смесь насыщается кислородом и приобретает кремовую текстуру.

GREEN SMOOTHIE

Программа для приготовления зеленого смузи. Предназначена для измельчения твердых продуктов (фруктов, зелени, семян) и смешивания вместе с мягкими и жидкими ингредиентами до однородной консистенции. Время работы 60 с.

ФУНКЦИЯ ОЧИСТКИ CLEAN

Функция позволяет упростить процесс очистки.

- Смешайте 500 мл теплой воды с небольшим количеством нейтрального моющего средства.
- Добавьте полученный раствор в чашу, плотно закройте крышку и нажмите кнопку CLEAN.
- По окончании очистки промойте чашу в проточной воде, протрите мягкой сухой салфеткой.

ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности воздуха не более 65%. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

ЧИСТКА И УХОД

Промойте все съемные части блендера в проточной воде с добавлением нейтрального моющего средства сразу после использования. Протрите основание влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором, а затем мягкой сухой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства и металлические мочалки. Чашу и крышки можно мыть в посудомоечной машине.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Прибор не предназначен для использования лицами, включая детей, с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также с недостаточным опытом и знаниями. Устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Перед началом работы убедитесь, что прибор правильно и полностью собран.
- Устанавливайте блендер только на сухую ровную горизонтальную поверхность.
- Будьте осторожны при обращении с блоком ножей. Не помещайте руки в чашу, когда прибор подключен к источнику питания.
- Не погружайте основание, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость, не допускайте образования на них водного конденсата. Не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус блендера.
- Не устанавливайте прибор вблизи открытых источников тепла.
- Не перегружайте чашу блендера и не заполняйте ее выше отметки MAX.
- Не смешивайте горячие жидкости.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Плотно закрывайте крышку блендера перед началом работы.
- Не снимайте крышку и чашу с основания во время работы.

- Не перемещайте работающий блендер.
- Не используйте чашу в качестве емкости для хранения продуктов.
- Перемалывание твердых ингредиентов может привести к образованию царапин на внутренней поверхности чаши и ее помутнению.
- Не включайте блендер без продуктов питания в чаше.
- Чаша, блок ножей, крышки подвержены естественному износу. Срок эксплуатации зависит от частоты и аккуратности обращения.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью. Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.

- Используйте только оригинальные расходные материалы и аксессуары BORK.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. В случае возникновения неисправности он необходим для идентификации прибора.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для диагностики, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Мотор не включается, ножи не вращаются	Убедитесь, что чаша правильно установлена на основание. Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания.
Продукты измельчаются неравномерно	Уменьшите количество ингредиентов. Нарежьте ингредиенты на кубики размером 2–3 см. Используйте функцию PULSE.
Блендер перегружен: на дисплее появилась надпись OVERLOAD PROTECTION	Отключите электропитание и подождите 30 минут, чтобы прибор остыл. Нарежьте продукты более мелкими кусочками или обрабатывайте меньший объем за один раз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220—240 В
Частота: 50/60 Гц
Мощность: 1200–1300 Вт
Габариты (В × Ш × Г): 440 × 216 × 175 мм
Вес: 4 кг

Разработано в Австралии.
Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для измельчения,
смешивания и взбивания продуктов питания.

Специальные условия реализации
не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер: 1 шт.
Верхняя крышка/мерный стакан: 1 шт.
Основная крышка: 1 шт.
Руководство пользователя
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного
совершенствования продукции производитель
сохраняет за собой право на внесение изменений
в конструкцию, комплектацию и технические
характеристики. Новейшую версию данного
руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован.
Установленный производителем
в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ
«О защите прав потребителей» срок службы
данного изделия равен 3 годам с даты продажи
при условии, что изделие используется согласно
правилам и рекомендациям, изложенным
в настоящем руководстве пользователя,
и применяемым техническим стандартам.
Информацию о соответствии можно найти
по адресу <http://www.bork.ru>.
Организация, уполномоченная изготовителем
на принятие претензий от потребителей:
ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г.Москва,
пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3,
пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99.
Электронная почта: info@bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие БЛЕНДЕР

Модель В705

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

.....
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....

.....
М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом, под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- невалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис».
Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

