



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИННЫЕ ШКАФЫ



**CS31B1 – CS41B1 – CS63B1 –  
CD41B1 – CD56B1 – CD110B1**

**Перед использованием, пожалуйста, прочтите и следуйте правилам безопасности и инструкциям по эксплуатации, приведенным в данном руководстве.**

Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить вас за покупку продукта CLIMADIFF и надеемся, что этот прибор полностью оправдает ваши ожидания.

Этот прибор позволит вам хранить ваши бутылки и доводить их до рабочей температуры, используя его мультитемпературный отсек

## **1. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Прежде чем использовать прибор в первый раз, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя. Храните его бережно, чтобы при необходимости вы могли обратиться к нему в будущем. Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или получения травм при использовании вашего прибора, соблюдайте эти основные меры предосторожности.

Обслуживание вашего прибора должно осуществляться квалифицированным специалистом.

В целях вашей безопасности, правильного использования перед установкой и первым использованием прибора внимательно прочтите данное руководство пользователя, включая содержащиеся в нем подсказки и предупреждения. Чтобы избежать ненужных ошибок и несчастных случаев или избежать повреждения прибора, важно убедиться, что все люди, использующие прибор, досконально знакомы с его эксплуатацией и функциями безопасности. Сохраните эти инструкции и убедитесь, что они останутся с прибором, если он будет перемещен или продан, чтобы любой, кто будет пользоваться им в течение всего срока службы, был должным образом проинформирован о его использовании и инструкциях по технике безопасности. Это обеспечит оптимальную работу прибора.

В целях безопасности жизни и имущества, а также во избежание любого риска получения травм соблюдайте меры предосторожности, изложенные в настоящих инструкциях пользователя, поскольку производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием.

Этот прибор предназначен исключительно для домашнего использования и для хранения специальных напитков при температуре хранения выше, чем в отсеке для хранения свежих продуктов. Он не предназначен для сохранения свежести пищевых продуктов.

Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора; прибор должен быть подключен к системе заземления. Неправильный ремонт или подключение могут привести

к угрозе безопасности. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к профессионалу за проверкой вашей сети.

Для вашей защиты данное устройство должно быть правильно подключено к заземленной розетке. Не обрезайте и не отсоединяйте провод заземления сетевого кабеля, входящего в комплект поставки.

По соображениям безопасности не используйте электрический удлинитель.

Если ваш прибор поврежден (например, в результате сильного удара) или ему причинен вред (скачок напряжения из-за молнии, наводнения, пожара), его использование может быть опасным. Выньте вилку из розетки и обратитесь за проверкой прибора к квалифицированному специалисту по ремонту.

Во избежание какой-либо опасности не заменяйте поврежденный сетевой кабель самостоятельно. Обратитесь к своему розничному продавцу, в авторизованный сервисный центр или к профессиональному специалисту по ремонту.

Этот прибор должен располагаться таким образом, чтобы была доступна сетевая розетка. Не перемещайте прибор, когда он заполнен: вы можете повредить его корпус, который невозможно отремонтировать. К электрическим частям не должно быть прямого доступа.

- Держите детей подальше от прибора.
- Не используйте этот прибор на открытом воздухе.

В случае случайного попадания жидкости (разбитая бутылка и т.д.) на электрические компоненты (двигатель и т.д.) немедленно выньте вилку из розетки.

Во избежание возникновения пожара, поражения электрическим током или травм не погружайте сетевой кабель, вилку или сам прибор в воду или любую другую жидкость. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.

Держите прибор вдали от любых источников тепла и прямых солнечных лучей.

Не допускайте, чтобы сетевой кабель свисал со стола или соприкасался с острыми краями или горячими поверхностями.

Не тяните за сетевой кабель - возьмитесь за вилку, чтобы отсоединить

прибор.

Убедитесь, что место, где установлен ваш прибор, выдерживает его вес при загрузке (бутылка объемом 75 мл весит примерно 1,3 кг). Ваш шкаф должен располагаться на ровной поверхности. Если вам нужно расположить его на ковре, подложите под него подставку.

Чтобы не повредить прокладку дверцы, при извлечении полок из багажного отделения убедитесь, что дверца полностью открыта.

#### Безопасность детей и других уязвимых лиц

- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.
- Операции по очистке и обслуживанию пользователя не должны выполняться детьми, за исключением случаев, когда им больше 8 лет и они находятся под присмотром.
- Храните всю упаковку в недоступном для детей месте, так как существует риск удушья.
- Риск попадания ребенка в ловушку. Попадание детей в ловушку и удушье - это не проблемы прошлого. Выброшенная на свалку или брошенная техника по-прежнему опасна, даже если она "просто стоит в гараже несколько дней".
- Если вы выбрасываете прибор, выньте вилку из розетки, перережьте соединительный кабель (как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы играющие дети не пострадали от поражения электрическим током или не закрылись внутри нее.
- Если этот прибор с магнитным уплотнителем дверцы предназначен для замены более старого прибора с пружинным замком (защелкой) на дверце или крышке, обязательно приведите пружинный замок в негодность, прежде чем выбрасывать старый прибор. Это предотвратит превращение его в смертельную ловушку для ребенка.
- Храните прибор и его кабель питания в недоступном для детей возрасте до 8 лет месте.
- Прежде чем выбросить свой старый винный шкаф: снимите дверцу. Оставьте полки на месте, чтобы дети не могли легко забраться внутрь.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

## Общая безопасность

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как:

- ✓ Кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях,
- ✓ Фермерские дома гостиницы, мотели и другие жилые помещения,
- ✓ Пансионы типа " постель и завтрак ",
- ✓ Кейтеринг и аналогичные мероприятия, не относящиеся к розничной торговле.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — Чтобы избежать опасности из-за неустойчивости прибора, его необходимо установить в соответствии с инструкциями.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — Не храните в этом приборе взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся порошком, так как из них может произойти утечка или выделение жидкости.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами, имеющими аналогичную квалификацию, во избежание опасности.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — Не повредите контур хладагента.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения прибора, если только они не того типа, который рекомендован производителем.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — Хладагент и газ для продувки изоляции легко воспламеняются. Утилизируя прибор, делайте это только в авторизованном центре утилизации отходов. Не подвергайте воздействию пламени.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — Хладагентом этих приборов является R600a, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы не следует класть в шкаф или рядом с ним, чтобы избежать возгорания или взрыва.

## **Охлаждающая жидкость**

В холодильном контуре прибора используется охлаждающий изобутен (R600a), который является легковоспламеняющимся природным газом и поэтому опасен для окружающей среды. При транспортировке или установке прибора следите за тем, чтобы ни один элемент холодильного контура не был поврежден. Охлаждающая жидкость (R600a) легко воспламеняется.

## **Внимание: опасность возгорания**

В случае повреждения контура хладагента:

- ✓ Избегайте открытого огня и источников воспламенения.
- ✓ Тщательно проветрите помещение, в котором находится прибор. Опасно изменять технические характеристики или модифицировать данный продукт каким-либо образом.

Любое повреждение шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.

## **Электробезопасность**

- Мы отказываемся от какой-либо ответственности в отношении инцидентов, вызванных некачественным электромонтажом.
- Шнур питания не должен быть удлиннен. Не используйте удлиннительный кабель, адаптер или многоходовую розетку.
- Убедитесь, что вилка питания не раздавлена и не повреждена. Раздавленная или поврежденная вилка питания может перегреться и привести к возгоранию.
- Убедитесь, что у вас есть доступ к основной розетке прибора.
- Не тяните за кабель.
- Убедитесь, что прибор всегда электрически заземлен.
- Если розетка сетевой вилки ослаблена, не вставляйте вилку в розетку. Существует опасность поражения электрическим током или пожара.
-

- Запрещается пользоваться прибором без крышки лампы внутреннего освещения.
- Прибор работает только при питании однофазным переменным током 220 ~ 240В/50Гц.
- Не пытайтесь заменить поврежденный кабель питания, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
- Розетка питания должна быть легкодоступна, но недоступна для детей. В случае сомнений обратитесь к вашему специалисту по установке.

### **Ежедневное использование**

- Данное устройство предназначено исключительно для хранения вина.
- Не храните в приборе легковоспламеняющийся газ или жидкости. Существует риск взрыва.
- Не включайте никакие электроприборы в приборе (электрические мороженицы, миксеры и т.д.).
- При отключении от сети всегда вынимайте вилку из сетевой розетки и не тяните за кабель.
- Не ставьте горячие предметы рядом с пластиковыми компонентами данного прибора.
- Следует строго соблюдать рекомендации производителя прибора по хранению. Обратитесь к соответствующим инструкциям по хранению.
- Держите горящие свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем подальше от прибора, чтобы не привести его к возгоранию.
- Прибор предназначен для хранения напитков в обычных бытовых условиях, как описано в данной инструкции.
- Прибор тяжелый. При его перемещении следует соблюдать осторожность. Если ваш прибор оснащен колесиками, помните, что они предназначены только для облегчения незначительных перемещений. Не перемещайте прибор на большие расстояния.
- Никогда не используйте основание, выдвижные ящики, дверцы и т.д. чтобы стоять на них или в качестве опор.
- Во избежание падения предметов, которые могут привести к травмам или повреждению прибора, не перегружайте дверные полки и не кладите в прибор продукты.

## **Внимание: очистка и техническое обслуживание**

- Перед проведением технического обслуживания выключите источник питания и отсоедините прибор от сети.
- При чистке прибора не используйте металлические предметы, паровые системы, летучие жидкости, органические растворители или абразивные вещества.
- Никогда не чистите детали прибора легковоспламеняющимися жидкостями. Пары могут создать опасность пожара или взрыва.
- Не используйте острые предметы для удаления льда. Используйте пластиковый скребок.

## **Важная информация, касающаяся установки**

- Прибор предназначен для использования исключительно для хранения вина.
- Данное холодильное устройство не подходит для замораживания пищевых продуктов.
- Рекомендуется, чтобы винный шкаф был установлен на температуру 12°C.
- Полки, установленные в заводском режиме, обеспечивают наиболее эффективное использование энергии для холодильных приборов
- Данное устройство предназначено только для отдельно стоящей установки. Он ни в коем случае не должен быть встроен. Для правильной работы прибора крайне важно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха вокруг устройства. Мы не несем никакой ответственности за несоблюдение инструкций по установке.
- Избегайте размещения устройства во влажных помещениях.
- Храните прибор вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (плита, обогреватель, радиатор и т.д.). Прямые солнечные лучи могут повлиять на акриловое покрытие, а источники тепла могут увеличить потребление электроэнергии. Экстремально низкие или высокие температуры окружающей среды также могут привести к неправильной работе приборов.



- Подключите винный шкаф к индивидуальной, правильно установленной и заземленной настенной розетке. Ни при каких обстоятельствах не обрезайте и не отсоединяйте третий (заземляющий) штырь от шнура питания. Любые вопросы, касающиеся питания и/или заземления, следует направлять к сертифицированному электрику или в авторизованный сервисный центр продукции.
- Чтобы обеспечить надлежащее электрическое подключение, следуйте рекомендациям, приведенным в настоящем руководстве.
- Распакуйте прибор и визуально убедитесь, что он не поврежден. Не подключайте поврежденный прибор. Сообщите своему розничному продавцу или торговой точке о любом повреждении. В таком случае сохраните упаковку.
- Рекомендуется дать прибору отстояться не менее 24 часов перед подключением источника питания, чтобы обеспечить правильную подачу жидкости в компрессор.
- Во избежание перегрева необходима надлежащая циркуляция воздуха. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, соблюдайте приведенные рекомендации по монтажу.
- Во избежание риска пожара, по возможности, убедитесь, что прибор не соприкасается со стенами или с каким-либо горячим элементом (компрессором, конденсатором). Соблюдайте рекомендации по установке.
- Прибор не следует устанавливать рядом с радиаторами, варочными панелями или газовыми конфорками.
- Убедитесь, что электрические розетки остаются доступными после установки прибора.
- Устанавливая прибор, убедитесь, что шнур питания не застрял и не поврежден.


### **Энергосбережение**

Чтобы ограничить потребление электроэнергии вашим прибором:

- ✓ Установите его в соответствующем месте (см. “Инструкции по установке”).
- ✓ Оставляйте двери открытыми как можно меньше времени.
- ✓ Чтобы убедиться в правильной работе прибора, регулярно чистите конденсатор (см. раздел “Техническое

обслуживание”).

- ✓ Регулярно проверяйте уплотнители дверей и убедитесь, что они по-прежнему закрываются должным образом. Если это не так, обратитесь в свою сервисную службу.
- ✓ Для максимально эффективного использования энергии холодильной установкой рекомендуется следующая комбинация полок. Всего здесь четыре полки и одна витрина.

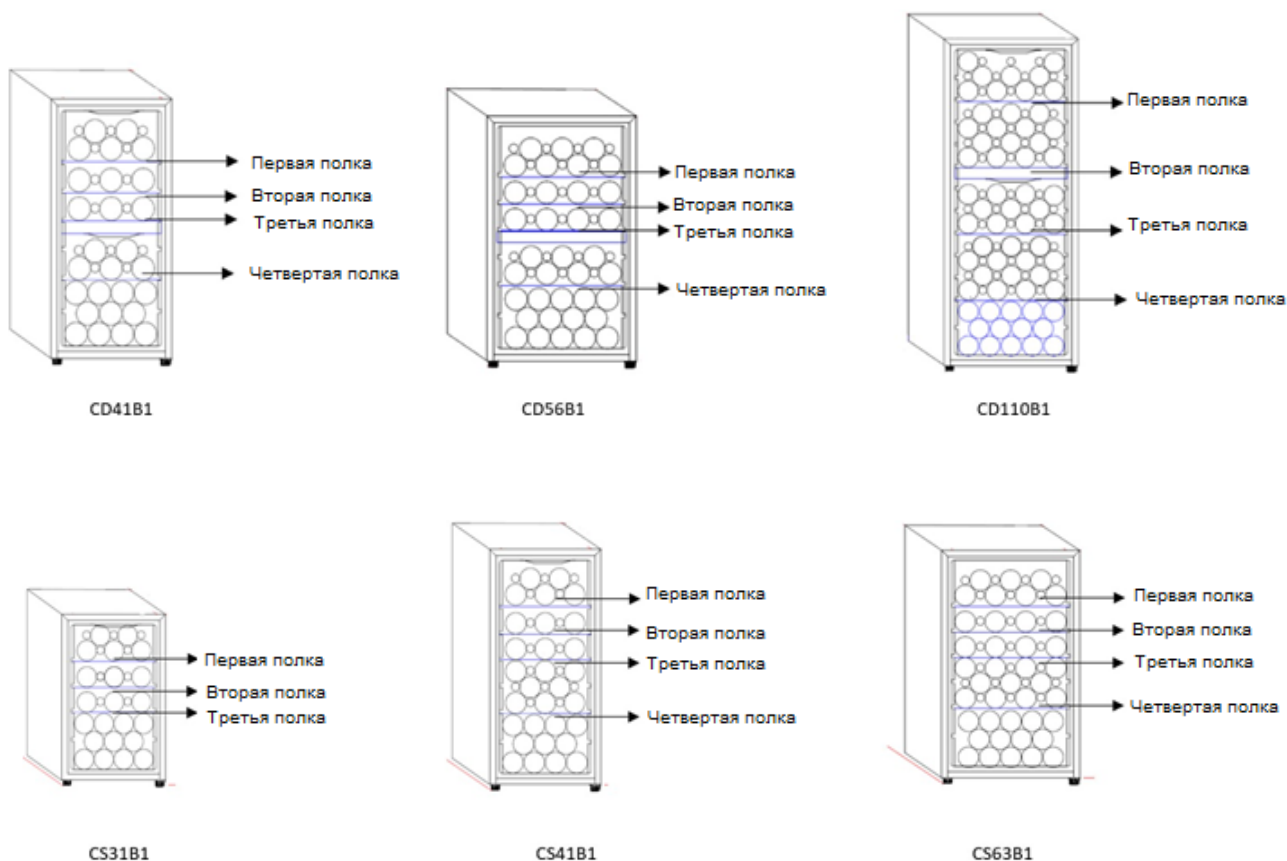

- ✓ Термостат прибора электронный и позволяет устанавливать температуру в диапазоне от 5 до 20 градусов.
- ✓ Для хранения вина рекомендуется установить температуру в приборе на 12 градусов.
- ✓ Эта температура может быть адаптирована в зависимости от типа хранящегося вина.
- ✓ Установка температуры выше 12 градусов снизит энергопотребление прибора.
- ✓ Установка температуры ниже 12 градусов приведет к увеличению энергопотребления прибора. Некоторые модели позволяют устанавливать разные уровни температуры в одном и том же приборе. Прибор обеспечивает поддержание температуры до тех пор, пока он находится в рабочем состоянии и используется в нормальных условиях.
- ✓ На температуру внутри прибора могут влиять многие факторы: температура в помещении, воздействие солнца, количество открываемых дверц и количество хранящихся бутылок... Незначительные изменения температуры совершенно нормальны.

## Устранение неполадок

- Любые электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Прибор должен быть отремонтирован в аккредитованном ремонтном центре с использованием только оригинальных запасных частей производителя.

Прибор предназначен только для домашнего использования.  
Производитель не несет ответственности за использование в  
других целях



**R600a**

## Инструкции по технике безопасности

Внимание — Не закрывайте вентиляционные решетки прибора. Не допускайте засорения вентиляционных отверстий в корпусе прибора или в конструкции для встраивания.

Внимание — Не храните в приборе взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллончики, содержащие легковоспламеняющееся топливо.

Внимание — Не повредите холодильный контур в приборе.

Внимание — В холодильных установках используется изобутан (R600a), и их не следует размещать вблизи источников воспламенения (например, открытых электрических контактов или разомкнутых контактов, которые могут быть замкнуты охлаждающей жидкостью в случае утечки). Тип охлаждающей жидкости указан на идентификационной табличке силового шкафа.

Внимание — Не используйте электрическое оборудование в отсеках прибора, если только оно не относится к типу, рекомендованному производителем.


**Данное устройство соответствует требованиям всех применимых европейских директив и поправок к ним.**



## EPREL

Чтобы узнать больше о вашем продукте, обратитесь к онлайн-базе данных EPREL. Как определено в Делегированном Регламенте Комиссии (ЕС) 2019/2016, вся информация, относящаяся к данному холодильному прибору, доступна в базе данных EPREL (Европейская база данных продуктов для энергетической маркировки). Эта база данных позволяет вам ознакомиться с информацией и технической документацией вашего холодильного оборудования. Вы можете получить доступ к базе данных EPRI, отсканировав QR-код на энергетической этикетке вашего устройства или перейдя непосредственно по адресу: [www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu) и поиск по справочнику вашего холодильного прибора.

## 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

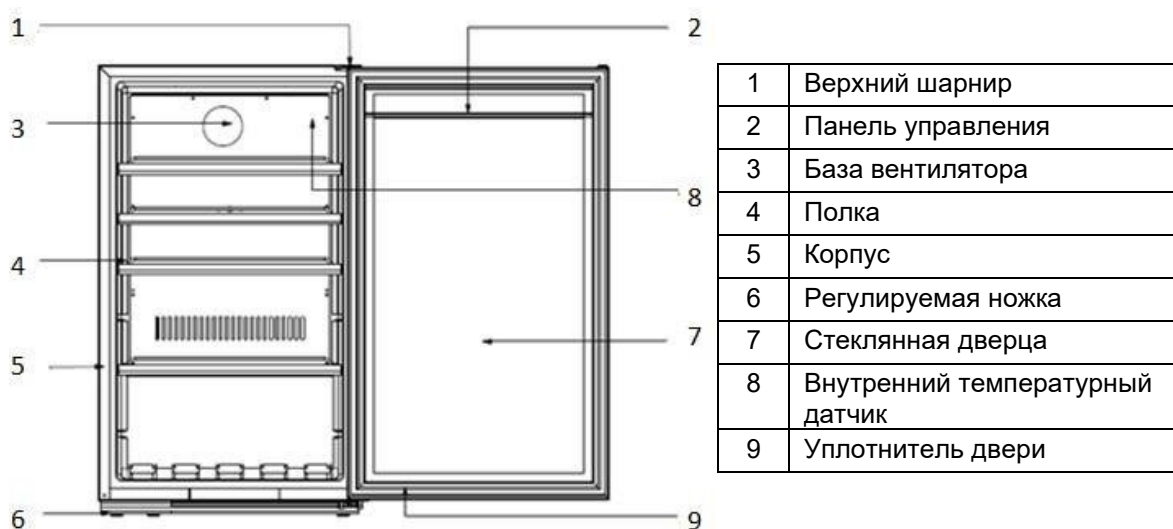

### **3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Заводская табличка, прикрепленная к внутренней или задней стенке прибора (в зависимости от модели), содержит всю информацию, относящуюся к вашему прибору.

Мы рекомендуем вам записать его серийный номер в этой брошюре перед установкой, чтобы вы могли обратиться к нему позже (техническая работа, запрос о помощи и т.д.).



После установки и загрузки устройства доступ к нему становится не так прост.

**ВНИМАНИЕ: никакая помощь не может быть оказана без этой информации.**

### **4. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ**

#### **Перед использованием этого прибора**

- Снимите внешнюю и внутреннюю упаковку.
- Перед подключением прибора к источнику питания дайте ему постоять в вертикальном положении примерно 24 часа. Это уменьшит вероятность неисправности системы охлаждения в результате обращения с ней во время транспортировки.
- Очистите внутреннюю поверхность теплой водой с помощью мягкой ткани.
- При утилизации вашего прибора, пожалуйста, выберите авторизованное место утилизации.
- Установите винный шкаф на пол, который достаточно прочен, чтобы поддерживать его при полной загрузке. Чтобы выровнять винный шкаф, отрегулируйте переднюю регулировочную ножку в нижней части винного шкафа.
- Требуется достаточная вентиляция, не перекрывайте переднее воздуховыпускное отверстие.
- Данное устройство предназначено только для отдельно стоящей установки. Он ни в коем случае не должен быть встроен. Для правильной работы прибора крайне важно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха вокруг устройства. Мы не несем никакой ответственности за несоблюдение инструкций по установке.
- Не предназначен для размещения в пристройке или подвале.
- Прибор предназначен только для использования в помещении.
- Данное устройство предназначено исключительно для хранения вина.
- В данном приборе используется легковоспламеняющийся хладагент. Поэтому никогда не повреждайте работу охлаждающей трубы во время транспортировки.
- Подключите прибор к одной розетке, оставив зазор в 10 см между задней стенкой шкафа и стеной. Следите за тем, чтобы ваш винный шкаф был установлен ровно. (Рекомендуется использовать спиртовой уровень). Это предотвратит любое перемещение из-за нестабильности, создающее шум и вибрацию, и обеспечит идеальную герметизацию двери.

#### **Внимание**

- Храните вино в плотно закрытых бутылках в горизонтальном положении.
- Не перегружайте устройство.
- Не открывайте двери чаще необходимого.
- Не покрывайте полки фольгой или любыми другими материалами, это может затруднить циркуляцию воздуха.
- Если устройство остается пустым в течение длительного времени, рекомендуется отключить его от электросети, произвести очистку и оставить дверь приоткрытой для циркуляции воздуха и предотвращения образования плесени и неприятных запахов.

**ВНИМАНИЕ: пожалуйста, держите прибор подальше от веществ, которые могут вызвать возгорание.**

### Пределы температуры окружающей среды в помещении

Данное устройство предназначено для работы при температурах окружающей среды, указанных в его температурном классе, указанном на заводской табличке.

КЛАСС	СИМВОЛ	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (°С)
Субнормальный	SN	от +10 до +32
Нормальный	N	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38
Тропический	T	от +16 до +43


Этот холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды в диапазоне от 16 °С до 43 °С

### Перевешивание дверцы

Пожалуйста, обратите внимание, что дверца не является перевешиваемой, так как управление установлено на двери.

### Установка ручки

Чтобы установить ручку, входящую в комплект поставки вашего винного шкафа, пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям:

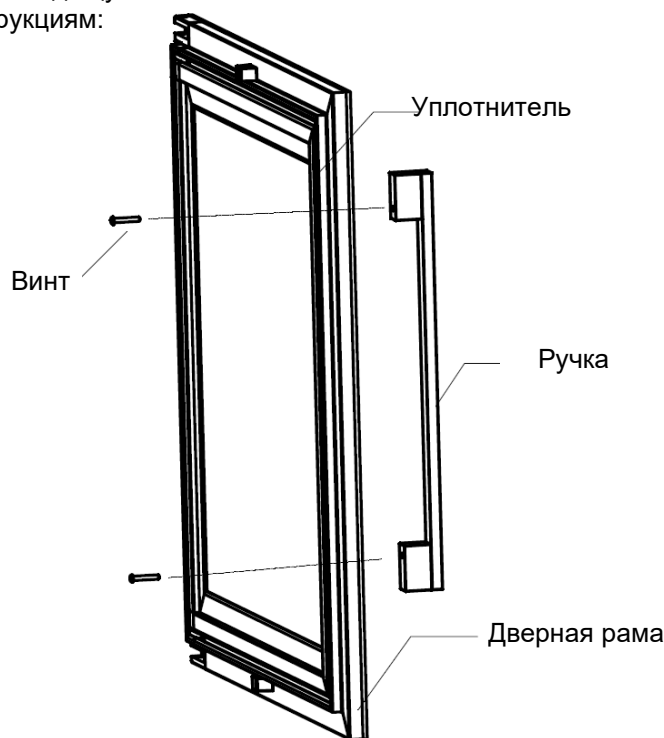

- 1) Снимите уплотнитель дверцы в том месте, где должна быть установлена ручка; вы можете увидеть два специально отведенных отверстия для установки ручки. Уплотнитель легко смещается вручную, никаких инструментов не требуется.
- 2) Плотно установите ручку, как показано выше, с помощью двух винтов. Будьте осторожны; не затягивайте слишком сильно, так как это может привести к повреждению ручки в сборе или поверхности стеклянной двери.
- 3) Установите уплотнитель дверцы в исходное положение. Убедитесь, что он будет хорошо расположен и сохранит идеальную герметичность.

## **5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

Рекомендуется устанавливать прибор в месте, где температура окружающей среды находится в пределах 16-32 °С. Если температура окружающей среды выше или ниже рекомендуемых температур, это может повлиять на производительность устройства и может оказаться невозможным достичь температуры в диапазоне от 5 до 20 °С. Температура окружающей среды влияет на внутреннюю температуру и влажность вашего шкафа. Для оптимальной производительности настройки вашего холодильника рассчитаны на температуру окружающей среды от 23 °С до 25 °С.

Единая зона панели управления: (CS31B1/CS41B1/CS63B1)



Двойная зона панели управления: (CD41B1/CD56B1/CD110B1)



### **Включение / выключение винного шкафа**

- Чтобы включить / ВЫКЛЮЧИТЬ винный шкаф, удерживайте в течение 3 секунд кнопку А.

### **Блокировка и разблокировка панели управления**

- Разблокировка: нажмите клавишу В и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы разблокировать экран, значок Н на экране исчезнет.
- Автоматическая разблокировка: экран автоматически разблокируется при появлении сигнала тревоги или ошибки
- Автоматическая блокировка: разблокирован на 15 секунд без каких-либо действий, экран автоматически блокируется

### **Проверка фактической температуры**

Прибор, предназначен для отображения заданной температуры. Чтобы проверить фактическую температуру шкафа, нажмите клавишу В во время разблокировки, значение М / D / Е изменится на фактическую температуру внутреннего шкафа, нажмите клавишу А еще раз или не нажимайте в течение 6 секунд, значение вернется к заданной температуре, и экран автоматически заблокируется еще через 15 секунд.

Примечание: фактическая температура указывает только на рабочее состояние прибора, она будет изменена автоматически в зависимости от другого состояния охлаждения и не может быть скорректирована



## **Настройка температуры**

### **Единая зона (CS31B1/CS41B1/CS63B1)**

- Разблокируйте панель управления
- Нажмите клавишу L, чтобы увеличить температуру на 1 ° C или 1 ° F
- Нажмите клавишу N, чтобы снизить температуру на 1 ° C или 1 ° F
- Дисплей температуры будет мигать во время регулировки, вы можете регулировать температуру в диапазоне 5-20 ° C или 41-68 ° F.  
Нажмите клавишу В или без операции в течение 6 секунд, чтобы выйти из режима настройки температуры. Соответствующее значение перестанет мигать, и экран автоматически заблокируется через 15 секунд без операции.

### **Двойная зона (CD41B1/CD56B1/CD110B1)**

- Разблокируйте панель управления
- Верхняя область:
  - Нажмите клавишу С, чтобы увеличить температуру на 1 ° C или 1 ° F.
  - Дисплей температуры D будет мигать во время регулировки, вы можете регулировать в диапазоне 5-12 ° C или 41-54 ° C.
  - Как только максимальная температура достигнута, выбор начинается снова с минимальной температуры.
- Нижняя зона:
  - Нажмите кнопку I, чтобы увеличить температуру на 1 ° C или 1 ° F.
  - Индикатор температуры E будет мигать во время регулировки, вы можете регулировать между 12-20 ° C или 54-68 ° C.
  - Как только максимальная температура достигнута, выбор начинается снова с минимальной температуры.
- Нажмите клавишу В или без операции в течение 6 секунд, чтобы выйти из режима настройки температуры. Соответствующее значение перестанет мигать, и экран автоматически заблокируется через 15 секунд без операции.

**ВАЖНО:** Для двухзонных моделей температуру в обеих зонах можно установить на уровне 12°C, и это возможно одновременно. Но для оптимальной производительности одна зона устанавливается на 12°C, а для другой зоны требуется минимальная разница в 3°C (пример: 5°C выше и 8°C ниже). Максимальная разница температур между обоими отсеками составляет 10°C. Всегда устанавливайте более низкую температуру в верхнем отсеке и более высокую - в нижнем (например, на 5°C выше и на 15°C ниже).

## **Включение/ выключение света**

Разблокируйте, включите свет, нажав клавишу К, нажмите клавишу К еще раз, чтобы выключить свет.

## **Градусы Цельсия / Фаренгейта**

Разблокируйте, переведите градусы Цельсия / Фаренгейта нажатием клавиши J. Значок G на экране укажет на соответствующий выбор

Когда температура окружающей среды составляет 25 °C, а в винный шкаф не загружена бутылка, потребуется около XXX1, чтобы повысить температуру винного шкафа с 5 °C до 12 °C. При тех же обстоятельствах потребуется около XXX2, чтобы снизить температуру винного шкафа с 12 °C до 5 °C. Чем меньше диапазон температур, тем меньше времени это займет. Установочная температура верхней зоны должна быть ниже установочной температуры нижней зоны.

Модель	XXX <sup>1</sup> 5°C → 12°C	XXX <sup>2</sup> 12°C → 5°C
CS31B1	18 минут	30 минут
CS41B1	35 минут	29 минут
CD41B1	27 минут	33 минут
CS63B1	32 минут	27 минут
CD56B1	22 минут	33 минут
CD110B1	50 минут	54 минут

## **6. ОБОРУДОВАНИЕ**

### **Система климат-контроля**

Согласно рекомендациям специалистов, идеальная температура для хранения вина составляет около 12°C, в пределах от 10 до 14°C. Не путайте это с рабочей температурой, которая варьируется от 5 до 20°C, в зависимости от специфики вина.

Особенно важно избегать резких перепадов температуры. Разработанный специалистами для энофилов, этот прибор, в отличие от простого холодильника, учитывает чувствительность вин гран кря к резким колебаниям температуры, обеспечивая тщательный контроль постоянной средней температуры.

### **Система поддержания влажности**

Гигрометрия наших винных шкафов регулируется сама по себе по принципу гидродинамики. В процессе охлаждения происходит образование инея (холод сушит воздух), влажность может упасть до 50%. В период потепления иней тает, и показатель может превысить 75%. Усредняя эти 2 значения, мы получаем уровень влажности, подходящий для хранения вина. Крайне важно исходить из среднего значения за несколько циклов, а не из разового утверждения.

Если вы хотите повысить уровень влажности в вашем винном шкафу, вы можете поставить миску с водой на дно вашего устройства, убедившись, что она устойчива и не может пролиться.

### **Антивибрационная система**

Холодильный компрессор оснащен специальными амортизаторами (сайлентблоками), а внутреннее пространство изолировано от корпуса толстым слоем пенополиуретана. Эти характеристики предотвращают передачу вибрации вашим винам.

### **Размораживание**

Ваш прибор оснащен автоматическим циклом размораживания. По окончании цикла охлаждения охлаждаемые поверхности прибора автоматически размораживаются. Вода для размораживания направляется в поддон для испарения конденсата, который расположен в задней части прибора рядом с компрессором. Тепло, вырабатываемое компрессором, затем испаряет конденсат, собранный в поддоне.

### Функция энергосбережения экрана

- 1) При блокировке в течение 90 секунд экран полностью потухнет
- 2) Разблокируйте экран для восстановления

### Функция запоминания температуры:

В случае отключения питания винный шкаф может запомнить предыдущие настройки температуры, и при восстановлении питания температура охладителя вернется к той же заданной температуре, что и при выключении питания.

### Функция уведомления высокой и низкой температуре

Этот шкаф оснащен уведомлением о высокой и низкой температуре. Устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее поочередно отобразятся код тревоги HI или LO и текущая температура в шкафу. Звуковой сигнал отключается нажатием одной из кнопок.

В этом случае, пожалуйста, отключите устройство от сети и обратитесь в сервисную службу.


## **7. ЗАПОЛНЕНИЕ ШКАФА**

Максимально количество бутылок приведены в качестве рекомендаций и носят исключительно ориентировочный характер; они позволяют быстро оценить размер устройства (аналогично вместимости холодильника, выраженной в литрах).

Они соответствуют тестам, проведенным со стандартной бутылкой: стандартная бутылка “ типа Бордо, 0,75 л.” - стандарты применяются к географическому происхождению каждой формы бутылки (Бордо, Бургундия, Прованс и т.д.) и типу (традиционная, тяжелая, легкая, флейта и т.д.), каждый со своим диаметром и длиной.

На практике при определенных обстоятельствах вы могли бы хранить больше бутылок, укладывая бутылки одного типа штабелями без использования полок. У винных шкафов разных моделей есть широкое различие по типу и количеству бутылок. В одно и то же устройство можно загрузить меньше бутылок другого типа.

#### Типы бутылок:

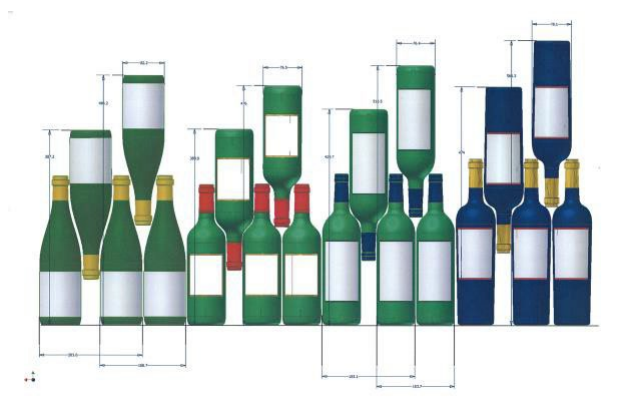

На рисунке представлены 4 вида бутылок для вина емкостью 0,75л: Бургундии и Бордо разных размеров.

*Например, если шкаф заполнен только бутылками бургундского вина, то бутылок будет примерно на 30% меньше, чем исходное количество, рассчитанное для бутылок Бордо.*

### **Заявленная вместимость**

Заявленная вместимость является максимальной из расчета на определенное количество полок, которое варьируется в зависимости от модели. Этот стандарт рассчитан на бутылки Бордо классического вида объемом 0,75 л.

Любой другой вид и размер бутылки, а так же добавление полок значительно уменьшат емкость устройства.

Для модели СВ31В1, максимальная вместимость была рассчитана с учетом 3 полок.

Для модели СВ41В1, максимальная вместимость была рассчитана с учетом 4 полок.

Для модели СВ63В1, максимальная вместимость была рассчитана с учетом 4 полок.

Для модели CD41В1, максимальная вместимость была рассчитана с учетом 4 полок.

Для модели CD56В1, максимальная вместимость была рассчитана с учетом 4 полок.

Для модели CD110В1, максимальная вместимость была рассчитана с учетом 4 полок.

### **Температура подачи вина**

Мнения относительно идеальной температуры подачи вина отличаются, однако многие профессионалы считают оптимальным следующие значения:

Prestigious Bordeaux wines – Reds	16 – 17°C
Prestigious Burgundy wines – Reds	15 – 16°C
Prestigious dry white vintages	14 – 16°C
Light, young, fruity reds	11 – 12°C
Provence rosés, primeur wines	10 – 12°C
Dry whites and vin de pays reds	10 – 12°C
Vin de pays whites	8 – 10°C
Champagnes	7 – 8°C
Sweet wines	6°C

## **8. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Перед чисткой прибора (что следует делать регулярно) отключите его, вынув вилку из розетки или выдернув предохранитель из цепи.

Перед первым использованием прибора и регулярно после этого мы рекомендуем протирать его изнутри и снаружи (спереди, сбоку и сверху) теплой водой, смешанной с мягким чистящим средством. Промойте чистой водой и дайте высохнуть перед повторным подключением. Не используйте растворители или абразивы.

При первом включении прибора может ощущаться остаточный запах. В этом случае подержите прибор пустым в течение нескольких часов при как можно более низкой температуре. Холод уничтожит все запахи.

### **В случае отключения электроэнергии**

Большинство отключений электроэнергии устраняются в течение короткого времени. Отключение питания на 1 или 2 часа не повлияет на температуру в вашем шкафу. Чтобы защитить ваши вина во время отключения электроэнергии, старайтесь по возможности не открывать дверцу. Во время очень длительных отключений электроэнергии примите необходимые меры для защиты вашего вина.

- Если прибор отключен или произошло отключение питания, необходимо подождать три-пять минут перед повторным запуском. Если вы попытаетесь повторно запустить компрессор до этого времени, он снова запустится только через 3-5 минут (если того требует температура).
- При первом включении или после длительного отключения возможно, что при повторном запуске выбранные температуры не совпадают с отображаемыми. Это нормально. Пройдет несколько часов, прежде чем они стабилизируются.

### Во время отсутствия

- **Короткое отсутствие:** оставьте винный шкаф включенным во время отсутствия продолжительностью менее трех недель.
- **Длительное отсутствие:** если прибор не будет использоваться в течение нескольких месяцев, извлеките все предметы и выключите прибор. Тщательно очистите и высушите внутреннюю поверхность. Чтобы предотвратить появление запаха и плесени, оставьте дверцу слегка приоткрытой: при необходимости закройте ее.

### Перемещение винного шкафа

- Удалите все бутылки из шкафа и надежно закрепите все подвижные части.
- Чтобы избежать повреждения регулируемых ножек, верните их полностью в основу.
- Закрепите дверь клейкой лентой.
- Убедитесь, что устройство находится в вертикальном положении во время транспортировки. Также для защиты вне помещений используйте упаковочный или другой аналогичный защитный материал.

### Энергосбережение

- Расположите винный шкаф в прохладном помещении (но с температурой не ниже 16 °C), вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
- Убедитесь, что помещение хорошо проветривается. Не закрывайте вентиляционные каналы.
- Открывайте двери только по мере необходимости.

## 9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, изучите список возможных неисправностей прежде, чем вызвать представителя сервисного центра. Возможно, вы сможете решить проблему самостоятельно.

- Устройство правильно подключено
- Электроэнергия не отключена
- Причина не является одной из тех, которые описаны в таблице в конце данного руководства.

**ВАЖНО:** если прилагаемый кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным центром, одобренным брендом, или розничным продавцом. В любом случае он должен быть заменен квалифицированным персоналом, чтобы избежать любого риска получения травмы.

**ЕСЛИ ЭТИ ПРОВЕРКИ НИЧЕГО НЕ ВЫЯВЯТ, ОБРАТИТЕСЬ В ОТДЕЛ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВАШЕГО РОЗНИЧНОГО ПРОДАВЦА.**

## **ОСТОРОЖНО!**

**Перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию или ремонту отключите прибор от сети.**

## 10. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Эстетические и функциональные запасные части в соответствии с РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2019/2019 (Приложение II, пункт 3.) предоставляются профессиональным ремонтникам и конечным пользователям сроком на 7 или 10 лет (список в Приложении II, пункты 3.a.1 и 3.a.2) из размещения на рынке последней единицы модели. Список запасных частей и процедура их заказа (профессиональный доступ / частный доступ) доступны на следующем веб-сайте: [www.interfroidservices.fr](http://www.interfroidservices.fr) или по почте по следующему адресу FRIO - Interfroid Services, 143 Bd Pierre Lefaucheux - 72230 ARNAGE. Что касается других функциональных запасных частей, не указанных в регламенте ЕС 2019/2019, то они доступны в течение 10 лет.

На все винные шкафы FRIO предоставляется гарантия на функциональные детали сроком на 1 год. Регламент ЕС 2019/2019 и приложения к нему доступны на европейском веб-сайте [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu)

## **11. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Вы можете легко решить многие распространенные проблемы с винным шкафом, экономя затраты на возможный вызов сервисной службы. Попробуйте приведенные ниже предложения, чтобы узнать, сможете ли вы решить проблему, прежде чем обращаться в службу.


<b>ПРОБЛЕМА</b>	<b>ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА</b>
<b>Устройство не работает</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Не подключено к сети</li><li>• Выключено</li><li>• Сработал автоматический выключатель или перегорел предохранитель</li></ul>
<b>Не достаточно охлаждает</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте настройку контроля температуры. Окружающая среда может потребовать более высокой настройки</li><li>• Дверь открывается слишком часто</li><li>• Дверь закрыта не полностью</li><li>• Прокладка двери не герметизируется должным образом</li><li>• Устройство недавно отключали на какое-то время. Для полного охлаждения устройству требуется четыре часа.</li><li>• Недостаточное свободное пространство вокруг устройства</li></ul>
<b>Частое включение/отключение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Температура в помещении выше нормы</li><li>• Устройство перегружено</li><li>• Дверь часто открывается</li><li>• Дверь закрыта не полностью/не верно</li><li>• Прокладка двери не герметизируется должным образом</li></ul>
<b>Не работает свет</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Не подключено к сети</li><li>• Сработал автоматический выключатель или перегорел предохранитель</li><li>• Лампочка перегорела, обратитесь в сервисную службу</li><li>• Свет "ВЫКЛЮЧЕН"</li></ul>
<b>Вибрация</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что винный шкаф установлен на одном уровне</li></ul>
<b>Устройство шумит</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Дребезжащий шум может исходить от потока хладагента, что является нормальным явлением.</li><li>• По окончании каждого цикла вы можете услышать булькающие звуки, вызванные потоком хладагента</li><li>• Сжатие и расширение внутренних стенок может вызвать хлопки и треск.</li><li>• Устройство стоит не ровно</li><li>• Проверьте, не поврежден ли вентилятор</li></ul>
<b>Дверь неплотно закрывается</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Устройство стоит не ровно</li><li>• Дверь была перевернута и установлена неправильно.</li><li>• Дверной уплотнитель загрязнен</li><li>• Полки не на своем месте</li><li>• Часть содержимого препятствует закрытию двери</li></ul>

**Светодиодный  
дисплей работает  
неправильно**

**“НН” и “LL” код  
ошибки**

- Сбой панели управления
- Печатная плата питания сломана
- Прибор не подключен к сети
- Зонд не работает
- Неисправен датчик температуры
- Обратитесь в свою службу послепродажного обслуживания

### Замена элементов освещения

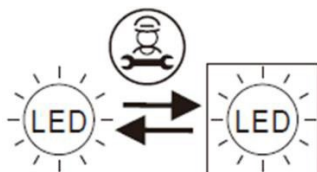

В этом устройстве используется светодиодное освещение. При замене не допускается использование другого типа светодиодов. Срок службы светодиодов, как правило, не меньше срока службы шкафа. В случае необходимости замены рекомендуем обратиться в сервисную службу.

## 12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Устройство соответствует действующим правилам обеспечения безопасности и директиве 2012/19/CE (об отходах электрического и электронного оборудования). Символ перечеркнутого мусорного контейнера означает, что после окончания эксплуатации устройства, его необходимо перерабатывать отдельно от других бытовых отходов. Таким образом, отслужившее свой срок, устройство необходимо сдать в пункт сбора, переработки и утилизации отходов электроники и электротехники. В случае приобретения аналогичного устройства, старое устройство должно быть вывезено продавцом.



Потребитель несет ответственность за сдачу устройства в пункт сбора, переработки и утилизации отходов электроники и электротехники по истечении срока эксплуатации. Своевременный и надлежащий сбор отслужившего свой срок оборудования и его экологически безопасная переработка позволяют предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей и способствуют использованию вторичного сырья при производстве товаров. Более подробную информацию о времени и месте приема отслужившей свой срок бытовой техники можно получить у работников жилищно коммунального хозяйства вашего района или в магазине розничной продажи, в котором вы приобрели винный шкаф.

## 13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку мы постоянно совершенствуем наши продукты на благо наших клиентов, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Гарантии на продукцию бренда CLIMADIFF предоставляются исключительно утвержденными розничными топпродавцами. Никакая часть этих инструкций не может рассматриваться в качестве дополнительной гарантии.

Компания Climadiff не несет ответственности за ошибки, технические или редакционные упущения в данном руководстве. Настоящий документ не имеет обязательной юридической силы.