

Рисоварка
CFXB110A-5

Данная инструкция по эксплуатации содержит технические характеристики, информацию о конструкции оборудования, эксплуатации оборудования, а также о мерах предосторожности при работе с оборудованием. Прочитайте инструкцию перед началом использования оборудования.

1. Основные технические характеристики

Модель	Напряжение (В)	Частота (Гц)	Мощность (кВ)
CFXB110A-5	220-240	50	1.55

1.1. УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управление в 1 касание: 1 кнопка для включения и выключения обеспечивает простоту эксплуатации
- Функция автоматического выключения и перевод в режим подогрева: после того как приготовление завершено рисоварка сама переведется в режим подогрева
- Дополнительные возможности: мерный стакан
- Антипригарное покрытие внутренней кастрюли позволяет избежать проблем с подгоранием и прилипанием продукта

2. Конструкция рисоварки



3. Эксплуатация и обслуживание


3.1. УСТАНОВКА

- Напряжение питания должно соответствовать рабочему напряжению прибора.

- Аппарат должен быть установлен на ровной поверхности на расстоянии минимум 10 см от негорючих объектов с обеих сторон и 20 см сзади (например, стен, окон и т.д.).
- Рисоварка должна находиться вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов. Температура окружающей среды должна быть ниже 45 С, а относительная влажность воздуха не должна превышать 85%.
- Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

3.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Используйте мерный стакан для того чтобы отмерить порции риса, которые вы хотите приготовить. 1 большого мерного стакана риса достаточно для приготовления 10 порций риса. 1 мерный стакан равен 5 маленьким мерным стаканам для риса.
- Используйте любую другую емкость для мытья риса перед приготовлением. Рис нужно промыть до тех пор, пока вода не станет прозрачной
- Разместите алюминиевую внутреннюю кастрюлю внутрь рисоварки, затем засыпьте промытый рис.
- Не нагружайте внутреннюю кастрюлю больше верхней отметки
- Используйте 1 из предложенных шкал для добавления воды

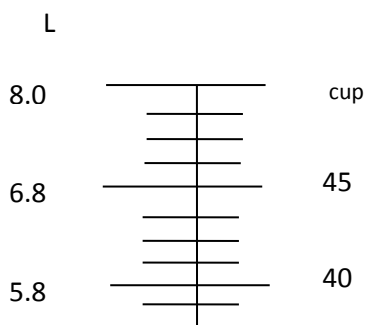

А) Для 20 чашек риса (4 мерных стакана) добавьте воды до отметки 20 чашек, для 30 чашек риса (6 мерных стаканов) добавьте воды до отметки 30 чашек.

В) Используйте мерный стакан. Например, для 5 мерных стаканов сырого риса добавьте 5 мерных стаканов воды.

- Перед тем как установить внутреннюю кастрюлю в рисоварку убедитесь, что она сухая снаружи
- Проверьте что внутренняя кастрюля установлена плотно (несколько раз вращайте вправо и влево)
- Используйте крышку
- Убедитесь, что кнопка включения нажата
- Включите в розетку
- Световой индикатор «Cook (Приготовление)» должен загореться
- После того как процесс приготовления завершен световой индикатор автоматически гаснет и рисоварка автоматически переходит в режим подогрева и загорается световой индикатор подогрева.
- Пожалуйста, не открывайте рисоварку еще 15 минут, накопившийся внутри пар позволит сделать рис более вкусным
- После открытия крышки перемешайте рис.

3.3. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Во избежание несчастных случаев перед очисткой отключите питание.
- Каждый день, по завершении работы, очищайте поверхность и электрошур влажным полотенцем, используя моющие средства не вызывающие коррозии. Не распыляйте воду непосредственно на прибор. Вода может повредить электронику и стать причиной поражения электрическим током.
- Если вы не собираетесь использовать прибор, то, пожалуйста, отключите термостат и электропитание.
- Если вы не собираетесь использовать прибор в течение долгого времени, пожалуйста, полностью очистите устройство и храните его в хорошо проветриваемом помещении.

3.4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Во время транспортировки с оборудованием необходимо обращаться крайне осторожно и не ставить его вверх дном, чтобы предотвратить повреждения корпуса и внутренней части. Аппарат в упаковке должен храниться в хорошо проветриваемом помещении без коррозионных газов. Если необходимо временно хранить его на открытом воздухе, то потребуется укрыть аппарат от дождя.

3.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЛИНИТЕЛЯ

- Короткий электрический шнур (заводская комплектация) позволяет избежать опасности при использовании. Удлинитель также может быть использован при соблюдении следующих условий:
 - Электрический класс удлинителя должен быть аналогичен шнуру в комплекте или выше его (15 А или больше)
 - Удлинитель должен иметь заземление
 - Удлинитель не должен свисать, касаться иных кухонных приборов, столов и емкостей.
 - Не используйте удлинитель вблизи детей

3.6. ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА

- Рисоварка оснащена автоматической функцией подогрева, что очень удобно в использовании. При включении функции подогрева загорается индикатор подогрева
- В случае, если вы не используете рисоварку и функцию подогрева, отключите рисоварку от электропитания
- Не оставляйте рис в режиме подогрева больше чем на 12 часов, рис необходимо использовать за это время.
- Вы можете разогреть рис после хранения в холодильнике. Для этого добавьте в рисоварку немного воды и включите функцию приготовления

4. Меры предосторожности

- Продукт является производственным аппаратом и не предназначен для домашнего использования.
- Не трясите и не наклоняйте машину во время работы
- Запрещается разбирать или самостоятельно модифицировать машину. Демонтаж и самостоятельное внесение изменений может привести к несчастному случаю
- Отключайте питание перед чисткой
- Не распыляйте воду непосредственно на устройство во время очистки. Это может привести к поражению электрическим током
- Не кладите на прибор тяжелых предметов, сбои в работе могут привести к повреждениям
- Во избежание повреждений, выключайте аппарат при приближении грозы
- Не разрушайте панель управления твердыми или острыми предметами
- Если во время эксплуатации появляются какие-либо перебои в работе, немедленно выключите устройство. Дальнейшее использование возможно только после устранения неисправности.
- По завершении работы выключите прибор выключателем
- Обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом
- Если шнур питания поврежден, в случае опасности повреждения, замена должна выполняться производителем или другим отделом обслуживания или профессиональным персоналом. Не погружайте шнур питания в воду или иные любые жидкости
- Нельзя использовать в случае повреждения любой из конструктивных частей
- Нельзя погружать рисоварку в воду
- Нельзя эксплуатировать пустую рисоварку

- Не касайтесь горячих частей рисоварки, это может быть причиной ожогов
- Не наливайте жидкость во внешнюю емкость, наливать жидкость можно только во внутреннюю кастрюлю
- Не включайте рисоварку, если во внутреннюю кастрюлю не загружены продукты
- Необходимо ежедневно проверять аппарат. Регулярная проверка аппарата может помочь избежать серьезных аварий
- Прекратите использование аппарата, если пользователь замечает какие-либо проблемы в его работе
- Любая самостоятельная модификация, неправильный монтаж, настройка и техническое обслуживание могут привести к повреждению оборудования или несчастному случаю. Пожалуйста, обратитесь к производителю для выполнения любых регулировок или обслуживания, и следите за тем, чтобы работы проделывались обученным и квалифицированным персоналом
- В целях безопасности, пожалуйста, следите, чтобы на аппарат не попадали жидкости, газы или другие горючие или взрывоопасные вещества
- Устройство не должно использоваться людьми с физическими или психологическими отклонениями, а также людьми, у которых отсутствует необходимые знания и опыт в использовании аппарата, включая детей. Только в условиях достаточного надзора и гарантии личной безопасности, а также при надлежащем соблюдении инструкций и руководств, те, кто были упомянуты выше, частично могут эксплуатировать устройство
- Не подпускайте детей к устройству
- Сохраните эту инструкцию по эксплуатации. В случае передачи / продажи прибора третьему лицу, инструкция должна быть передана вместе с устройством. Все пользователи должны работать с устройством в соответствии с настоящим руководством
- Используйте только розетки с соответствующим напряжением
- Не используйте электрическую розетку для других приборов в период использования рисоварки
- Использование рисоварки в период пиковых нагрузок электросети может привести к частичной непроварке риса при полной загрузке рисоварки или же к увеличению времени приготовления. Во избежание этого необходимо уменьшить объем загрузки рисоварки
- Не использовать внутреннюю кастрюлю других производителей или других моделей, это может быть причиной повреждения рисоварки и потери гарантии

5. Устранение неисправностей

Симптомы	Причины	Решения
Питание и индикатор нагрева включены, но аппарат не нагревается.	1. Неисправен термостат. 2. Один из нагревательных проводов перегорел.	1. Замените термостат. 2. Замените провод.
Питание включено, индикатор нагрева включен, но температура продолжает расти и выходит из-под контроля.	1. Термостат не работает.	1. Замените термостат.
Питание и нагреватели работают нормально, но индикатор не включен.	1. Индикатор неисправен.	1. Замените индикатор.
Прибор не нагревается и индикатор не включен.	1. Проблемы с питанием. 2. Перегорел предохранитель.	1. Проверьте питание и соединения. 2. Замените предохранитель.

Вышеупомянутые проблемы представлены для справки. При возникновении каких-либо неисправностей, пожалуйста, прекратите эксплуатацию и обратитесь к специалисту.