

Gemlux

ПАСПОРТ

НАСТОЛЬНЫЕ ВЕСЫ КУХОННЫЕ

МОДЕЛЬ: GL-KS15



EAC


Перед использованием устройства ознакомьтесь с данной инструкцией!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-KS15
Тип батареи	4XAAA
Максимальный вес	15 кг

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите весы на ровную сухую поверхность.
2. Нажмите клавишу TARE, весы включатся, на дисплее отобразится «0».
3. Поместите продукт на весы, на дисплее отобразится вес.

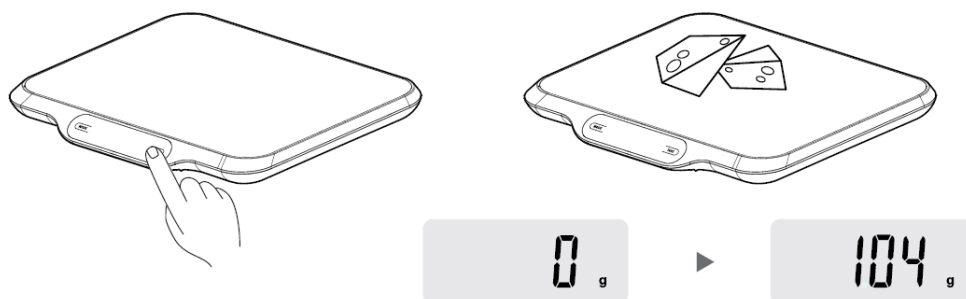

СБРОС ВЕСА ТАРЫ

1. Установите емкость на весы, на дисплее отобразится вес емкости.
2. Нажмите клавишу TARE, вес емкости будет сброшен, на дисплее отобразится «0».
3. Поместите продукт в емкость, на дисплее отобразится только вес продукта.



4. Снова нажмите клавишу TARE, если необходимо добавить другие ингредиенты в емкость.
5. Если после сброса веса емкости пользователь уберет емкость с весов, на дисплее отобразится вес с отрицательным значением. Чтобы сбросить этот вес, нажмите клавишу TARE.

6. По окончании работы с весами нажмите клавишу TARE, чтобы отключить весы. Если весы не будут использоваться в течение 60 секунд, они автоматически отключатся.

Для изменения шкалы измерения при взвешивании продукта нажмите клавишу MODE.


ФУНКЦИЯ ФИКСАЦИИ ВЕСА (HOLD)

1. Для активации функции удержите клавишу HOLD нажатой в течение 2 секунд, на дисплее отобразится надпись H-ON.
2. Поместите продукт на платформу весов, на дисплее отобразится вес продукта. Раздастся звуковой сигнал, вес продукта будет зафиксирован. Теперь если продукт будет снят с платформы весов, на дисплее всё равно будет отображаться вес продукта.
3. Для того, чтобы отменить фиксацию веса продукта, положите другой продукт (весом более 5 гр) на платформу весов или нажмите клавишу TARE.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Если на дисплее устройства отображается надпись «Lo», необходимо заменить батарейки:

1. Откройте крышку отсека с батарейками
2. Извлеките старые батарейки. И установите новые.
3. Закройте крышку отсека с батарейками.

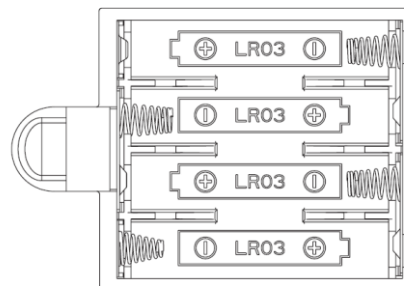

ИНДИКАТОРЫ ОШИБОК



Индикатор низкого заряда батареи.



Индикатор перегрузки весов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
2. Не используйте колющие, режущие, едкие и абразивные средства очистки.
3. Протирайте поверхность устройства влажной тканью.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.