

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОКОВЫЙЖИМАЛКА

Изготовитель: “Kocateq” (Юж. Корея)
Продавец: ООО “ТЕХНОЛОГИИ ПИТАНИЯ”

МОДЕЛИ: WFA1000, WFA4000

ХОТЯ ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПОДГОТОВЛЕН С БОЛЬШОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ, СОТРУДНИКИ И ПРОДАВЦЫ ООО «ТЕХНОЛОГИИ ПИТАНИЯ» НЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ КАКУЮ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ЕГО НЕПРАВИЛЬНЫМ ПОНИМАНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОМНЕНИЙ В ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ К ПРОДАВЦУ), ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОДОМ ОРИГИНАЛА ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ОРИГИНАЛОМ, Т.К. В ПЕРЕВОДЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ ССЫЛКИ НА СХЕМЫ И ДИАГРАММЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОРИГИНАЛЕ.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Вы приобрели высококачественную соковыжималку **WFA1000, WFA4000** фирмы **Kocateq (Юж. Корея)**, сертифицированную на соответствие требований директив ISO 9001, нормативов безопасности Европейского сообщества (знак соответствия CE).

Благодарим Вас за выбор и надеемся, что приобретенное Вами оборудование удовлетворит Вашим запросам и ожиданиям.

Просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации перед включением и использованием соковыжималки.

Важные положения и предупреждения

Эта инструкция является составляющей частью соковыжималки и должна храниться в надлежащих условиях. Обязательно ознакомьте Вашего менеджера и персонал, отвечающий за оборудование, с содержанием этой инструкции. При смене персонала не забывайте знакомить Ваших новых работников с требованиями, содержащимися в этой инструкции (не забывайте выполнить эту просьбу также при передаче этого аппарата в другую организацию или при повторной установке его в другом подразделении Вашей организации).

На момент включения соковыжималки Вам следует выделить лицо, ответственное за соковыжималку, наш персонал проведет подробный инструктаж по правилам техники безопасности, корректной эксплуатации соковыжималки. Пожалуйста, строго следуйте предписаниям нашего персонала, особенно при установке соковыжималки – это позволит Вам использовать в дальнейшем соковыжималку с наиболее высокой производительностью, позволит избежать выходов соковыжималки из строя.

Перед установкой и использованием соковыжималки, внимательно изучите все положения этой инструкции. Игнорирование или невыполнение установок и указаний, содержащихся в этой инструкции, приводит к преждевременным поломкам соковыжималки, ее неудовлетворительной работе, аннулированию гарантийных обязательств.

Перед проведением процедур, связанных с переустановкой, обслуживанием, очисткой соковыжималки, обязательно отключите соковыжималку от основной электрической сети.

В случае, если необходима переделка Вашей электрической сети, или Вы не уверены в параметрах электрической сети, Вам следует обратиться к квалифицированному электрику из сервисной службы для проведения соответствующих работ или консультаций.

ВНИМАНИЕ!

Ваша соковыжималка может быть подключена только высококвалифицированным персоналом в строгом соответствии с действующими требованиями гигиены и электробезопасности. Рекомендуется регулярное обслуживание квалифицированным персоналом, что позволит Вам значительно продлить срок службы Вашей соковыжималки и предотвратит преждевременный выход из строя. Установка должна быть произведена только квалифицированным персоналом нашей организации, в случаях установки сторонними организациями или Вашим персоналом гарантийные обязательства аннулируются. Факт установки подтверждается актом приемки-сдачи работ, который мы рекомендуем хранить вместе с этой инструкцией. Некорректная установка может привести к повреждениям соковыжималки, животных, людей. Ответственность за любые последствия установки соковыжималки сторонними организациями несет Ваша организация.

Эксплуатация соковыжималки может осуществляться Вашим персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и официально оформленный допуск для работы на электроустановках с напряжением до 1000 В. Данная инструкция не содержит всех требований следующих нормативных документов, обязательных для выполнения персоналом организаций всех форм собственности на территории РФ: ПУЭ (Главгосэнергонадзор 6-е издание), ПЭЭП (Энергонадзор, 5-е издание), ПТБПЭЭП (Госэнергонадзор, 4-е издание), любые последствия не выполнения Вашим персоналом требований вышеуказанных нормативных документов лежат на Вашей компании. Данная инструкция и оригинал инструкции по эксплуатации являются составными частями машины и должны находиться в месте установки соковыжималки, доступном для персонала, обслуживающего и рабочего персонала.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

На Ваш аппарат распространяются гарантийные условия, указанные ниже, действующие 1 год с момента покупки. Момент покупки определяется по дате, указанной на нашей накладной. Накладная должна быть подписана и заверена

печатью нашей организации. Рекомендуется хранить копию этой накладной вместе с инструкцией на изделие.

Данная инструкция и копия накладной должна быть предъявлена нашему персоналу перед проведением любых работ, связанных с установкой, ремонтом, обслуживанием аппарата. Утеря накладной, инструкции влечет за собой аннулирование гарантии.

Гарантия означает бесплатную замену любых вышедших из строя частей или компонентов аппарата, что вызвано ошибками завода-изготовителя и действиями нашей сервисной организации в период гарантийного срока. Гарантия покрывает исключительно стоимость запасных частей, стоимость доставки запасных частей в пределах Москвы.

Условия действия гарантийных обязательств содержатся в настоящей инструкции, кроме этого дополнительно напоминаем Вам их главные положения:

- аппарат должен быть введен в эксплуатацию представителями нашей организации;
- обслуживание аппарата должно проводиться представителями нашей организации;
- аппарат должен эксплуатироваться в соответствии с указаниями настоящей инструкции

Невыполнение этих требований ведет к автоматическому аннулированию всех гарантийных обязательств.

Осуществление гарантийного ремонта не продляет гарантийный срок на замененные компоненты.

Гарантийные обязательства не покрывают стоимости:

- любых последствий неквалифицированных действий Вашего персонала в отношении аппарата вне зависимости от того, кем, как и при каких обстоятельствах они были совершены (это относится в равной степени к самостоятельным попыткам подключения/отключения, обслуживания, нарушениям указаний, содержащихся в настоящей инструкции);
- частей и компонентов аппарата, подвергшихся механическому разрушению в процессе транспортировки, перегрузки, эксплуатации аппарата;
- любых последствий воздействий третьих лиц, детей, животных на отдельные элементы конструкции аппарата, аппарат в целом;

- любых работ по ремонту и обслуживанию аппарата, в отношении которого действие гарантии аннулировано;
- частей и деталей аппарата, износившихся или разрушившихся в результате избыточной нагрузки или естественного износа;
- прямого или косвенного ущерба, связанного с эксплуатацией аппарата или неправильной установки аппарата.

Аннулирование гарантии производится на основании заключения нашего персонала о невыполнении Вами условий, изложенных выше.

Аппарат, гарантия на который аннулирована, может быть отремонтирован нами только после оплаты Вами счета за предполагаемые услуги.

Характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

ПОДГОТОВКА

Распакуйте машину. В комплект входит: Соковыжималка Контейнер для отжимок Подставка для стаканов Толкатель Кабель Противокапельная насадка Руководство по эксплуатации

Разместите машину на ровной твердой поверхности. Вокруг машины должно быть достаточно свободного места для удобной эксплуатации и обслуживания. Убедитесь, что напряжение сети соответствует 220-230 V. Убедитесь, что фильтр с терочным диском установлены правильно и верхняя крышка должным образом зафиксирована ручкой.

Подключите кабель, как это показано на
рис. 1. Разместите контейнер для
отжимок, как показано на рис. 2.

Fig. 1



Fig. 2




ОТЖИМ СОКА

После того, как предыдущие действия выполнены, воткните вилку в стандартную розетку.

ПОМНИТЕ Эта машина для однофазной электросети. Если ваш плод большой, он должен быть разрезан на меньшие части. Если плоды намного меньше чем входное отверстие, то можно подавать по несколько плодов одновременно. Не загружайте плоды до запуска машины!

Рядом с контейнером для отжимок расположены кнопки управления (рис. 3). Нажмите переключатель и машина начнет работать. Загрузите в отверстие плод и прижмите его толкачом. Машина начнет отжимать сок. Для прекращения отжима нажмите красную кнопку (рис. 3).

Fig. 3

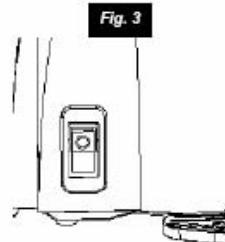

Ополаскивание.

Мы рекомендуем ополаскивать машину несколько раз в течение дня. Для этого включите машину, поставьте под носик сокосборника большую емкость и залейте в загрузочное отверстие 1 литр теплой воды. Это не позволит соку

заклеить отверстия в сетке фильтра и облегчит процедуру очистки.

Очистка.

Обязательно выполняется в конце
дня и может выполняться в
течение дня при необходимости.

1. 1. Отключите шнур от электросети.
2. 2. Снимите ручку (Рис. 4 и 5).
3. 3. Снимите верхнюю крышку (Рис. 6)
4. 4. Отделите контейнер для отжимок (Рис. 7)
5. 5. Снимите противокапельную насадку (Рис.8)
6. 6. Снимите фильтр и сокосборник (Рис. 9)

Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7


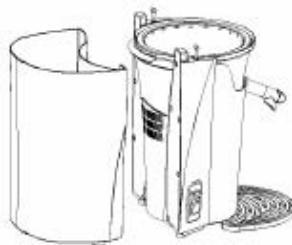


Fig. 8



Fig. 9

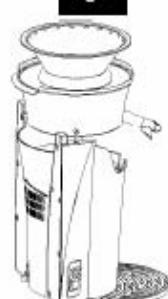

Протрите корпус соковыжималки тканью смоченной в воде. Никогда не мойте корпус машины под проточной водой! Соберите машину в обратном порядке.

Полная очистка.

Рекомендуется выполнять не реже одного раза в месяц. Выполните разборку как указано в предыдущем пункте. Замочите все снятые части в растворе с добавлением моющего средства а затем поместите снятые части в посудомоечную машину. Соберите машину в обратном порядке.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Обращайтесь с сетчатым фильтром с максимальной осторожностью для того чтобы избежать каких-либо повреждений. Никогда не чистите его ножом и не деформируйте его. Во время работы машина будет остановлена если ручка поднята вверх. Машина не будет работать если сокосборник и сетчатый фильтр не установлены на место. Всегда перед разборкой или очисткой выключайте машину красной кнопкой, а затем вынимайте вилку из электросети.

Не используйте машину если вращающийся сетчатый фильтр заблокирован. В контейнер для отжимок можно поместить пластиковый мешок для мусора. Это облегчит процедуру промывки и очистки машины. Не допускайте попадания внутрь отжимного блока каких-либо инородных предметов. Не включайте машину без верхней крышки. В случае блокировки двигателя или застревании плодов в подающем отверстии, сначала отключите машину красной кнопкой, а затем вынимайте вилку из электросети. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь устранить причину блокировки рукой или инструментом при включенной машине. Мойте фрукты перед отжимом. Вынимайте крупные косточки из фруктов подобных персикам, абрикосам или манго.

ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Машина не работает и не слышится шум работы двигателя.	Машина не включена	Подключите машину к электросети
	Электропитание не подается	Проверьте разъем
	Верхняя крышка установлена неправильно	Убедитесь в правильной установке
	Неисправен	Обратитесь к поставщику

	микровыключатель	
	Неисправен сетевой выключатель	Обратитесь к поставщику
	Неисправен предохранитель	Замените его
	Ручка установлена неправильно	Установите правильно
Машина часто останавливается во время отжима	Недостаточное напряжение в сети	Проверьте наряжение
Машина не работает, но звук работы двигателя слышен	Фильтр блокирован продуктом	Отключите питание и откройте верхнюю крышку.
	Неисправны конденсаторы	Обратитесь к поставщику
	Блокирован тормоз двигателя	Обратитесь к поставщику
Машина запускается постепенно	Неисправен один из конденсаторов	Обратитесь к поставщику
Машина сильно выбрирует	Фильтр сильно загрязнен	Снимите фильтр и прочистите его
В соке много мякоти	Контейнер заполнен отжимками	Снимите контейнер и фильтр и почистите
Выход сока затруднен	Засорилась противокаельная насадка	Снимите и промойте ее

Всегда перед разборкой или очисткой выключайте машину красной кнопкой, а затем вынимайте вилку из электросети.