



Прилавок морозильный для производства жареного мороженого

Инструкция по эксплуатации



Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием устройства.



1. Назначение

Машина для производства жареного мороженого предназначена для производства тайского мороженого в отелях, магазинах прохладительных напитков, кофейнях, зонах отдыха и т.д. Этот новый проект не только принесет прибыль вашему бизнесу, но и позволит создавать свои варианты мороженого.

2. Особенности и технические характеристики

Нержавеющая сталь 201, электронная панель управления и дисплей, компрессоры Panasonic, SIKELAN, медный конденсатор, высокая надежность и долгий срок службы.

Модель	FTQ-520S*	FTQ-520S+6**
Мощность, кВт	1,1	1,3
Напряжение	220	220
Размеры, мм	650x650x880	1050x750x880
Форма рабочей поверхности	квадрат	квадрат
Размеры рабочей поверхности, мм	520x520	520x520
Количество компрессоров	1	2
Компрессор	Panasonic	Panasonic+Sikelan
Хладагент	R410a	R410a R134a

*в комплектацию модели входят 2 лопатки из нержавеющей стали

**в комплектацию модели входят 2 лопатки из нержавеющей стали и 6 гастроемкостей

3. Рабочие условия

Машина для производства жареного мороженого предназначена для работы при условиях:

Рабочая температура: 5 – 35°C Температура смеси: 2 – 35°C

Мощность: 200В – 230 В, 50 Гц/60 Гц (110 В / 60 Гц)

* Указанные выше условия напрямую влияют на производительность и мощность.

4. Установка и эксплуатация

Установка:

Внимательно прочтите и строго соблюдайте инструкции ниже.

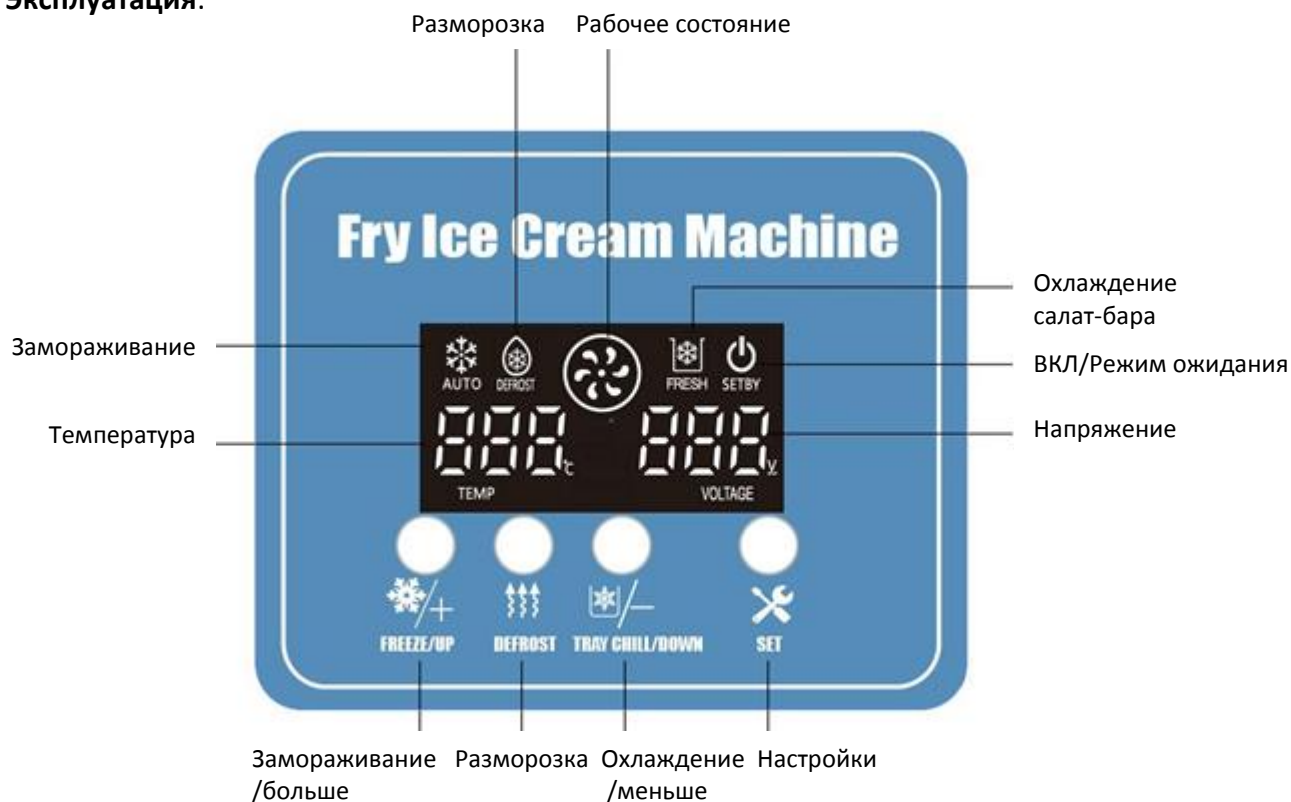
Выбор места:











- Поставьте машину на ровную поверхность и зафиксируйте тормоза.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию машины, избегайте источников тепла и прямых солнечных лучей. Сторона машины с вентиляционными отверстиями должна отстоять от ближайшей стены или препятствия не меньше, чем на 1 метр. Другие стороны должны находиться не ближе 30 см от ближайшего препятствия.

Подключение к сети:



- Используйте сетевую розетку с заземлением.
- Убедитесь, что сетевой выход оборудован автоматическим выключателем или другим устройством защиты от удара током.
- Сечение (а) медной жилы кабеля питания **должно быть: $2,5 \text{ мм}^2 \leq a \leq 4,0 \text{ мм}^2$** . Использование кабеля недостаточного сечения приводит к падению напряжения и перегрузке, что может повлиять на производительность или привести к повреждению машины.








Эксплуатация:





1. Включите машину. Загорается индикатор , слева на дисплее  показана температура контактной плиты, справа на дисплее  показано напряжение на этот момент.
2. Включите охлаждение. Загорается индикатор , дисплей слева  показывает температуру салат-бара.
3. Включите замораживание. Загорается индикатор , дисплей слева  показывает температуру контактной плиты.
4. Когда включены и охлаждение, и замораживание, на дисплее слева  мигают обе температуры.
5. В случае неисправности, на дисплее слева  появляется код ошибки, на дисплее справа  показано напряжение при срабатывании защиты по напряжению, при других ошибках показывает текущее напряжение.

Использование контактной плиты:

Машина для производства жареного мороженого проста в управлении. Подключите машину к источнику питания, нажмите кнопку включения, нажмите  для начала замораживания, загорится индикатор . Затем залейте смесь в лоток, быстро перемешайте специальной лопаткой для равномерного застывания. Затем разровняйте тонким слоем, сгребите и скатайте в шарик, положите в стаканчик и полейте вареньем или добавьте другие ингредиенты. Вкусное мороженое готово.

Повторно нажмите кнопку , индикатор  погаснет, и контактная плита прекратит заморозку. Машина использует термостатную технологию, мороженое легко скатывается, и не нужно нажимать на кнопку размораживания . При слишком низкой температуре мороженое прилипает к плите, в таком случае можно нажать на кнопку размораживания , чтобы немного поднять температуру. Загорится индикатор , затем снова нажмите , индикатор  погаснет и размораживание прекратится.




Если вы используете модель с охлаждением салат-бара, внимательно прочтите инструкции ниже:

Осторожно: не заливайте воду в углубление для салат-бара. Для работы прибора вода внутри не нужна. Когда вам требуется охладить салат-бар, нажмите кнопку охлаждения , включится функция охлаждения и загорится индикатор .

Машины поставляются уже настроенными, и пользователю не нужно настраивать машину самостоятельно. Неправильная настройка может привести к неисправности или повреждениям машины. Если настройка все же требуется, строго соблюдайте приведенные ниже инструкции.





а. F-1 настройки термостата:

Диапазон температур: значение по умолчанию -17°C. Это лучшая температура для скатывания шариков мороженого, если температура воздуха от 26°C до 35°C. По достижении этой температуры, она будет оставаться примерно на этом значении.

- ① Удерживайте кнопку настройки ✖ в течение 5 секунд, затем дисплей слева  покажет [F-1], через 2 секунды он покажет предыдущую температуру [-XX].
- ② Нажмите кнопку охлаждения /- или замораживания , чтобы изменить значение. Одно нажатие меняет температуру на 1°C.
- ③ Завершив настройку, нажмите кнопку ✖, чтобы перейти в следующий пункт меню или подождите 8 секунд, чтобы вернуться в режим ожидания.

б. F-2 настройки салат-бара:

Диапазон температур: значение по умолчанию +5°C.

- ① Удерживайте кнопку настройки ✖ в течение 5 секунд, дисплей слева  покажет [F-1]. Затем снова нажмите кнопку настройки ✖, дисплей слева  покажет [F-2]. Через 2 секунды он снова покажет предыдущее заданное значение [+XX] или [-XX].
- ② Нажмите кнопку охлаждения /- или замораживания , чтобы изменить значение. Одно нажатие меняет температуру на 1°C.
- ③ Завершив настройку, нажмите кнопку ✖, чтобы перейти в следующий пункт меню или подождите 8 секунд, чтобы вернуться в режим ожидания.

Настройки пользователя только функции F-1 и F-2, остальные настройки только для завода. Не рекомендуется менять настройки завода, так как это может привести к неисправности и повреждению машины!

5. Чистка

- A. Чистка контактной плиты и лотков салат-бара.
Для поддержания гигиены чистите тарелки и салат-бар каждый день перед и после использования. Протирайте начисто влажной тканью, затем сухой до полного высыхания.
- B. Чистка корпуса машины.
Используйте влажную ткань, чтобы очистить корпус от пятен, не лейте воду на панель управления или на компоненты машины, это приведет к повреждению.
- B. Чистка конденсатора.
Через некоторое время конденсатор покрывается пылью, что ухудшает охлаждение. Чистите конденсатор каждые 3 месяца (в более пыльных условиях 1 раз в месяц). Перед чисткой отключите машину от электросети и будьте предельно аккуратны, чтобы не повредить ребра конденсатора. Рекомендуется поручить это квалифицированному специалисту.

6. Обслуживание

1. Дети, а также люди с физическими или интеллектуальными ограничениями НЕ ДОЛЖНЫ допускаться к машине в отсутствие сопровождения и надзора квалифицированного опекуна.
2. НЕ ДОПУСКАЙТЕ повреждения трубки охладительной системы.
3. Во избежание несчастных случаев замену кабеля питания должен проводить ТОЛЬКО электрик.
4. Машина НЕ ДОЛЖНА работать дольше 2 минут с пустым цилиндром.

7. Коды ошибок

Код	Причина
E-1	Защита от сверхтоков
E-2	Защита от перенапряжения
E-3	Защита от низкого напряжения
E-4	Отказ датчика охлаждения
E-5	Отказ датчика заморозки

8. Электрическая схема

