


inhouse

Кофемолка электрическая

ICG-5001BK / ICG-5002G

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

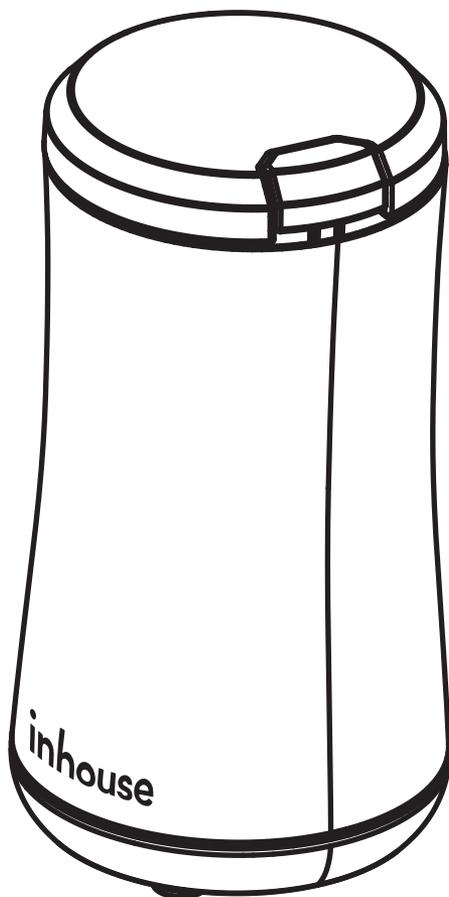

Поздравляем Вас с покупкой техники Inhouse!

Вы приобрели современный, стильный высококачественный бытовой прибор.

Общая информация:

Кофемолка предназначена для измельчения зёрен кофе, орехов, сахара.

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией! И сохраните ее для дальнейшего использования, правильная эксплуатация продлит жизнь прибора.

Меры предосторожности

- Прибор должен быть использован только по назначению (для измельчения зёрен кофе, орехов, сахара).
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Запрещается коммерческое использование, использование устройства в производственных зонах.
- Запрещена эксплуатация кофемолки на открытом воздухе, т.к. попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его поломке.
- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Подключайте устройство только к электрической розетке с заземлением.
- Проверьте, совпадает ли напряжение в электрической розетке с номинальным напряжением питания прибора, указанным в технических характеристиках.
- Всегда вынимайте вилку из розетки при:
 - Перемещении устройства.
 - Очистке или техобслуживании, а также длительном оставлении устройства без присмотра (отпуск и т.п.).
- Отключайте устройство от электропитания только сухими руками. Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за вилку.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проёмах, не перекручивайте и не наматывайте его на прибор.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и

горячих поверхностей.

- Не используйте прибор в ванной комнате.
- Не используйте кофемолку в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов и влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не используйте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Запрещается погружать прибор в воду или любую другую жидкость. Опасность поражения электрическим током!

- Не прикасайтесь к подвижным частям (ножам) кофемолки, острые лезвия.
- При использовании держите прибор за корпус.
- Допускается использование прибора только при закрытой крышке.
- Не помещайте кофемолку в посудомоечную машину.
- Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. При обнаружении любых неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр или к продавцу. Неквалифицированный ремонт может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

Технические характеристики

Кофемолка электрическая ICG-5001BK / ICG-5002G

Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц
Максимальная мощность: 200 Вт
Объем: 60гр
Класс защиты: II

Комплектация

Кофемолка 1 шт
Инструкция 1 шт
Гарантийный талон 1 шт

Описание



Инструкция по эксплуатации

Перед первым применением

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3х часов.

- Убедитесь в том, чтобы упаковка была снята целиком.
- Во избежание угрозы для детей удалите все пластиковые пакеты.
- Проверьте комплектацию.
- Очистите детали, которые контактируют с продуктами питания. Корпус кофемолки очистите влажной тряпкой.



СОВЕТ

Сохраняйте упаковку для последующей транспортировки устройства (например, при переездах, отправке на сервисное обслуживание и т.п.).

- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не включайте его в сеть.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электрической сети.

Использование кофемолки

- Установите кофемолку на ровную твердую поверхность.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Откройте крышку (1) и засыпьте кофейные зерна в рабочую чашу с лезвиями (4).



⚠ ВНИМАНИЕ!
Не переполняйте кофемолку! Засыпайте зерна не выше отметки **MAX** (около 60 гр).

- Закройте крышку (1) и нажмите на кнопку Вкл/Выкл (2) для активации работы кофемолки и удерживайте ее в течение нескольких секунд.



⚠ ВНИМАНИЕ!
Кофемолка не должна работать непрерывно дольше 40 секунд. После истечения этого времени необходимо сделать перерыв 2-3 минуты, чтобы мотор кофемолки остыл.

- По окончании помола отпустите кнопку для выключения прибора.
- Откройте крышку (1) и используйте молотый кофе.



⚠ ВНИМАНИЕ!
Перед снятием крышки необходимо дождаться полной остановки ножей.

Советы и рекомендации

- Рекомендуется молоть кофе непосредственно перед употреблением. Так Вы сохраните его аромат.
- Храните молотый кофе в плотно закрытой таре, чтобы аромат не выветривался.
- Прибор также может быть использован для измельчения орехов и сахара.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не используйте прибор для измельчения кубиков льда!

- Во время работы прибора придерживайте его рукой за корпус (5).
- Необходимо хранить данное устройство в месте, недоступном для детей и/или людей с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или без соответствующего опыта и знаний.
- Не оставляйте подключенное к сети устройство без присмотра. В случае неиспользования необходимо всегда отключать его от сети.
- Не отвлекайтесь при использовании кофемолки.

Система защиты от перегрева

Прибор оснащен системой автоматического отключения при перегреве. Причиной срабатывания автоматического отключения является превышение рекомендуемого времени работы или массы продукта. Если во время работы двигатель неожиданно остановился, отключите прибор от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут. После подключения к электросети прибор будет готов к работе.

Очистка

- Перед выполнением процедуры очистки отключите устройство от сети электропитания и дайте ему остыть.
- Запрещается погружать прибор или какую-либо его часть в воду.
- Запрещается мыть устройство в посудомоечной машине.
- Не рекомендуется использовать агрессивные чистящие вещества или обезжиривающие растворители.
- Не рекомендуется использовать для очистки острые предметы, щётки или абразивные вещества.
- Протрите корпус, рабочую чашу и крышку устройства влажной тканью или губкой. Будьте аккуратны при очистке ножа.
- Крышку можно мыть под струей воды.

Хранение

Прибор рекомендовано хранить в сухом и прохладном месте при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%.

Утилизация

Требуется особая утилизация

Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Возникающие проблемы и методы их устранения (перед обращением в сервисный центр)

- При возникновении проблем необходимо доставить устройство в авторизованный сервисный центр.
- В случае, если компоненты подключения к сети повреждены, их необходимо заменить.
- При обнаружении каких-либо проблем с устройством обратитесь к следующей таблице:

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Прибор не работает	1. Шнур питания не подсоединен к электросети. 2. Неисправна розетка. 3. Поврежден шнур электропитания.	1. Подключите шнур питания к электросети. 2. Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор. 3. Устраняется только специалистами сервисных центров.
Двигатель остановился во время работы	Сработала защита от перегрева	Следуйте указаниям раздела «Система защиты от перегрева»
Во время работы появился посторонний запах	1. Прибор перегрелся. 2. Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия.	1. Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями. 2. Проведите тщательную очистку прибора.
Помол кофе слишком крупный	1. Недостаточное время помола. 2. В чаше слишком большое количество кофе.	1. Увеличьте непрерывное время помола: - крупный помол: 20 секунд - средний помол: 30 секунд - мелкий помол: 40 секунд ⚠ ВНИМАНИЕ! время непрерывной работы не должно превышать 40 секунд! 2. Засыпайте зерна не выше отметки MAX.

Гарантийные обязательства

- На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев.
- В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить любые заводские дефекты путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия.
- Гарантия вступает в силу только если дата покупки подтверждена печатью магазина на гарантийном талоне или наличием товарно-кассового чека.
- Настоящая гарантия признается в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного или небрежного обращения с ним.
- Данная гарантия не распространяется на естественный износ (механические повреждения корпуса, трещины и царапины) и расходные материалы.

Список сервисных центров вы можете найти на вебсайте:
www.inhousewares.com

Срок службы – 2 года.

Месяц и год изготовления указаны на нижней части устройства и упаковке.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Сертификация



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и ЭМС.

inhouse

Завод изготовитель: «Guangdong Master Electrical Appliance Co.,Ltd»
«Гуаньдун Мастер Электрикал Апплаинс Ко, Лтд»

Адрес завода изготовителя:

Workshop 3, B1-11-01, Xincheng Industry Park, Xincheng Town, Xinxing
County, Guangdong Province, China / Цех 3, B1-11-01, Синьчэн Индастри
Парк, Синьчэн Таун, Синьсин Конти, провинция Гуандун, Китай

Импортер: ООО «ИНХАУЗ», 115432, г. Москва, ул.Трофимова, домовлад.
14, строение 1, эт/пом/ком 4/V/13.

ИНН 7723495020 / КПП 772301001

Сделано в Китае

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Инхауз» 115432, г.Москва, ул.Трофимова, домовлад. 14, строение 1,
эт/пом/ком 4/V/13.

info@inhousewares.com

www.inhousewares.com