

BOMANN®

HAUSHALTS- GEFRIERBOX GB 7246

HOUSEHOLD FREEZER BOX • HUISHOUDELIJKE VRIEZER
DOMESTIQUE CONGÉLATEUR E • DOMOWE PUDEŁKO DO ZAMRAŻANIA



Bedienungsanleitung/Garantie

Instruction Manual • Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Instrukcja obsługi/ Gwarancja

CE

DEUTSCH**Inhalt**

Einleitung.....	Seite 4	Inbetriebnahme / Betrieb.....	Seite 9
Allgemeine Hinweise.....	Seite 4	Reinigung und Wartung.....	Seite 12
Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät.....	Seite 5	Störungsbehebung.....	Seite 14
Transport und Verpackung.....	Seite 6	Technische Daten.....	Seite 14
Geräteausstattung.....	Seite 7	Garantie / Kundenservice.....	Seite 14
Installation.....	Seite 7	Entsorgung.....	Seite 16

ENGLISH**Contents**

Introduction.....	Page 17	Startup / Operation.....	Page 21
General Notes.....	Page 17	Cleaning and Maintenance.....	Page 24
Special safety information for this Unit..	Page 18	Troubleshooting.....	Page 26
Transport and Packaging.....	Page 19	Technical Data.....	Page 26
Appliance Equipment.....	Page 20	Disposal.....	Page 26
Installation.....	Page 20		

NEDERLANDS**Inhoud**

Inleiding.....	Pagina 27	Installatie.....	Pagina 30
Algemene opmerkingen.....	Pagina 27	Opstarten / Bediening.....	Pagina 32
Bijzondere veiligheidsinstructies voor dit apparaat.....	Pagina 28	Reinigen en onderhoud.....	Pagina 35
Vervoer en verpakking.....	Pagina 29	Probleemoplossing.....	Pagina 36
Apparaat.....	Pagina 30	Technische gegevens.....	Pagina 37
		Afvoeren.....	Pagina 37

FRANÇAIS**Contenu du produit**

Introduction.....	Page 38	Montage.....	Page 41
Remarques générales.....	Page 38	Mise en marche / Fonctionnement.....	Page 43
Consignes de sécurité spéciales pour cet appareil.....	Page 39	Nettoyage et maintenance.....	Page 46
Transport et emballage	Page 40	Dépannage.....	Page 48
Équipement de l'appareil.....	Page 41	Données techniques.....	Page 48
		Élimination.....	Page 49

POLSKI**Spis treści**

Wstęp.....	Strona 50	Uruchamianie / działanie przed.....	Strona 55
Uwagi ogólne.....	Strona 50	Czyszczenie i konserwacja.....	Strona 58
Ważne wskazówki dotyczące Bezpieczeństwa.....	Strona 51	Usuwanie zakłóceń.....	Strona 59
Transport i opakowanie.....	Strona 52	Dane Techniczne.....	Strona 60
Opis urządzenia.....	Strona 53	Ogólne warunki gwarancji.....	Strona 60
Instalacja.....	Strona 53	Usuwanie.....	Strona 61

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden zu vermeiden:

WARNUNG:

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

ACHTUNG:

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

HINWEIS:

Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

Allgemeine Hinweise



Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein und Kassenbon gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

HINWEIS:

- Aufgrund stetiger Produktmodifikationen kann Ihr Gerät von dieser Bedienungsanleitung leicht abweichen; Funktionen und Verwendungsmethoden bleiben unverändert.
- Die Darstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Originalgerät abweichen.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck.

Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

- Es darf nur in der Art und Weise benutzt werden, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Dieses Gerät ist **nicht** für die Verwendung als Einbaugerät bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, und Feuchtigkeit fern.
- Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel) oder schalten Sie die Sicherung ab, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, zur Reinigung, Benutzerwartung oder bei Störung.
- Das Gerät und wenn möglich das Netzkabel müssen regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden. Bei Beschädigung darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.
- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.

WARNUNG:

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen.
Es besteht **Erstickungsgefahr!**

Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise
 - in Personalküchen von Läden, Büros und anderen Arbeitsbereichen;
 - in der Landwirtschaft und von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
 - Frühstückspensionen;
 - im Catering und ähnlichem Großhandelseinsatz.

⚠️ WARNUNG:

- Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Einbaugehäuse nicht blockiert werden.
- Gebrauchen Sie keine mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel um den Abtauvorgang (falls notwendig) zu beschleunigen, außer den in der Anleitung beschriebenen Hilfsmitteln (Modellabhängig im Lieferumfang enthalten).
- Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreislauf.
- Betreiben Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Gerätes.
- Lagern Sie keine explosionsfähigen Stoffe, wie z.B. Aerosolbehälter mit brennbarem Treibgas im Gerät.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren **Gebrauchs des Gerätes** unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch **Kinder** durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- **HINWEIS:** Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Kühl-/ Gefriergerät be- und entladen.
- Stellen Sie beim Aufstellen des Gerätes sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Stellen Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile an der Geräterückseite auf.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf. Um Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel nur vom Hersteller, einem qualifizierten Techniker oder dem Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, dürfen Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
- Bei Entsorgung nutzen Sie die von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen.

Kühlmittel

 **WARNUNG**
vor feuergefährlichen Stoffen
Der Kühlmittelkreislauf enthält das Kühlmittel Isobutan (R600a), ein Naturgas mit hoher Umweltverträglichkeit, das brennbar ist. Achten Sie beim Transportieren und Aufstellen des Gerätes darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden.

Bei Beschädigung des Kühlkreislaufs:

- offenes Feuer, Zündquellen unbedingt vermeiden,
- Gerät von der Stromversorgung trennen,
- Raum, in dem das Gerät steht, durchlüften und
- einen Fachmann kontaktieren.

Transport und Verpackung

Gerät transportieren

Transportieren Sie das Gerät, wenn möglich, in vertikaler Lage. Andernfalls ist es unbedingt erforderlich, das Gerät vor der Installation für einige Stunden

aufrecht stehen zu lassen („Vor der Erstinbetriebnahme“). Schützen Sie das Gerät während des Transportes vor Witterungseinflüssen.

Gerät auspacken


- Nehmen Sie das Gerät aus seiner Verpackung.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, wie Folien, Füllmaterial und Kartonverpackung.
Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.
- Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Transportschäden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Im Schadensfall nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

HINWEIS:

Am Gerät können sich noch Staub oder Produktionsreste befinden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät wie unter „Reinigung und Wartung“ beschrieben zu säubern.

Geräteausstattung

Geräteübersicht

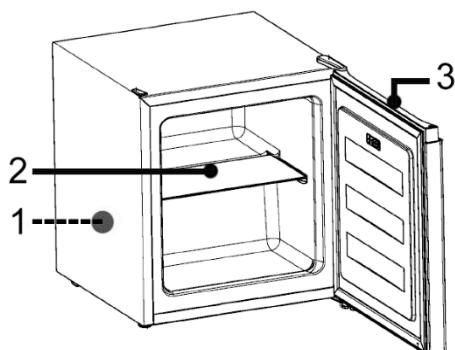

1 Temperaturregler 2 Glasablage
(Geräterückseite) 3 Gerätetür

Lieferumfang

1x Glasablage, 1x Eiswürfelschale

Installation

Voraussetzungen an den Aufstellort

- Eine gute Belüftung rund um das Gerät ist erforderlich, damit die Hitze ordnungsgemäß abgeleitet und der Betrieb effektiv und mit möglichst niedrigem Energieverbrauch gewährleistet werden kann. Zu diesem Zweck muss genügend Freiraum rund um das Gerät vorhanden sein.
 - Abstand zur Geräterückseite ca. 50 ~ 70 mm, zu den Seitenwänden und oberhalb des Gerätes jeweils min. 100 mm;
 - Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Gerätetür vollständig zu öffnen ist.
 - Das Gerät darf nur an einem Ort stehen, dessen Umgebungstemperatur der Klimaklasse entspricht, für die das Gerät ausgelegt ist. Die Klimaklasse finden Sie unter „Technische Daten“ und auf dem Typenschild, welches sich im Innenraum oder auf der Geräterückseite befindet.
 - Stellen Sie das Gerät nur auf einer stabilen und sicheren Standfläche auf. Falls das Gerät nicht waagerecht steht, stellen Sie die Standfüße entsprechend nach.
- Vermeiden Sie eine Aufstellung:**
- neben Heizkörpern, einem Herd, direkter Sonneneinstrahlung, sonstigen Wärmequellen;
 - an Orten, an denen eine hohe Feuchtigkeit auftritt (z.B. im Freien, Badezimmer), da die Metallteile in solchen Fällen rostanfällig sind;
 - in der Nähe von flüchtigen und entflammmbaren Materialien (z.B. Gas, Benzin, Alkohol, Lacken etc.) und in Räumen mit schlechter Luftzirkulation (z.B. Garage).
 - Setzen Sie das Gerät keinerlei Witterungseinflüssen aus.

Gerät ausrichten

Über die vorderen Standfüße können geringfügige Bodeneunebenheiten ausgeglichen werden.

Prüfen Sie, ob das Gerät waagegerecht steht. Wenn das Gerät nicht im Gleichgewicht steht, müssen die Standfüße justiert werden.

Elektrischer Anschluss

⚠️ WARNUNG:

- Die Installation an das Stromnetz muss gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften erfolgen.
- Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu einem **elektrischen Schlag** führen!
- Verändern Sie den Gerätenetzstecker nicht! Lassen Sie die Netzsteckdose durch einen Fachmann ersetzen, wenn diese für den Gerätenetzstecker nicht geeignet ist.
- Die Zugänglichkeit des Netzsteckers muss gewährleistet sein, um das Gerät im Notfall sofort von der Stromversorgung zu trennen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss, dass die Spannungsversorgung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Netzstecker an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an.
- Wenn der Netzstecker nach der Installation nicht frei zugänglich ist, muss zur Erfüllung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften installationsseitig eine entsprechende Trennvorrichtung vorhanden sein.

Türanschlagwechsel


Der Türanschlag kann von rechts (Lieferzustand) nach links gewechselt werden, falls der Aufstellort dies erfordert.

⚠️ WARNUNG:

Beim Auswechseln des Türanschlags darf das Gerät nicht mit dem Netzstrom verbunden sein.

ℹ️ HINWEIS:

- Ziehen Sie ggf. eine weitere Person zur Hilfe hinzu.
- Sie benötigen ggf.: Schraubenschlüssel, Kreuzschraubendreher sowie Schlitzschraubendreher.*

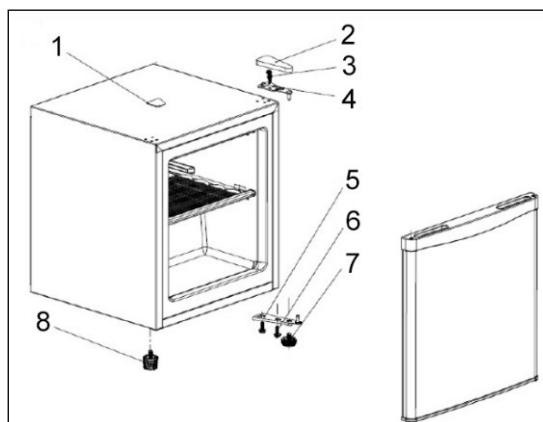

- Entfernen Sie die Blindkappe (1) und die Scharnierabdeckung (2).
- Demontieren Sie das obere Türscharnier (4), indem Sie die Schrauben (3) lösen. Öffnen Sie die Gerätetür ein wenig und heben Sie sie aus dem unteren Türscharnier.
- Stellen Sie die Gerätetür sicher beiseite.
- Kippen Sie das Gerät leicht nach hinten und blockieren Sie es in dieser Position. Schrauben Sie die Standfüße (7+8) ab.
- Demontieren Sie das untere Türscharnier (5), indem Sie die Schrauben (6) lösen.
- Versetzen und befestigen Sie das Türscharnier (5) auf der gegenüberliegenden Geräteseite. Drehen Sie die Standfüße (7+8) entsprechend ein.
- Stellen Sie das Gerät wieder in die aufrechte Position. Setzen Sie die Gerätetür auf den

- Scharnierstift und fixieren Sie sie in der vorgesehenen Position.
- Versetzen und befestigen Sie das obere Türscharnier (4) auf die gegenüberliegende Geräteseite.
 - Setzen Sie die zu Anfang abgenommene Blindkappe (1) in die gegenüberliegende Bohrung und die Scharnierabdeckung (2) wieder auf.

Überprüfen Sie, ob die Tür vertikal sowie horizontal optimal ausgerichtet ist, so dass ein reibungsloses Öffnen sowie Schließen der Tür gewährleistet ist.

Inbetriebnahme / Betrieb

Vor der Erstinbetriebnahme

ACHTUNG:

Nach dem Transport sollte das Gerät für ca. vier Stunden aufrecht stehen, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen. Die Nichtbeachtung könnte zur Fehlfunktion des Kühlsystems und dadurch zum Ausfall des Gerätes führen.

Reinigen Sie den Innenraum des Gerätes mit allen sich darin befindenden Zubehörteilen. Beachten Sie die Anweisungen, die wir Ihnen im Kapitel „*Reinigung und Wartung*“ dazu geben.

Gerät starten

- Gerät an die Stromversorgung anschließen.
- Bedienen Sie den Temperaturregler auf der Rückseite des Gerätes. Lesen Sie hierzu auch die nachstehenden Abschnitte.

Einstellungen

Die Leistungsstufen regeln die verschiedenen Werte der Innentemperatur. Temperaturregler im Uhrzeigersinn drehen bedeutet, im Geräteinneren wird es kälter.

Leistungsstufe	
1, 2	niedrigste Stufe, wärmste Innentemperatur
3, 4	mittlere Stufe, optimale Betriebstemperatur
5*	höchste Stufe, kälteste Innentemperatur

**Vorsicht vor zu hohen Einstellungen, der Kompressor arbeitet unentwegt.*

Grundsätzlich gilt, dass sich die Temperatur in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur (Aufstellungsort), von der Häufigkeit des Türöffnens und der Bestückung ändert.

Bei Erstbetrieb stellen Sie zunächst die niedrigstmögliche Innentemperatur (= höchste Leistungsstufe), bis das Gerät die gewünschte Betriebstemperatur erreicht hat. Es wird empfohlen, danach auf eine mittlere Stufe zurückzustellen, dann können Sie eine eventuelle Temperaturkorrektur einfach vornehmen.

Empfehlung, für eine optimierte Lebensmittellagerung und um Lebensmittelabfälle zu vermeiden, ist im Allgemeinen eine mittlere Leistungsstufe am besten geeignet. Eine hohe Leistungsstufe erhöht zudem den Energieverbrauch.

Um die Kühlleistung kontrollieren zu können, benötigen Sie idealerweise ein Gefrier-Thermometer. Platzieren Sie es im Gerät.

Die ideale Temperatur beträgt -18°C. Eine weniger kalte Temperatureinstellung kann die Lebensmittelhaltbarkeit verkürzen.

Ausstattung

Beachten Sie, dass die Ausstattung je nach Gerätetyp variiert.



Die verschiedenen Ablagen oder Einschübe lassen sich für eine individuelle Lagerung herausnehmen. Praktisch auch für Reinigungszwecke.

HINWEIS:

Für die effizienteste Energienutzung platzieren Sie alle Ablagen/Einschübe in ihre Originalposition.

Ablageflächen entnehmen / einsetzen

- Zur Entnahme, Gerätetür vollständig öffnen, Ablage ggf. anheben, schräg stellen und nach vorne herausziehen.

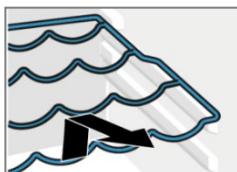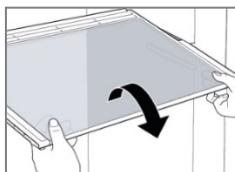

- Ablage wieder sicher einsetzen und bis zum Anschlag einschieben.

Eiswürfelschale

Modellabhängig liegt dem Gerät eine Eiswürfelschale zur Herstellung von Eiswürfeln bei.

- Füllen Sie die Eiswürfelschale zu etwa ¾ mit Wasser und stellen Sie die Schale für einige Stunden flach in den Gefrierraum.
- Um die Eiswürfel leichter aus der Form lösen zu können, halten Sie die Form kurz unter warmes Wasser.

Lebensmittel lagern

HINWEIS: Empfehlung!

Damit die Temperatur tief genug ist, lassen Sie das Gerät einige Zeit vorkühlen, bevor Sie erstmals Lebensmittel einlegen.

ACHTUNG:

Beachten Sie grundsätzlich die Lagerungsvorschriften auf den Verkaufsverpackungen.

Der 4-Sterne Gefrierraum ermöglicht Ihnen Gefriergut bei einer Temperatur von -18°C oder kälter über

mehrere Monate zu lagern, Eiswürfel zu bereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.

Um eine Verunreinigung von Lebensmitteln zu vermeiden, sind folgende Anweisungen zu beachten:

- Wenn die Gerätetür für eine längere Zeit geöffnet wird, kann es zu einem erheblichen Temperaturanstieg im Geräteinneren führen.
- Die Flächen, die mit Lebensmittel und zugänglichen Ablaufsystemen in Berührung kommen können, regelmäßig reinigen (siehe „Reinigung und Wartung“).
- Rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern so aufbewahren, dass es andere Lebensmittel nicht berührt oder auf diese tropft.
- Zwei- Sterne Gefrierfächer sind für die Aufbewahrung von bereits eingefrorenen Lebensmitteln und die Aufbewahrung oder Zubereitung von Speiseeis oder Eiswürfeln geeignet.
- Ein- , Zwei- und Drei- Sterne-Fächer sind nicht für das Einfrieren von frischen Lebensmitteln bestimmt.
- Wenn das Gerät für längere Zeit leer steht, beachten Sie die Hinweise unter „Abschalten“.

Einfrieren

- **ACHTUNG**, die maximale Menge an Lebensmitteln in kg, die in 24 Stunden eingefroren werden können, entnehmen Sie dem beiliegenden Produktdatenblatt. Falls die Menge größer ist, wird die Qualität des Einfrierens sowie der bereits eingefrorenen Lebensmittel beeinträchtigt.
- Frische Lebensmittel sollten möglichst schnell bis auf den Kern durchgefroren werden. Während des Gefriervorgangs sollte die Temperatur von frischen Lebensmitteln daher so schnell wie möglich reduziert werden, damit die Bildung von Eiskristallen geringgehalten wird und die Lebensmittelstruktur nicht beschädigt wird.

- Lassen Sie einen Zwischenraum zwischen den einzelnen Gefriergütern, damit die kalte Luft zirkulieren kann.

Tiefkühllagern

- Abgepacktes Handelsgefriergut sollte gemäß den Herstellerangaben gelagert werden. Achten Sie darauf, dass die Waren nach dem Einkauf nicht auftauen; lagern Sie sie so schnell wie möglich wieder im Gefrierraum.
- Sie haben die Möglichkeit einer langfristigen Aufbewahrung. Die Zeitspanne kann variieren, beachten Sie daher die empfohlenen Lagerungszeiten auf der Verpackung des Handelsgefrierguts.

Allgemeine Schutzmaßnahmen

- Flaschen und Dosen dürfen nicht in den Gefrierraum. Sie können springen, wenn der Inhalt gefriert – bei kohlesäurehaltigem Inhalt sogar explodieren.
- Einmal aufgetauten oder angetauten Produkten sollten so bald wie möglich verzehrt werden und nicht wieder einfrieren, außer sie werden zu einem Fertiggericht weiterverarbeitet.
- Essen Sie keine Lebensmittel, die noch gefroren sind. Verzehren Sie auch kein Eis direkt aus dem Gefrierraum. Durch die Kälte kann es zu Verletzungen im Mundbereich kommen.
- Die Berührung von Metallteilen im Inneren des Gerätes kann bei sehr empfindlicher Haut verbrennungsähnliche Symptome hervorrufen.
- Entnehmen Sie Tiefkühlgut keinesfalls mit feuchten oder nassen Händen.

Gefriergut verpacken

Wählen Sie immer eine für das jeweilige Lebensmittel geeignete Verpackung aus und verpacken Sie es fachgerecht.

- Frieren Sie portionsweise ein. Zum Verpacken eignen sich z.B. Kunststofffolien, Schlauchfolien aus Polyethylen, Aluminiumfolie, Gefriedosen.

- Die Verpackung muss luft- und feuchtigkeitsdurchlässig sein.
 - Drücken Sie die Luft aus der Verpackung.
 - Verschließen Sie die Packung dicht mit z.B. Gummiringen, Kunststoffklipsen, Bindfäden oder kältebeständigen Klebebändern.
- Beschriften Sie die Verpackung mit Inhalt und Einfrierdatum.

Lagerzeiten

Die angegebenen Lagerzeiten sind Richtwerte für die Lagerdauer verschiedener Lebensmittelgruppen im Gefrierraum bei optimaler Lagertemperatur.

Lebensmittelgruppe	Lagerzeit
Speiseeis	2 bis 6 Monate
Wurst, Schinken	1 bis 3 Monate
Brot, Backwaren	2 bis 6 Monate
Wild, Schwein	1 bis 12 Monate
Fisch, fett	1 bis 2 Monate
Fisch, mager	1 bis 5 Monate
Käse	2 bis 4 Monate
Geflügel, Rind	2 bis 10 Monate
Gemüse, Obst	6 bis 18 Monate
Kräuter	6 bis 10 Monate

Bei handelsüblichen Tiefkühlerzeugnissen ist die auf der Verpackung angegebene Lagerdauer entscheidend.

Betriebsgeräusche

Geräuscheart	Ursache
<i>Murmeln</i>	Kompressor in Betrieb
<i>Flüssigkeitsgeräusche</i>	Zirkulation des Kühlmittels
<i>Klick-geräusche</i>	Temperaturregler schaltet Kompressor ein oder aus
<i>Störende Geräusche</i>	Vibrieren der Ablagen oder der Kühlschlängen

Abschalten

Zum Abschalten des Gerätes das Gerät von der Stromversorgung trennen.

Sollte das Gerät für längere Zeit außer Betrieb genommen werden:

- Entnehmen Sie den Geräteinhalt.
- Gerät abtauen (Modellabhängig) und gründlich reinigen (siehe „Reinigung und Wartung“).
- Gerätetür anschließend geöffnet lassen, um Schimmel- und Geruchsbildung zu vermeiden.

Tipps zur Energieeinsparung

- Gerät von der Stromversorgung trennen, wenn Sie das Gerät nicht in Gebrauch haben.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Herden, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf. Bei hoher Umgebungstemperatur läuft der Kompressor häufiger und länger.
- Achten Sie auf ausreichende Be- und Entlüftung am Gerätesockel und an der Geräterückseite. Lüftungsöffnungen dürfen Sie niemals abdecken.
- Platzieren Sie alle Ablagen, Regale oder Schubladen (Modellabhängig) in ihre Originalposition.
- Stellen Sie den Temperaturwert nicht kälter als notwendig ein.
- Lassen Sie warme Speisen erst abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
- Gerät regelmäßig abtauen (Modellabhängig).
- Gerätetür nur so lange wie nötig geöffnet lassen.
- Die Türdichtung muss vollkommen intakt sein, damit die Tür ordnungsgemäß schließt.

Reinigung und Wartung

⚠️ WARNUNG:

- Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten das Gerät grundsätzlich von der Stromversorgung trennen.
- Das Gerät nie mit Dampfreinigungsgeräten reinigen. Feuchtigkeit könnte in elektrische Bauteile gelangen. **Stromschlaggefahr!** Heißer Dampf kann zu Schäden an Kunststoffteilen führen.
- Das Gerät muss trocken sein, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

⚠️ ACHTUNG:

- Benutzen Sie keine Drahtbürste oder anderen scharfkantigen, scheuernden Gegenstände.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreislauf.

Reinigung des Gerätes einschließlich Innenausstattung

Um Schmutz und Keimen Einhalt zu gebieten, reinigen Sie das Gerät regelmäßig!

- Räumen Sie zunächst den Geräteinhalt aus und lagern Sie diesen an einem kühlen Ort. Entnehmen Sie alle beweglichen Teile wie Ablagen und Einschübe.
- Reinigen Sie den Geräte- Innenraum, die Außenflächen und das Zubehör mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel; oder mit einem sauberen, feuchten Mikrofasertuch ohne Reinigungsmittel.
- Nachdem alles gründlich getrocknet wurde, können Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
- *Modellabhängig:* Wischen Sie mindestens einmal im Jahr den Staub ab, der sich an der Geräterückwand und auf dem Kondensator (Metallgitter) angesammelt hat. Verwenden Sie dazu eine weiche Bürste oder einen Staubsauger.

Türdichtung reinigen / wechseln

Kontrollieren Sie regelmäßig die Dichtung auf Verschmutzungen, Beschädigungen und Luftdichtigkeit!

Dichtung auf Luftdichtheit prüfen

- Klemmen Sie zur Prüfung ein dünnes Stück Papier an verschiedenen Stellen ein. Das Papier muss sich an allen Stellen gleich schwer durchziehen lassen.

Dichtung reinigen

- Reinigen Sie die Dichtung nur mit klarem Wasser!
- **ACHTUNG**, Fett und Öl macht die Dichtung porös und spröde. Wischen Sie Fett oder Öl sofort mit einem feuchten, sauberen Tuch auf.

Dichtung wechseln

- Entnehmen Sie den Geräteinhalt und tauen Sie, falls notwendig, das Gerät ab. Achten Sie darauf, wie die alte Dichtung befestigt ist. Die meisten Dichtungen sind nur gesteckt.
- Entfernen Sie den abgenutzten Dichtungsgummi, indem Sie diesen aus der Nut entfernen. Reinigen Sie die Gerätetür und die Nut unterhalb des Gummis sorgfältig und entfernen Sie eventuell vorhandene Klebstoffrückstände.
- Bringen Sie den neuen Gummi an. Den Dichtungsgummi ggfs. mit einem Haartrockner oder mit heißem Wasser erwärmen und von Hand in die richtige Form bringen. Beginnen Sie die Dichtung in einer Ecke anzudrücken und drücken/streichen Sie diese dann rund um die Tür in die dafür vorgesehene Nut.
- Kontrollieren Sie die Dichtung weiterhin regelmäßig auf Verschmutzungen und Beschädigungen!

Abtauen

ACHTUNG:

Gebrauchen Sie niemals Metallgegenstände (z.B. Messer), um Eis vom Verdampfer zu entfernen. Andernfalls kann dieser beschädigt werden.

Für eine bessere Kühlung und den Stromverbrauch zu minimieren, muss das Gerät regelmäßig manuell wie folgt abgetaut werden:


- Zum Einleiten des Abtauvorgangs, das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- Entnehmen Sie die Lebensmittel und lagern Sie alles abgedeckt an einem kühlen Ort.
- Sobald das Eis geschmolzen ist, wischen Sie das Tauwasser auf und trocknen das Geräteinnere.
- Anschließend können Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen durch den Anschluss an die Stromversorgung und Einstellung des Temperaturreglers.

Türscharnier wechseln

Fängt die Gerätetür beim Öffnen an zu stottern, zu krachen oder zu klemmen, liegt dies wahrscheinlich an einem verschlissenen oder beschädigten Scharnier.

Es ist empfehlenswert alle Türscharniere zugleich auszutauschen, sonst winkt schon bald die nächste Reparatur.

- Entnehmen Sie den Geräteinhalt und die beweglichen Innenausstattungssteile.
- Kippen Sie das Gerät nach hinten und blockieren Sie es in dieser Position, um ein Herausrutschen der Gerätetür zu verhindern.

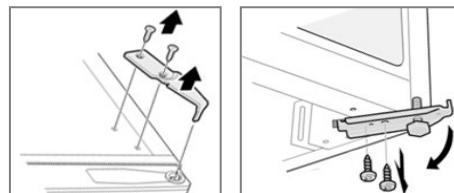

- Entnehmen Sie die Scharnierabdeckung und demontieren Sie das **obere Türscharnier**.
- Drehen Sie den Standfuß heraus und demontieren Sie das **untere Türscharnier**.
- Die jeweilige Scharniermontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

- Gerätetür probehalber öffnen und schließen, ggf. Scharniere nachjustieren. Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass die Tür dicht und passgenau aufliegt.

Elektrischer Anschluss.....

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz

Leistungsaufnahme: 90 W

Nennleistung: 0,6 A

Abmessung H x B x T / Gewicht.....

Geräteabmessung: 50,0 x 44,5 x 46,8 cm

Nettogewicht: ca. 15,0 kg

Für weitere Informationen zum Produkt scannen Sie den QR-Code auf dem beiliegenden Energielabel und/oder besuchen Sie die offizielle Website der Produktdatenbank: <https://eprel.ec.europa.eu>

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Störungsbehebung

Bevor Sie sich an den Kundenservice wenden

Störung / Ursache / Maßnahme
<i>Gerät arbeitet nicht bzw. nicht richtig</i>
- Überprüfen Sie die Stromversorgung / Temperaturinstellung / Umgebungstemperatur. - Lüftungsöffnungen frei räumen, Gerät frei aufstellen.
<i>Geräteinhalt ist zu warm</i>
- Überprüfen Sie die Temperaturinstellung / Umgebungstemperatur. - In den letzten 24 Stunden wurde eine große Menge warmer Speisen im Gerät gelagert. - Die Gerätetür ist nicht richtig geschlossen, prüfen Sie die Türdichtung.
<i>Gerät ist laut im Betrieb</i>
- Überprüfen Sie den waagerechten Gerätestand. - Siehe „ <i>Betriebsgeräusche</i> “.
<i>Wasser auf dem Geräteboden</i>
- Überprüfen Sie die Temperaturinstellung.

HINWEIS:

Falls Sie nach dem Durcharbeiten der obigen Schritte immer noch Probleme mit Ihrem Gerät haben sollten, wenden Sie sich an ihren Fachhandel oder den Kundenservice (siehe „*Garantie / Kundenservice*“).

Technische Daten

Klimaklasse SN/N/ST/T: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von 10°C bis 43°C bestimmt.

Hinweis zur Richtlinienkonformität

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Gerät GB 7246 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet:

Europäische Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

EU-Richtlinie für elektromagnetische

Verträglichkeit 2014/30/EU

Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & 2015/863/EU und

Verordnung zur Energieverbrauchs kennzeichnung
2017/1369/EU

Garantie / Kundenservice

Garantiebedingungen

1. Gegenüber Verbrauchern gewähren wir bei privater Nutzung des Gerätes eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Ist das Gerät zur gewerblichen Nutzung geeignet, gewähren wir beim Kauf durch Unternehmer für das Gerät eine Garantie von 6 Monaten. Die Garantiezeit für Verbraucher reduziert sich auf 6 Monate, sofern sie ein zur gewerblichen Nutzung geeignetes Gerät – auch teilweise – gewerblich nutzen.

2. Voraussetzung für unsere Garantieleistungen sind der Kauf des Gerätes in Deutschland sowie die elektronische Übersendung einer Kopie des Kaufbeleges (wird bei der Anmeldung zur Garantieabwicklung automatisch abgefragt, siehe Punkt Garantieabwicklung). Befindet sich das Gerät zum Zeitpunkt des Garantiefalls im Ausland, muss es auf Kosten des Käufers uns zur Erbringung der Garantieleistungen zur Verfügung gestellt werden.
3. Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich angezeigt werden. Besteht der Garantieanspruch zu Recht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden/Mangel behoben werden soll, ob durch Reparatur oder durch Austausch eines gleichwertigen Gerätes.
4. Garantieleistungen werden nicht für Mängel erbracht, die auf der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Behandlung oder normaler Abnutzung des Gerätes beruhen. Garantieansprüche sind ferner ausgeschlossen für leicht zerbrechliche Teile, wie zum Beispiel Glas oder Kunststoff. Schließlich sind Garantieansprüche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen Arbeiten an dem Gerät vornehmen.
5. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieerklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Inverkehrbringer des Gerätes. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nacherfüllung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt.

Garantieabwicklung

Sollte Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, lässt es sich in unserem Serviceportal zur kostenlosen Garantieabwicklung anmelden.

Besuchen Sie hierzu unsere Serviceseite

www.bomann-germany.de/service und klicken Sie auf Kundenservice. Bitte folgen Sie den Anweisungen zur Garantieabwicklung.

Sie erhalten nach Abschluss der Anmeldung ein Versandticket per E-Mail, sowie weitere Informationen rund um die Abwicklung Ihrer Reklamation.

Das Versandticket kleben Sie auf den Karton Ihres gut verpackten Gerätes und geben ihn bei der nächsten Annahmestelle unseres Paketdienstleisters ab.

Bitte achten Sie darauf, eine Kopie Ihres Kaufbeleges (Kassenbon, Rechnung, Lieferschein) als Garantienachweis bei der Anmeldung zur Garantieabwicklung hochzuladen, da wir sonst keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen können.

Weiter finden Sie unter

www.bomann-germany.de/service

- einen Downloadbereich für Bedienungsanleitungen, Kataloge sowie Produktspezifische Downloads (z.B. EU-Datenblätter)
- einen Zugang zu unserem Ersatzteile- und Zubehör-Shop
- eine Übersicht über aktuelle Kundeninformationen

Ersatzteile

Nachstehende funktionsrelevante Ersatzteile und Ersatzteillisten sind bei unten genanntem Kundenservice erhältlich (Modellabhängig).

Teile, die ausschließlich von einem Fachmann bzw. unserem Kundenservice gewartet werden dürfen:

- (1) Thermostate, Temperatursensoren, Leiterplatten und Lichtquellen;

Teile, die vom Benutzer selbst gewartet werden können:

(2) *Dichtungen, Griffe, Scharniere, Ablageflächen und Einschübe*

Die Bevorratung der Ersatzteile erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorgaben:

- *Die Ersatzteile sind 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Exemplars eines Modells erhältlich.*
- *Dichtungen sind 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Exemplars eines Modells erhältlich.*

ASCI Elektro Service Vertriebs GmbH
Schachtweg 57
31036 Eime

Mail: bomann@asci-elektro-service.de
Tel: 0800 / 96 36 800

Hinweise zum Austausch ausgewählter Ersatzteile, die für dieses Modell verfügbar sind, entnehmen Sie dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung.



Entsorgung

Bedeutung des Symbols „Mülltonne“

Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Geräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden. Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen. Ihr Händler und Vertragspartner ist ebenfalls zur kostenfreien Rücknahme des Altgerätes verpflichtet.

WARNUNG:

Entfernen oder zerstören Sie evtl. vorhandene Schnapp- und Riegelschlösser, wenn Sie das Gerät außer Betrieb nehmen oder es entsorgen.

Introduction

Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using the appliance.

Symbols in these Instructions for Use

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions to avoid accidents and prevent damage.

WARNING:

This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

CAUTION:

This refers to possible hazards to the machine or other objects.

NOTE: This highlights tips and information.

other purpose. Any other use is not intended and can result in damages or personal injuries.

- This appliance is **not** intended to be used as a built-in appliance.
- Do not use it outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight and humidity.
- When not in use, for cleaning, user maintenance works or with disruption, switch off the appliance and disconnect the plug (pull the plug itself, not the lead) or turn off the fuse.
- The appliance and if possible the mains lead have to be checked regularly for signs of damage. If damage is found the appliance must not be used.
- For safety reasons, alterations or modifications of the appliance are prohibited.
- To ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

WARNING:

Do not allow small children to play with the foil.
There is a **danger of suffocation!**

General Notes



Read the operating instructions very carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty and the receipt. If you give this appliance to other people, also pass on the operating instructions.

NOTE:

- Due to constant product modifications, your appliance may differ slightly from these operating instructions; Functions and methods of use remain unchanged.
- The illustrations in these operating instructions may differ from the original appliance.
- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use.
- The appliance is only to be used as described in the user manual. Do not use the appliance for any

Special safety Information for this Unit

- This unit is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

WARNING:

- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process (if necessary), except those described in this manual (depending on the model included the scope of delivery).
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not operate any electrical devices inside the appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol containers with flammable propellant in the appliance.
- This appliance can be used by **children** aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning **use of the appliance** in a safe way and understand the hazards involved.
- **Children** shall not play with the appliance.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older 8 years and supervised.
- **NOTE:** Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by qualified person and with a cable of the same type.
- Use the provided collection points of electrical equipment for the disposal of the appliance.

Coolant

 **WARNING: Risk of fire / flammable materials**

The coolant circuit of this unit contains the refrigerant Isobutane (R600a), a natural gas that is flammable and of high environmental compatibility. Make sure no parts of the coolant circuit get damaged during transport and installation of the appliance.

If the coolant circuit is damaged:

- avoid any open flames or ignition source,
- disconnect the plug,
- thoroughly air the room in which the appliance is installed and
- contact an authorized technician.

Transport and Packaging

Transport the appliance

Transport the appliance, if possible, in vertical position. Otherwise, it is absolutely necessary to allow the appliance standing upright for a few hours before installation *"Prior to first use"*. Protect the appliance during transport against weather influences.

Unpacking the appliance

- Remove the appliance from its packaging.
 - Remove all packaging material, such as foils, filler and cardboard packaging.
- Dispose of packaging materials that are no longer required in accordance with the locally applicable regulations.*
- To prevent hazards, check the appliance for any transport damage.


- In case of damage, do not put the appliance into operation. Contact your distributor.

NOTE:

Production residue or dust may have collected on the appliance. We recommend cleaning the appliance according to chapter "*Cleaning and Maintenance*".

Appliance Equipment

Appliance overview

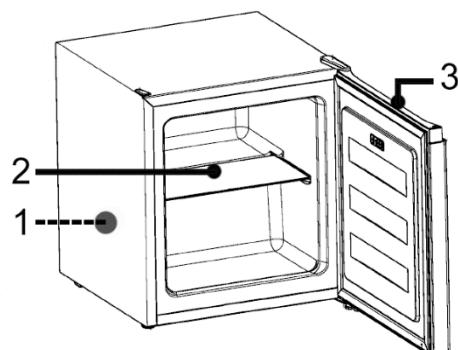

- | | |
|---|------------------|
| 1 Temperature control
(appliance back) | 3 Glass shelf |
| | 4 Appliance door |

Delivery scope

1x glass shelf, 1x ice cube tray

Installation

Conditions for the installation location

- Good ventilation is required around the appliance to dissipate the heat properly and to guarantee efficient cooling operation at low power consumption. Enough clearance is necessary.
 - Gap to the back approx. 50 ~ 70 mm, to the side walls and above the appliance each approx. min. 100 mm;
 - Place the appliance so that the appliance door can open without being impeded.
 - Only install at a location with an ambient temperature suitable for the climate class of the appliance.

The climate class can be found under "*Technical Data*" and on the rating label located in the interior or on the appliance rear.

- Place the appliance on a steady and safe surface. If the appliance is not horizontally leveled, adjust the feet accordingly.
- **Avoid the installation:**
 - near heaters, next to a stove, direct sunlight or any other heat sources;
 - at locations with high humidity (e.g. outdoors, bathroom), as metal parts would be susceptible to corrosion under such circumstances;
 - near volatile or flammable materials (e.g. gas, fuel, alcohol, paint, etc.), in rooms which may have poor air circulation (e.g. garages).
 - Do not expose the appliance any weather.

Leveling the appliance

Slight unevenness in the floor can be leveled out using the front feet.

Check whether the appliance is leveled horizontally. If the appliance is not in balance, the feet must be adjusted.

Electrical connection

WARNING:

- The installation to the mains supply must conform to the local standards and regulations.
- Improper connection may cause to an **electric shock!**
- Do not modify the appliance plug. If the plug does not fit properly to the outlet, let install a proper outlet by an authorized specialist.
- The accessibility of the power plug must be ensured to disconnect the appliance from the power supply in case of emergency.
- Make sure that the voltage supply matches the specifications on the rating label before connecting.

- Connect the mains cable to a properly installed and earthed wall outlet.
- If the plug after installation is not accessible, a corresponding disconnect device must be available to meet the relevant safety regulations.

Reverse the door opening


If required, the door opening can be moved from the right (supplied condition) to the left side.

WARNING:

When replacing the door stop, the appliance must be disconnected from the power supply first.

NOTE:

- Ask another person to assist.
- *You possibly need:* screw wrench, Phillips screwdriver as well as a thin-blade screwdriver.

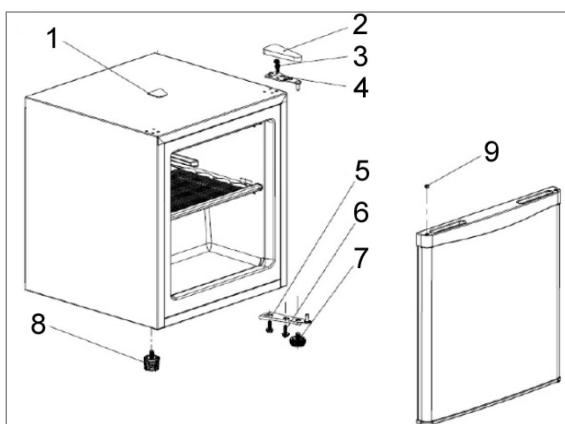

- Remove the blind cap (1) and the hinge cover (2).
- Dismount the upper door hinge (4) by loosening the screws (3). Open the appliance door a little and lift it out of the lower door hinge.
- Place the appliance door safely aside.
- Tilt the appliance slightly backwards and block it in this position. Unscrew the feet (7+8).
- Dismount the lower door hinge (5) by loosening the screws (6).
- Displace and attach the door hinge (5) at the opposite appliance side. Turn in the feet (7+8) accordingly.

- Replace the appliance upright. Put the appliance door on the hinge pin and fix it in its intended position.
- Displace and attach the upper door hinge (4) at the opposite appliance side.
- Insert in the blind cap (1) at the opposite hole and put on the hinge cover (2) again, which you have removed at the beginning.

Check if the door is aligned vertically and horizontally optimally so that the smooth opening and closing of the door is guaranteed.

Startup / Operation

Prior to first use

CAUTION:

After transport, the appliance should be left standing upright for four hours before connecting to the power supply. Nonobservance could lead to malfunction of the cooling system and causes an appliance breakdown.

Clean the appliance interior including all accessory parts. Consider the instructions which we provide in the chapter *“Cleaning and Maintenance”*.

Starting the appliance

- Connect the appliance to the power supply.
- Operate the temperature control at the appliance back. See also the following sections.

Settings

The power levels control the different values of the internal temperature. Turning the temperature control clockwise will lower the inside temperature.

Power level	
1, 2	lowest level, warmest internal temperature

Power level	
3, 4	medium level, optimal operating temperature
5*	highest level, coldest internal temperature

*Beware of high settings: the compressor is running continuously.

Basically, the temperature changes depending on the ambient temperature (place of installation), the frequency of opening the door and the equipment.

For initial operation, first set the lowest possible internal temperature (= highest power level) until the appliance has reached the desired operating temperature. It is recommended to reset to a medium power level afterwards, then you can easily make any temperature correction.

Recommendation, for optimized food storage and to avoid food waste, a medium power level is generally best. A high power level also increases energy consumption.

To be able to check the cooling performance, you ideally need a freezing thermometer. Place it in the appliance.

The ideal temperature is -18°C. A less cold temperature setting may shorten food durability.

Equipment

Note that the equipment varies depending on the appliance type.


The various shelves or drawers can be removed for individual storage. Also practical for cleaning purposes.

NOTE:

For the most efficient use of energy, place all shelves/drawers in their original positions.

Removing / inserting the shelves

- To remove, open the unit door completely, lift the shelf, if necessary, slant slightly and pull it out to the front.

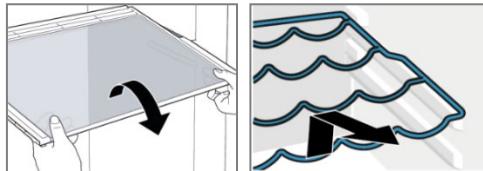

- Safely reinsert the shelf and push it in until the stop is reached.

Ice cube tray

Depending on the model, an ice cube tray for making ice cubes is included with the appliance.

- Fill the ice cube tray about $\frac{3}{4}$ full of water. Then place the tray flat in the freezer for a few hours.
- To release the ice cubes from the tray more easily, you can briefly hold the tray under warm water.

Storing food

NOTE: Recommendation!

To guarantee that the temperature is low enough, you should pre-cool the appliance a few times before initial loading foods.

CAUTION:

Always pay attention to the storage instructions on the sales packaging.

The 4-star freezer allows you to store frozen food at a temperature of -18°C or colder for several months; to prepare ice cubes and to freeze fresh food.

To avoid contamination of food, respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems (see "Cleaning and Maintenance").

- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice-cubes.
- One- , two- or three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is out of use for long period, follow the instructions under "*Switching off*".

Freezing

- **CAUTION**, refer to the enclosed product data sheet for the maximum amount of food in kg that can be frozen in 24 hours. If the quantity is greater, the quality of the freezing and the already frozen food will be affected.
- Fresh food should be frozen as fast as possible to the core. During freezing operation, the temperature of fresh food should be lowered as fast as possible to keep formation of ice crystals as little as possible and not to damage the food structure.
- Keep a space between the individual items, so that the cold air can circulate.

Storing frozen food

- Packed frozen merchandise should be stored in accordance with the manufacturer's data. Make sure the food items do not defrost after purchase and to store them as fast as possible in the freezer.
- It is possible to store food for longer periods of time. The period might vary, so observe the storage information on the packaging of the merchandise.

General safety precautions

- Do not store bottles or cans. These can break when the contents freeze – or even explode if they contain carbonated drinks.

- Once products have been defrosted halfway or completely, they should be consumed as soon as possible and should not be frozen again, except they have been processed to a ready meal.
- Do not eat food that is still frozen. Do not eat ice cream directly from the freezer. The cold can cause injuries in the oral cavity.
- Touching metal parts inside the unit can cause symptoms like burns if the skin is very sensitive.
- Never touch frozen food with moist or wet hands.

Packing frozen food

Always select packaging suitable for the food and pack it properly.

- Freeze in portions. Suitable for packaging are e.g. plastic films, polyethylene tubular films, aluminum foil, freezer cans.
- The packaging must be impermeable to air and moisture.
 - Press the air out of the package.
 - Seal the package tightly with e.g. rubber rings, plastic clips, twine or cold-resistant adhesive tapes.
- Label the package with contents and freezing date.

Storage times

The indicated storage times are guide values for the storage duration of various food groups in the freezer.

Food group	Storage time
Ice cream	2 to 6 months
Sausage, ham	1 to 3 months
Bread, bakery products	2 to 6 months
Game, pork	1 to 12 months
Fish, fat	1 to 2 months
Fish, lean	1 to 5 months
Cheese	2 to 4 months
Poultry, beef	2 to 10 months

Food group	Storage time
Vegetables, fruit	6 to 18 months
Herbs	6 to 10 months

For commercial frozen products, the storage period indicated on the packaging is decisive.

Operating noise

Type of sound	Cause
<i>Mumbling</i>	Compressor during its operation
<i>Liquid sounds</i>	Circulation of the refrigerant
<i>Click sounds</i>	The temperature control turns the compressor on or off
<i>Disturbing noises</i>	Vibration of the shelves or cooling coils

Switching off

Disconnect the power supply to switch off the appliance.

If the appliance is out of use for long periods:

- Remove the appliance content.
- Defrost (model dependent) and clean the unit thoroughly (see "*Cleaning and Maintenance*").
- Leave open the appliance door to avoid formation of mold and unpleased odor.

Tips for energy saving

- Disconnect the appliance from the power supply if it isn't in use.
- Do not install the appliance near stoves, heaters or other heat sources. In case of higher ambient temperatures, the compressor will run more frequently and longer.
- Ensure enough ventilation at the bottom and rear side. Never block ventilation openings.
- Place all shelves, racks or drawers (depending on model) in their original position.
- Adjust the temperature not colder than necessary.
- Allow warm food to cool before placing it in the appliance.

- Open the appliance door only as necessary.
- Defrost the unit regularly (model dependent).
- The seal of the appliance door must be completely intact, so that the door closes properly.

Cleaning and Maintenance

WARNING:

- Always disconnect the appliance from the power supply before cleaning and user maintenance.
 - Do not use steam cleaners for cleaning the appliance; moisture could enter electrical components.
- Risk of electric shock!** Hot steam could damage the plastic parts.
- The unit must be dry before restarting operation.

CAUTION:

- Do not use a wire brush or other sharp, abrasive items.
- Do not use any acidic or abrasive detergents.
- Do not damage the refrigerant circuit.

Cleaning the appliance including interior

To keep dirt and germs at bay, clean the appliance regularly!

- First clear out the contents of the appliance and store it in a cool place. Remove all moving parts such as shelves or drawers.
- Clean the interior of the appliance, the exterior surfaces and the accessories with lukewarm water and a mild cleaning agent; or with a clean, damp microfiber cloth without cleaning agent.
- After everything has dried thoroughly, you can put the appliance back into operation.
- *Depending on the model:* At least once a year, wipe off the dust that has accumulated on the rear wall of the unit and on the condenser (metal grille). Use a soft brush or a vacuum cleaner for this purpose.

Cleaning / replacing the door seal

Regularly check the seal for dirt, damage and air tightness!

Checking the seal for air tightness

- Clamp a thin piece of paper at various points for testing. The paper must be equally difficult to pull through at all points.

Cleaning the gasket

- Clean the gasket with clear water only!
- **CAUTION**, grease and oil makes the seal porous and brittle. Wipe up grease or oil immediately with a damp, clean cloth.

Replacing the seal

- Remove the contents of the appliance and, if necessary, defrost the unit. Pay attention to how the old gasket is attached. Most gaskets are only plugged in.
- Remove the worn gasket rubber by removing it from the groove. Carefully clean the appliance door and the groove below the rubber and remove any adhesive residue.
- Attach the new rubber. If necessary, heat the rubber seal with a hair dryer or hot water and shape it by hand. Start pressing the gasket in one corner and then press it around the door into the groove provided for this purpose.
- Continue to check the seal regularly for dirt and damage!

Defrosting

⚠ CAUTION:

Never use metal objects (e.g. knives) to remove ice from the evaporator. Otherwise, it can be damaged.

To achieve better cooling and to save energy, defrost the appliance regularly as follows:

- To start the defrosting process, disconnect the appliance from the power supply.


- Remove the contents of the appliance and store everything covered in a cool place.
- Once the ice has melted, wipe up the condensation and dry the inside of the appliance.
- Then you can put the appliance back into operation by connecting it to the power supply and adjusting the temperature control.

Replacing the door hinge

If the appliance door starts to stutter, crack or jam when you open it, it is probably due to a worn or damaged hinge.

It is recommended to replace all door hinges at the same time, otherwise the next repair will soon be beckoning.

- Remove the contents of the appliance and the interior parts.
- Tilt the appliance backwards and block it in this position to prevent the door from sliding out.

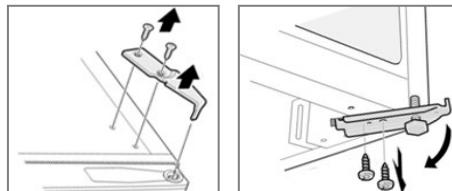

- Remove the hinge cover and disassemble the **upper door hinge**.
- Turn out the stand and disassemble the **lower door hinge**.
- The respective hinge assembly is carried out in reverse order.
- Open and close the appliance door for a test run, readjust the hinges if necessary. In any case, make sure that the door fits tightly and accurately.

Troubleshooting

Before you contact an authorized specialist

Problem / Cause / Action
<i>Appliance is not working properly or at all</i>
- Check the power supply / temperature setting / ambient temperature. - Unblock the ventilation openings, install the appliance freely.
<i>Loading is too warm</i>
- Check the temperature setting / ambient temperature. - A large quantity of warm food has been stored in the appliance in the last 24 hours. - The appliance door is not closed properly, check the door seal.
<i>Loud noise during operation</i>
- Check that the appliance is level. - See "Operating noise".
<i>Water on the appliance bottom</i>
- Check the temperature setting.

NOTE:

If a problem persists after following the steps above, contact your trader or an authorized technician.

For more information about the product, scan the QR code on the supplied energy label and/or visit the official website of the product data bank:

<https://eprel.ec.europa.eu>

The right to make technical and design modifications during continuous product development remains reserved.

This appliance has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.



Disposal

Meaning of the "Dustbin" Symbol

Protect our environment; do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.

Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of reutilization of electrical and electronic equipment.

Information concerning where these can be disposed of can be obtained from your local authority. Your dealer and contractual partner is also obliged to take back the old appliance free of charge.

WARNING:

Remove or disable any existing snap and bolt locks if you take the unit out of operation or dispose it.

Technical Data

Climate class SN/N/ST/T: this appliance is intended to be used at ambient temperature ranging from 10°C to 43°C.

Electrical connection.....

Power voltage: 220-240 V~/ 50 Hz

Rated power: 90 W

Rated current: 0.6 A

Dimension H x W x D / Weight.....

Appliance size: 50.0 x 44.5 x 46.8 cm

Net weight: approx. 15.0 kg

Inleiding

Bedankt voor het kiezen van ons product. We hopen dat u veel plezier aan het gebruik van het apparaat zult beleven.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Het is van essentieel belang om te voldoen aan deze instructies om ongelukken en schade te voorkomen.

WAARSCHUWING:

Dit waarschuwt u voor gezondheidsrisico's en geeft mogelijk gevaar voor verwondingen aan.

VOORZICHTIG:

Dit verwijst naar mogelijke gevaren voor het apparaat of andere objecten.

OPMERKING:

Dit markeert tips en informatie.

Algemene opmerkingen



Lees de bedieningsinstructies zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de instructies, inclusief de garantie en het aankoopbewijs. Als u dit apparaat aan derden doorgeeft, geef dan ook de gebruiksaanwijzing door.

OPMERKING:

- Als gevolg van voortdurende productaanpassingen kan uw apparaat enigszins afwijken van deze gebruiksaanwijzing; functies en het gebruik blijven ongewijzigd.
- Afbeeldingen kunnen afwijken van het originele apparaat.
- Het apparaat is alleen ontworpen voor privégebruik en het beoogde doel. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.

- Dit apparaat mag alleen gebruikt worden zoals beschreven in de handleiding. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden. Elk ander gebruik is niet beoogd en kan tot schade of persoonlijk letsel leiden.
- Dit apparaat is **niet** bedoeld om als ingebouwd apparaat te worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet buitenhuis. Houd het uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht en vochtigheid.
- Wanneer niet in gebruik, voor het reinigen, onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker of tijdens storing, schakel het apparaat uit en trek de stekker (trek aan de stekker zelf, niet aan het snoer) uit het stopcontact of verwijder de zekering.
- Het apparaat en zo mogelijk het netsnoer moeten regelmatig op tekenen van schade worden gecontroleerd. Als schade wordt geconstateerd mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Om veiligheidsredenen zijn aanpassingen of wijzigingen van het apparaat verboden.
- Houd de verpakking (plastic zakken, dozen, polystyreen, etc.) buiten het bereik van kinderen om ervoor te zorgen dat zij veilig zijn.

WAARSCHUWING:

Laat kleine kinderen niet met de folie spelen.

Er bestaat **verstikkingsgevaar!**

Bijzondere veiligheidsinstructies voor dit apparaat

- Dit apparaat is bedoeld om in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen te worden gebruikt zoals
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - woonboerderijen en door klanten in hotels, motels en andere type residentiële omgevingen;
 - bed & breakfast gelegenheden;
 - catering en soortgelijke niet-detailhandelstoepassingen.

WAARSCHUWING:

- Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het toestel of in de inbouwconstructie vrij van obstakels.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen (indien nodig), behalve die beschreven in deze handleiding (afhankelijk van het model inbegrepen in de leveringsomvang).
- Voorkom dat het koelcircuit wordt beschadigd.
- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat.
- Bewaar geen explosieve stoffen zoals sputbussen met ontvlambaar drijfgas in het apparaat.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door **kinderen** van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht hebben gekregen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen.
- **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen.

- Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
- **OPMERKINGEN:** Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud mogen koelapparaten vullen en legen.
- Tijdens het plaatsen van het apparaat, zorg dat het snoer niet bekneld raakt of beschadigd wordt.
- Plaats niet meerdere verlengsnoeren of stekkerdozen achter het apparaat.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende monteur. Om blootstelling aan gevaar te voorkomen, laat een defecte kabel altijd alleen met hetzelfde type kabel vervangen door de fabrikant, door onze klantendienst of door een gekwalificeerd persoon.
- Gebruik de beschikbare inzamelpunten voor elektrische apparatuur voor de verwijdering van het apparaat.

Koelmiddel

 **WAARSCHUWING voor brandbare stoffen**

Het koelcircuit van dit apparaat bevat het koelmiddel isobutaan (R600a), een natuurlijk gas dat brandbaar en zeer milieuvriendelijk is. Zorg ervoor dat geen enkel deel van het koelcircuit beschadigd raakt tijdens het transport en de installatie van het apparaat.

Als het koelcircuit beschadigd is:

- vermijd eventuele open vlammen of ontstekingsbronnen,
- haal de stekker uit het stopcontact,

- ventileer de ruimte grondig waarin het apparaat zich bevindt en
- neem contact op met een erkende technicus.

Vervoer en verpakking

Het apparaat vervoeren

Vervoer het apparaat indien mogelijk in verticale positie. Anders is het absoluut noodzakelijk om het apparaat een paar uur rechtop te laten staan voor u het installeert "*Voor het eerste gebruik*". Beschermt het apparaat tijdens het transport tegen weersinvloeden.

Uitpakken van het apparaat

- Haal het apparaat uit de verpakking.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen zoals folies, vulmaterialen en karton verpakking.


Verwijder verpakkingsmateriaal dat niet langer nodig is volgens de plaatselijk geldende voorschriften.
- Controleer het apparaat op transportschade om mogelijk gevaar te voorkomen.
- In geval van schade, zet het apparaat niet aan. Neem contact op met uw distributeur.

i OPMERKING:

Er is eventueel wat productieresidu of stof op het apparaat te vinden. We raden aan om het apparaat te reinigen volgens hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

Apparaat

Overzicht van het apparaat

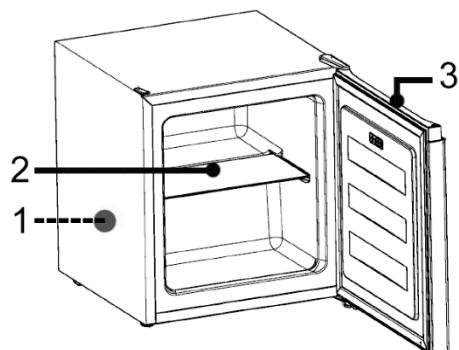

- 1 Temperatuurregeling (op de achterkant) 3 Deur van het apparaat
2 Glazen rek

Leveringsomvang

1x glazen rek, 1x ijsblokjesbakje

Installatie

Voorwaarden voor de installatielocatie

- Voldoende ventilatie rondom het apparaat is noodzakelijk om hitte af te voeren en efficiënte koeling te verzekeren bij laag stroomverbruik. Voldoende ruimte is noodzakelijk.
 - Afstand tot de achterkant van het apparaat ong. 50 ~ 70 mm, tot de zijwanden en boven het apparaat telkens min. 100 mm;
 - Plaats het apparaat zo dat de deur van het apparaat onbelemmerd geopend kan worden.
- Installeer alleen op een plaats met een omgevingstemperatuur die geschikt is voor de klimaatklasse van het apparaat. De klimaatklasse vindt u onder "*Technische gegevens*" en op het typeplaatje dat zich aan de binnenkant of aan de achterkant van het apparaat bevindt.
- Plaats het apparaat op een stabiele en veilige ondergrond. Als het apparaat niet horizontaal staat, verstel de voetjes dienovereenkomstig.
- **Vermijd de installatie:**
 - in de buurt van verwarmingstoestellen, naast een oven, in direct zonlicht of in de buurt van andere warmtebronnen;
 - op locaties met een hoge vochtigheidsgraad (bijvoorbeeld buitenhuis, badkamer), omdat metalen onderdelen onder dergelijke omstandigheden gevoelig zijn voor corrosie.
 - in de buurt van vluchige of brandbare stoffen (bijvoorbeeld gas, brandstof, alcohol, verf, enz.) of in ruimtes met slechte luchtcirculatie (bijvoorbeeld garages).
 - Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden.

Uitlijnen van het apparaat

Lichte oneffenheden in de vloer kunnen worden weggewerkt met behulp van de voorste voetjes.

Controleer of het apparaat horizontaal waterpas staat. Als het apparaat niet in evenwicht is, moeten de voetjes worden bijgesteld.

Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING:

- De installatie op het lichtnet moet aan de lokale normen en voorschriften voldoen.
- Een verkeerde aansluiting kan tot een **elektrische schok** leiden!
- Pas de stekker van het apparaat niet aan. Als de stekker niet goed op het stopcontact past, laat een gekwalificeerde elektricien dan een correct stopcontact installeren.
- De bereikbaarheid van de stekker moet worden gegarandeerd om in een noodgeval het toestel van het stopcontact los te kunnen koppelen.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het classificatielabel voordat u deze aansluit.
- Steek de stekker in een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.
- Als de stekker na de installatie niet toegankelijk is, moet een overeenkomstige ontkoppelingsinrichting beschikbaar zijn om aan de relevante veiligheidsvoorschriften te voldoen.

De openingsrichting van de deur omkeren


Indien nodig, kan de openingsrichting van de deur van rechts (geleverde situatie) naar links worden veranderd.

WAARSCHUWING:

Bij het vervangen van de deurstop moet het apparaat eerst van de voeding worden losgekoppeld.

OPMERKING:

- Vraag een andere persoon om hulp.
- *U hebt mogelijk nodig:* een schroefsleutel, een kruiskopschroevendraaier en een dunne schroevendraaier.

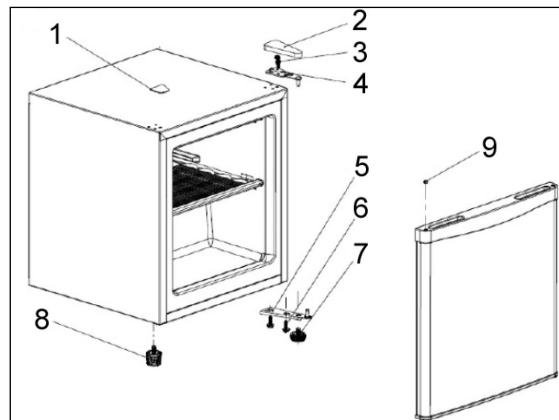

- Verwijder de blinde kap (1) en het afdekplaatje van het scharnier (2).
- Demonteer het bovenste deurscharnier (4) door de schroeven (3) los te draaien. Open de deur een beetje en til hem uit het onderste deurscharnier.
- Zet de deur van het apparaat op een veilige plaats.
- Kantel het apparaat enigszins naar achteren en blokkeer het in deze positie. Schroef de voetjes (7+8) los.
- Demonteer het onderste deurscharnier (5) door de schroeven (6) los te draaien.
- Verplaats en bevestig het deurscharnier (5) aan de andere kant van het apparaat. Schroef de voetjes (7+8) op hun plaats.
- Zet het apparaat weer rechtop. Zet de deur op de pen van het onderste deurscharnier en bevestig het op de juiste positie.
- Verplaats en bevestig het bovenste deurscharnier (4) aan de andere kant van het apparaat.
- Plaats de blinde kap (1) in het tegenoverliggende gat en plaats het afdekplaatje van het scharnier (2) dat u in het begin verwijderd heeft terug.

Zorg ervoor dat de deur verticaal en horizontaal is uitgelijnd, zodat het soepel openen en sluiten van de deur gegarandeerd is.

Opstarten / Bediening

Voor het eerste gebruik

⚠ VOORZICHTIG:

Na transport moet het apparaat zo'n 4 uur rechtop staand worden gelaten voordat u het op het stopcontact aansluit. Dit niet in acht nemen kan tot storing van het koelsysteem en defect raken van het apparaat leiden.

Reinig de binnenkant van het toestel, inclusief alle toebehoren. Raadpleeg de instructies die wij in het hoofdstuk "*Reiniging en onderhoud*" hebben opgenomen.

Het apparaat aanzetten

- Sluit het apparaat aan op de voeding.
- Bedien de temperatuurregeling op de achterkant van het apparaat. Zie ook de volgende hoofdstukken.

Instellingen

De standen regelen de verschillende waardes van de temperatuur in de diepvries. Door de temperatuurregeling rechtsom te draaien verlaagt u de binnentemperatuur.

Vermogen	Temperatuurbereik
1, 2	laagste niveau, warmste binnentemperatuur
3, 4	medium niveau, optimale bedrijfstemperatuur
5*	hoogste niveau, koudste binnentemperatuur

*Pas op voor hoge instellingen: de compressor draait continu.

In principe verandert de temperatuur afhankelijk van de omgevingstemperatuur (plaats van opstelling), de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de apparatuur.

Stel voor de eerste werking eerst de laagst mogelijke internationale temperatuur in (= hoogste vermogensniveau) totdat het apparaat de gewenste bedrijfstemperatuur heeft bereikt. Het verdient aanbeveling om daarna terug te gaan naar een gemiddeld vermogensniveau, dan kunt u gemakkelijk een eventuele temperatuurcorrectie uitvoeren.

Aanbveling, voor een optimale bewaring van voedsel en om voedselverspilling te voorkomen is een gemiddeld vermogen over het algemeen het beste. Een hoog vermogen verhoogt ook het energieverbruik.

Om het koelvermogen te kunnen controleren heeft u idealiter een vriesthermometer nodig. Plaats deze in het apparaat.

De ideale temperatuur is -18°C. Een minder koude temperatuurinstelling kan de houdbaarheid van voedsel verkorten.

Uitrusting

De uitrusting varieert naargelang het apparaat type.

Merk op dat de uitrusting varieert afhankelijk van het apparaat type.


De verschillende legplanken of laden kunnen worden verwijderd voor individuele opslag. Ook praktisch voor reinigingsdoeleinden.

⚠ OPMERKING:

Voor het meest efficiënte energiegebruik plaatst u alle legplanken/laden in hun oorspronkelijke positie.

Verwijderen / plaatsen van de legplanken

- Om te verwijderen, opent u de deur van het apparaat volledig, tilt u de plank op, indien nodig, schuift u hem lichtjes op en trekt u hem naar voren.

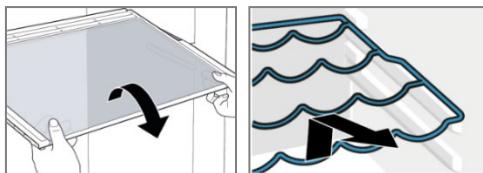

- Plaats de plank veilig terug en duw hem in tot de aanslag.

Ijsblokjesbakje

Afhankelijk van het model wordt een ijsblokjesbakje voor het maken van ijsblokjes bij het apparaat geleverd.

- Vul het ijsblokjesbakje voor ongeveer $\frac{3}{4}$ met water. Plaats het bakje vervolgens enkele uren plat in de vriezer.
- Om de ijsblokjes gemakkelijker uit het bakje te krijgen, kunt u het bakje even onder warm water houden.

Voedsel bewaren

i OPMERKING: Aanbeveling!

Om te garanderen dat de temperatuur laag genoeg is, moet u het apparaat een paar keer voorkoelen voordat u voedsel voor het eerst in de koelkast plaatst.

⚠ VOORZICHTIG:

Let altijd op de bewaarinstructies op de verpakking van het voedsel.

Met de 4-sterren vriezer kunt u bevoren levensmiddelen enkele maanden bewaren bij een temperatuur van -18°C of kouder; om ijsblokjes te bereiden en verse levensmiddelen in te vriezen.

Om voedselverontreiniging te voorkomen, leef de volgende aanwijzingen na:

- De deur te lang open laten kan een aanzienlijke toename van de temperatuur binnenin de vakken van het apparaat veroorzaken.
- Maak de oppervlakken die met voedsel in aanraking komen en de toegankelijke afvoersystemen

regelmatig schoon (zie de sectie “*Reiniging en onderhoud*”).

- Bewaar rauw vlees en vis in gepaste houders in de koelkast zodat ze niet met ander voedsel in aanraking komen of erop druppelen.
- Vriesvakken met twee sterren zijn geschikt voor het bewaren van reeds bevroren voedsel, het bewaren of maken van roomijs en het maken van ijsblokjes.
- Vakken met één , twee of drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.
- Als u denkt het apparaat langere tijd niet te gebruiken, volg de aanwijzingen in de sectie “*Uitschakelen*”.

Vriezen

- LET OP**, raadpleeg het bijgevoegde productinformatieblad voor de maximale hoeveelheid voedsel in kg die in 24 uur kan worden ingevroren. Als de hoeveelheid groter is, wordt de kwaliteit van het invriezen en het reeds ingevroren voedsel aangetast.
- Vers voedsel moet zo snel mogelijk tot de kern worden ingevroren. Daarom moet tijdens het invriezen de temperatuur van vers voedsel zo snel mogelijk worden verlaagd om de vorming van ijskristallen zo minimaal mogelijk te houden en de voedselstructuur niet te beschadigen.
- Houd een ruimte tussen de individuele porties zodat de koude lucht kan circuleren.

Bewaren ingevroren voedsel

- Verpakte en bevroren aankopen dienen bewaard te worden in overeenstemming met de gegevens van de fabrikant. Zorg dat het voedsel niet ontdooit na aankoop en dat u ze zo snel mogelijk in de vriezer plaatst.

- Het is mogelijk voedsel langere tijd te bewaren. Deze periode kan variëren, dus let op de informatie op de verpakking van de handel.

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Vries geen flessen of blikjes in. Deze kunnen kapotgaan als de inhoud bevriest - of zelfs exploderen, als ze koolzuurhoudende dranken bevatten.
- Als producten eenmaal half of geheel ontdooit zijn, dienen ze zo snel mogelijk gebruikt te worden en mogen niet opnieuw ingevroren worden, behalve als ze bewerkt zijn tot een maaltijd.
- Eet geen bevroren voedsel. Eet geen ijs rechtstreeks uit de vriezer. De kou kan verwondingen in de mondholte veroorzaken.
- Het aanraken van de metalen delen in de vriezer kan symptomen gelijk aan brandwonden veroorzaken als de huid gevoelig is.
- Raak geen bevroren voedsel aan met natte of vochtige handen.

Diepvriesproducten verpakken

Kies altijd een verpakking die geschikt is voor het voedsel en verpak het goed.

- Vries in porties in. Geschikte verpakkingen zijn bijvoorbeeld plastic folie, polyethyleen buisfolie, aluminiumfolie, diepvriesblikjes.
- De verpakking moet ondoordringbaar zijn voor lucht en vocht.
 - Druk de lucht uit de verpakking.
 - Sluit de verpakking goed af met bijvoorbeeld rubberen ringen, plastic clips, touw of koudebestendige plakband.
- Etiketteer de verpakking met de inhoud en de invriesdatum.

Bewaartijden

De aangegeven bewaartijden zijn richtwaarden voor de bewaarduur van verschillende groepen levensmiddelen in de vriezer.

Voedselgroep	Opslagtijd
Ijs	2 naar 6 maanden
Worst, ham	1 naar 3 maanden
Brood, bakkerijproducten	2 naar 6 maanden
Wild, varkensvlees	1 naar 12 maanden
Vis, vet	1 naar 2 maanden
Vis, mager	1 naar 5 maanden
Kaas	2 naar 4 maanden
Gevogelte, rundvlees	2 naar 10 maanden
Groenten, fruit	6 naar 18 maanden
Kruiden	6 naar 10 maanden

Voor commerciële diepvriesproducten is de op de verpakking vermelde opslagperiode bepalend.

Werkingsgeluid

Soort geluid	Oorzaak
Rommelen	Compressor aan het werk
Geluid van vloeistof	Circulatie van het koelmiddel
Klikkende geluiden	De temperatuurregelaar schakelt de compressor in en uit
Storende geluiden	Trillingen van de planken of koelspiraal

Uitschakelen

Om het apparaat uit te zetten haalt u de stekker uit het stopcontact.

Wanneer het apparaat voor lange periodes niet wordt gebruikt:

- Verwijder de inhoud van het apparaat.
- Ontdooi (afhankelijk van het model) en maak het apparaat grondig schoon (zie de sectie "Reiniging en onderhoud").

- Laat de deur van het apparaat open om schimmelvorming en geurtjes te vermijden.

Tips voor energiebesparing

- Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet gebruikt wordt.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van fornuizen, verwarming of andere warmtebronnen. Bij hoge omgevingstemperaturen zal de compressor vaker en langer draaien.
- Zorg voor voldoende ventilatie aan de onder- en achterkant van het apparaat. Blokkeer de ventilatieopeningen nooit.
- Plaats alle planken of lades (afhankelijk van het model) in hun oorspronkelijke positie.
- Stel de temperatuur niet kouder in dan noodzakelijk.
- Laat warm voedsel afkoelen voordat u het in het apparaat plaatst.
- Open de deur niet langer dan nodig is.
- Ontdooi het apparaat regelmatig (afhankelijk van het model).
- De afdichting van de deur moet volledig intact zijn, zodat de deur goed sluit.

Reinigen en onderhoud

WAARSCHUWING:

- Het apparaat altijd loskoppelen van de voedingsadapter voor het reinigen en gebruikersonderhoud.
- Gebruik geen stoomreinigers om het apparaat te reinigen. vocht kan bij de elektrische componenten terechtkomen. **Risico op een elektrische schok!** Hete stoom kan de plastic onderdelen beschadigen.
- Het apparaat moet droog zijn voordat u het opnieuw inschakelt.

VOORZICHTIG:

- Gebruik geen draadborstels of andere scherpe, schurende materialen.
- Gebruik geen zure of schurende reinigingsmiddelen
- Voorkom dat het koelcircuit wordt beschadigd.

Het apparaat en de binnenkant reinigen

Maak het apparaat regelmatig schoon om vuil en ziektekiemen op afstand te houden!

- Ruim eerst de inhoud van het apparaat op en bewaar het op een koele plaats. Verwijder alle bewegende delen zoals planken of laden.
- Reinig de binnenkant van het apparaat, de buitenkant en de accessoires met lauw water en een mild schoonmaakmiddel; of met een schone, vochtige microvezeldoek zonder schoonmaakmiddel.
- Nadat alles grondig gedroogd is, kunt u het apparaat opnieuw inschakelen.
- *Afhankelijk van het model:* Veeg minstens eenmaal per jaar het stof weg dat zich op de achterwand van het apparaat en op de condensor (metalen rooster) heeft opgehoopt. Gebruik hiervoor een zachte borstel of een stofzuiger.

Reinigen / vervangen van de deurafdichting

Controleer de afdichting regelmatig op vuil, beschadigingen en luchtdichtheid!

Controle van de afdichting op luchtdichtheid

- Klem een dun stuk papier op verschillende punten om het te testen. Het papier moet op alle punten even moeilijk door te trekken zijn.

Reinig de afdichting

- Reinig de afdichting alleen met helder water!
- **LET OP,** vet en olie maken de afdichting poreus en broos. Veeg vet of olie onmiddellijk op met een vochtige, schone doek.

Vervangen van de afdichting

- Verwijder de inhoud van het apparaat en ontdooi indien nodig het apparaat. Let op hoe de oude afdichting is bevestigd. De meeste afdichtingen zijn alleen ingestoken.
- Verwijder de versleten rubberen afdichting door deze uit de groef te halen. Reinig de toesteldeur en de groef onder het rubber zorgvuldig en verwijder eventuele lijmresten.
- Bevestig het nieuwe rubber. Verwarm indien nodig de rubber afdichting met een haardroger of heet water en vorm hem met de hand. Begin de afdichting in een hoek aan te drukken en druk hem vervolgens rond de deur in de daarvoor bestemde groef.
- Blijf de afdichting regelmatig controleren op vuil en beschadigingen!

Ontdooien

⚠ VOORZICHTIG:

Gebruik nooit metalen voorwerpen (bijv. messen) om ijs van de verdamper te verwijderen. Anders kan dit beschadigen.

Voor een betere koeling en om energie te besparen, ontdooit u het apparaat regelmatig als volgt:


- Om het ontdooiproces te starten, koppelt u het apparaat los van de netspanning.
- Verwijder de inhoud van het apparaat en bewaar alles afgedekt op een koele plaats.
- Zodra het ijs is gesmolten, veegt u de condens weg en droogt u de binnenkant van het apparaat.
- Vervolgens kunt u het apparaat weer in gebruik nemen door het aan te sluiten op het stroomnet en de temperatuurregeling in te stellen.

Vervangen van de deurscharnier

Als de apparaat deur bij het openen begint te stotteren, te kraken of te klemmen, is dat waarschijnlijk te wijten aan een versleten of beschadigd scharnier.

Het is raadzaam om alle deurscharnieren tegelijk te vervangen, anders lonkt al snel de volgende reparatie.

- Verwijder de inhoud van het apparaat en de interieuronderdelen.
- Kantel het apparaat naar achteren en blokkeer het in deze positie om te voorkomen dat de deur naar buiten schuift.

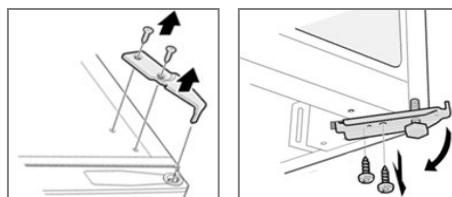

- Verwijder het scharnierdeksel en demontereer het **bovenste deurscharnier**.
- Draai de standaard uit en demontereer het **onderste deurscharnier**.
- De respectieve scharnieren worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.
- Open het deur van het apparaat voor een proefrun, stel de scharnieren zo nodig bij. Controleer in ieder geval of het deur goed en nauwkeurig past.

Probleemoplossing

Voordat u contact opneemt met een geautoriseerde specialist

Probleem / Oorzaak / Handeling

Apparaat werkt niet goed of helemaal niet

- Controleer de stroomvoorziening / temperatuurstelling / omgevingstemperatuur.
- Maak de ventilatieopeningen vrij, zorg voor voldoende ruimte rondom het apparaat.

Probleem / Oorzaak / Handeling
<i>Lading is te warm</i>
- Controleer de temperatuur-instelling / omgevingstemperatuur.
- Er is de afgelopen 24 uur een grote hoeveelheid warm voedsel in het apparaat opgeslagen.
- Open de deur alleen zolang als nodig is, controleer de deurafdichting.
<i>Hard geluid tijdens gebruik</i>
- Controleer de positie van het apparaat.
- Zie het hoofdstuk "Werkingsgeluid".
<i>Water onderin het apparaat</i>
Controleer de temperatuurinstelling.

OPMERKING:

Als een probleem na het volgen van de bovenstaande stappen blijft bestaan, neem contact op met uw verkoper of een erkende technicus.

Dit apparaat is getest volgens alle relevante huidige CE-richtlijnen, zoals elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsrichtlijnen en is volgens de meest recente veiligheidsvoorschriften gebouwd.



Afvoeren

Betekenis van het "Vuilnisbak" symbool

Bescherm het milieu; gooi geen elektrische apparatuur in het huishoudelijk afval weg.

Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt.

Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben.

Dit zal bijdragen aan de recycling en andere vormen van hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur.

Informatie over waar de apparatuur kan worden afgevoerd kan bij uw gemeente worden verkregen. Uw dealer en contractpartner is bovendien verplicht het oude apparaat gratis terug te nemen.

WAARSCHUWING:

Verwijder eventuele deursloten of maak deze onklaar, als u het apparaat buiten gebruik stelt of afvoert.

Technische gegevens

Klimaatklasse SN/N/ST/T: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 10°C tot 43°C.

Elektrische aansluiting.....

Netspanning:220-240 V~ / 50 Hz

Opgenomen vermogen:90 W

Nominale stroom:0,6 A

Afmetingen H x B x D / Gewicht.....

Maat van het apparaat:50,0 x 44,5 x 46,8 cm

Netto gewicht:ong. 15,0 kg

Voor meer informatie over het product, scan de QR-code op het bijgesloten energielabel en/of bezoek de officiële website van de productdatabase:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Wij behouden ons het recht voor om in de loop van onze voortdurende productontwikkeling technische en ontwerpveranderingen aan te brengen.

Introduction

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons que vous aurez plaisir à utiliser cet appareil.

Symboles de ce mode d'emploi

Les informations de sécurité importantes sont indiquées de manière spéciale. Il est essentiel de respecter toutes ces instructions pour éviter les accidents et les dommages.

AVERTISSEMENT :

Avertit contre les dangers pour la santé et indique les risques potentiels de blessure.

ATTENTION :

Ce symbole fait référence à des risques potentiels pour la machine ou d'autres objets.

NOTE : Attire votre attention sur des conseils et informations.

Remarques générales



Lisez le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche et conservez les instructions ainsi que la garantie et le reçu. Si vous donnez l'appareil à d'autres personnes, veuillez également leur communiquer le mode d'emploi.

NOTE :

- Nous modifions continuellement nos produits, et votre appareil peut légèrement différer de ces instructions d'utilisation. Les fonctions et les méthodes d'utilisation ne changent pas.
- Les illustrations peuvent ne pas correspondre à l'appareil que vous possédez.
- L'appareil est conçu exclusivement pour un usage privé et dans le but pour lequel il a été conçu. Cet appareil ne convient pas à une utilisation commerciale.

- Celui-ci doit uniquement être utilisé de la manière décrite dans le mode d'emploi. N'utilisez l'appareil que dans le but prévu. Toute autre utilisation n'est pas prévue et peut provoquer des dommages ou des blessures corporelles.
- Cet appareil n'est **pas** prévu pour être utilisé comme appareil ménager encastré.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. Conservez-le éloigné des sources de chaleur, de l'exposition directe au soleil et de l'humidité.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, pour le nettoyer, pour les travaux d'entretien ou en cas d'interruption de service, éteignez l'appareil et débranchez le cordon (tirez sur la fiche et non pas sur le câble) ou désactivez le fusible.
- L'appareil et le câble d'alimentation secteur doivent être vérifiés régulièrement autant que possible afin de vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. En cas de dommages, l'appareil ne doit pas être utilisé.

- Pour des raisons de sécurité, les altérations ou modifications de l'appareil sont interdites.

- Afin de garantir la sécurité de vos enfants, veuillez conservez tous les emballages (sacs en plastique, boîtes, polystyrène, etc.) hors de leur porté.

AVERTISSEMENT :

Ne laissez pas de jeunes enfants jouer avec le film. **Risque d'étouffement!**

Consignes de sécurité spéciales pour cet appareil

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que
 - les cuisines des employés de magasin, de bureaux et d'autres environnements professionnels ;
 - les fermes et les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - les environnements de type maison d'hôtes ;
 - la restauration à domicile et autres applications qui ne font pas de la vente au détail.

AVERTISSEMENT :

- Conservez les orifices d'aération, du boîtier de l'appareil ou de la structure intégrée, libres d'obstructions.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage (si nécessaire), sauf ceux qui sont décrits dans ce manuel (en fonction du modèle inclus dans la livraison).
- N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.
- Ne pas faire fonctionner de dispositif électrique dans l'appareil.
- Ne stockez pas de substances explosives, telles que des aérosols à propulseur inflammable, dans l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des **enfants** de 8 ans et plus et des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant la bonne utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques possibles.

- **Les enfants** ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des **enfants** à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
- **NOTE :** Les enfants de 3 à 8 ans sont autorisés à remplir et à vider les appareils de réfrigération.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- Ne placez pas plusieurs rallonges électriques ou sources d'alimentation portables derrière l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter tout danger, faites toujours remplacer les câbles défectueux par le fabricant, par notre service client ou par une personne qualifiée et par un câble du même type.
- Utilisez les points de collecte désignés pour les appareils électriques afin de mettre l'appareil au rebut.

Réfrigérant

 **AVERTISSEMENT** de substances inflammables

Le circuit de refroidissement de l'appareil contient un réfrigérant Isobutane (R600a), un gaz naturel inflammable et de haute compatibilité environnementale. Assurez-vous qu'aucune partie du circuit de refroidissement n'est endommagée pendant le transport et l'installation de l'appareil.

Si le circuit de refroidissement est endommagé :

- évitez toute flamme nue ou source d'étincelles,
- débranchez la prise électrique,

- aérez la pièce dans laquelle l'appareil est installé
- et contactez un technicien autorisé.

Transport et emballage

Transporter l'appareil

Transporter l'appareil, si possible, à la verticale. Si cela n'est pas possible, il est absolument nécessaire de mettre l'appareil à la verticale pendant plusieurs heures avant de le mettre en service comme « *Avant la première utilisation* ». Protégez l'appareil des intempéries pendant son transport.

Déballer l'appareil

- Sortez l'appareil de son emballage.
- Retirez la totalité du matériau d'emballage, tel que les films, le rembourrage et le carton.

Éliminez les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales en vigueur.


- Par prévention des risques, vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport.
- En cas de dommage, ne mettez pas l'appareil en marche. Contactez votre distributeur.

i NOTE :

Il est possible que des résidus de production ou de la poussière se soient accumulés sur l'appareil. Nous recommandons de nettoyer l'appareil conformément au chapitre « *Nettoyage et maintenance* ».

Équipement de l'appareil

Aperçu de l'appareil

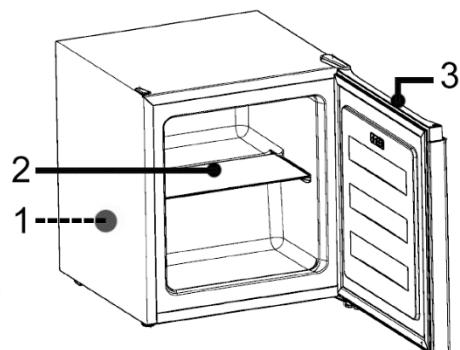

- 1 Réglage de la température 3 Porte de
(arrière de l'appareil) l'appareil
- 2 Etagère en verre

Contenu de la boîte

1x etagère en verre, 1x tiroir à glaçons

Montage

Conditions relatives à l'emplacement d'installation

- Une bonne ventilation est nécessaire autour de l'appareil, afin de dissiper correctement la chaleur et de garantir un parfait fonctionnement du refroidissement et une faible consommation d'énergie. Veillez à ménager un espace libre suffisant autour de l'appareil.
 - Laissez un espace libre d'environ 50 ~ 70 mm au dos et sur les côtés de l'appareil et un espace libre d'environ 100 mm au minimum sur le dessus;
 - Un espace suffisant sur l'avant de l'appareil doit être préservé pour que la porte puisse être ouverte sans être gênée.
- Seul un emplacement d'installation dont la température ambiante correspond à la classe de client de l'appareil convient. La classe climatique est indiquée dans « *Données techniques* » ou sur la plaque signalétique située à l'intérieur ou au dos de l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface stable et ferme. Si l'appareil n'est pas horizontal, ajustez les pieds en fonction.
- **Éviter une installation :**
 - à proximité d'un radiateur, d'une cuisinière, exposée à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur ;
 - aux emplacements extrêmement humides (par ex. en extérieur, dans une salle de bain), dans la mesure où les pièces en métal seraient sujettes à la corrosion dans de tels environnements ;
 - à proximité de matériaux volatiles ou inflammables (par ex. du gaz, de l'essence, de l'alcool, de la peinture, etc.), dans les pièces qui ne disposent pas d'une bonne circulation de l'air (par ex. des garages).

- N'exposez pas l'appareil aux intempéries.

Mise à niveau de l'appareil

Les pieds avant permettent d'aplanir les légères irrégularités du sol.

Vérifiez que l'appareil est bien à l'horizontale. Si l'appareil n'est pas en équilibre, les pieds doivent être ajustés.

Branchement électrique

AVERTISSEMENT :

- L'installation de l'alimentation secteur doit être conforme aux normes et réglementations locales.
- Une connexion incorrecte peut **causer une électrocution !**
- Ne modifiez pas la fiche de l'appareil. Si la prise ne convient pas à la fiche, faites installer une prise adéquate par un spécialiste autorisé.
- La prise d'alimentation doit toujours être accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en cas d'urgence.
- Assurez-vous que la tension délivrée correspond aux caractéristiques établies sur l'étiquette électrique avant le branchement au secteur.
- Connectez le câble secteur à une prise électrique correctement installée et mise à la terre.
- Si la prise après l'installation n'est pas accessible, un dispositif de coupure de l'alimentation doit être disponible, pour respecter les réglementations de sécurité.

Inverser le sens d'ouverture de la porte


Si besoin, l'ouverture de la porte peut être déplacée de la droite (ainsi que l'appareil est livré) vers la gauche.

AVERTISSEMENT :

Déconnectez l'appareil de la prise électrique avant d'inverser la butée de la porte.

NOTE :

- Faites-vous aider d'une autre personne.
- *Vous aurez peut-être besoin de : une clef anglaise, un tournevis cruciforme, ainsi que d'un tournevis à tête plate fine.*

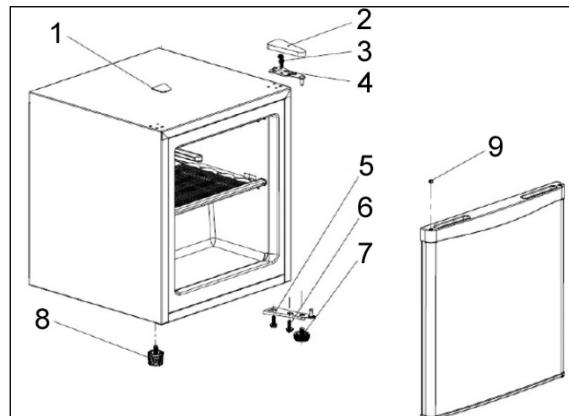

- Retirez le cache (1) et le cache de la charnière (2).
- Démontez la charnière de porte du haut (4) en desserrant les vis (3). Ouvrez légèrement la porte de l'appareil, et soulevez-la hors de la charnière du bas.
- Posez la porte de l'appareil sur le côté avec précautions.
- Penchez l'appareil légèrement vers l'arrière, et bloquez-le dans cette position. Dévissez les pieds (7+8).
- Démontez la charnière de porte du bas (5) en desserrant les vis (6).
- Déplacez et fixez la charnière de porte (5) sur le côté opposé de l'appareil. Faites tourner les pieds (7+8) comme nécessaire.
- Remettez l'appareil à la verticale. Placez la porte sur le pivot et fixez-la dans la position désirée.
- Déplacez et fixez la charnière supérieure (4) sur le côté opposé de l'appareil.
- Insérez le cache (1) sur le trou opposé, et remettez en place le cache de charnière (2) retirée au début de l'opération.

Assurez-vous que la porte est alignée verticalement et horizontalement, afin de garantir une ouverture et une fermeture faciles.

Mise en marche / Fonctionnement

Avant la première utilisation

ATTENTION :

Après le transport, l'appareil doit rester à la verticale pendant quatre heures avant de le connecter à l'alimentation électrique. Le non-respect de cette condition pourrait endommager le système de refroidissement et provoquer une panne de l'appareil.

Nettoyez l'intérieur de l'appareil, avec tous les accessoires. Consultez les instructions exposées dans le chapitre « *Nettoyage et maintenance* ».

Mettre l'appareil en marche

- Connectez l'appareil à l'alimentation électrique.
- Réglez le thermostat à l'arrière de l'appareil.
Voir également les sections suivantes.

Réglages

Les réglages correspondent à différentes valeurs de température interne. Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur la température requise.

Niveau de puissance	
1, 2	niveau le plus bas, la température interne la plus élevée
3, 4	niveau moyen, la température optimale de fonctionnement
5*	niveau le plus élevé, température interne la plus froide

*Attention aux réglages élevés : le compresseur fonctionne en permanence.

Notez bien que la température changera en fonction de la température ambiante, de la fréquence

d'ouverture de la porte, et la quantité d'aliments contenus dans l'appareil.

Pendant le fonctionnement initial, faites tourner le thermostat sur le réglage le plus haut, jusqu'à ce que l'appareil atteigne la température de fonctionnement désirée. Par la suite, il est recommandé de remettre le thermostat sur le réglage moyen. Il sera ainsi plus facile de modifier la température par la suite.

Recommandation, pour une conservation optimale des aliments et pour éviter le gaspillage de nourriture, un niveau de puissance moyen est généralement le meilleur. Un niveau de puissance élevé augmente également la consommation d'énergie.

Pour pouvoir vérifier la performance de refroidissement, vous avez idéalement besoin d'un thermomètre de congélation. Placez-le dans l'appareil.

La température idéale est de -18°C. Une température moins froide peut réduire la durée de vie des aliments.

Équipement

Notez que l'équipement varie selon le type d'appareil.


Les différentes étagères ou tiroirs peuvent être retirés pour un rangement individuel. Ils sont également pratiques pour le nettoyage.

NOTE :

Pour une utilisation optimale de l'énergie, placez toutes les étagères/tiroirs dans leur position initiale.

Retrait / insertion des étagères

- Pour retirer l'étagère, ouvrez complètement la porte de l'unité, soulevez l'étagère, si nécessaire, inclinez-la légèrement et tirez-la vers l'avant.

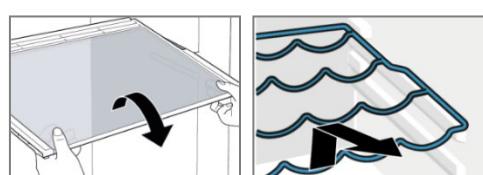

- Réinsérez la tablette en toute sécurité et poussez-la jusqu'à la butée.

Tiroir à glaçons

Selon le modèle, un tiroir à glaçons permettant de fabriquer des glaçons est fourni avec l'appareil.

- Remplissez le tiroir à glaçons d'environ ¾ d'eau. Placez ensuite le bac à plat dans le congélateur pendant quelques heures.
- Pour libérer plus facilement les glaçons du bac, vous pouvez tenir brièvement le bac sous l'eau chaude.

Conserver les aliments

NOTE : Recommandation !

Pour garantir que la température des aliments soit assez basse, nous vous recommandons de pré-refroidir l'appareil plusieurs fois avant d'y mettre des aliments.

ATTENTION :

Respectez toujours les instructions de conservation indiquées sur l'emballage des aliments.

Le congélateur 4 étoiles vous permet de conserver des aliments surgelés à une température de -18°C ou moins pendant plusieurs mois. Il peut également faire des glaçons et congeler les aliments frais.

Pour éviter la contamination des aliments, respectez les consignes suivantes :

- Maintenir la porte ouverte pendant longtemps peut entraîner une importante augmentation de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent être en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles (consultez « *Nettoyage et maintenance* »).
- Entreposez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur afin qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent.

- Le compartiment deux étoiles  sont adaptés à la conservation des aliments surgelés et la conservation ou la fabrication de glace ou de glaçons.
- Les compartiments à une- , deux-  ou trois étoiles  ne sont pas adaptés à la congélation des aliments frais.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, suivez les consignes de la section « *Mettre hors-service* ».

Congélation

- **ATTENTION**, consultez la fiche technique du produit ci-jointe pour connaître la quantité maximale d'aliments en kg pouvant être congelés en 24 heures. Si la quantité est plus importante, la qualité de la congélation et des aliments déjà congelés sera affectée.
- Les aliments frais doivent être congelés en leur centre aussi rapidement que possible. Cela veut dire que pendant la congélation, la température des aliments frais doit être abaissée aussi bas que possible pour éviter la formation de cristaux de glace, qui risquent d'endommager la structure des aliments.
- Les aliments congelés doivent rester en contact avec le bas du compartiment.
- Laissez un espace entre les aliments, de manière que l'air froid puisse circuler.

Conserver les aliments surgelés

- Les aliments surgelés en paquets doivent être stockés dans un congélateur 4 étoiles dans le respect des instructions du fabricant. Vérifiez que les aliments n'ont pas décongelé après leur achat, et rangez-les aussi vite que possible dans le congélateur.
- Il est possible de conserver les aliments pendant de plus longues périodes de temps. Cette période

peut varier, alors consultez les informations apposées sur l'emballage du produit.

Consignes de sécurité générales

- Ne pas stocker de bouteilles ni de canettes. Ces dernières peuvent casser et leur contenu se congeler – elles peuvent même exploser dans le cas des liquides gazeux.
- Une fois que les produits ont été décongelés à moitié ou complètement, ils doivent être consommés aussitôt que possible, et ne doivent pas être congelés de nouveau, sauf s'ils sont des plats préparés.
- Ne pas manger des aliments toujours surgelés. Ne pas manger de la glace directement hors du congélateur. Le froid peut blesser la cavité buccale.
- Toucher les surfaces métalliques à l'intérieur de l'appareil peut causer des sensations similaires à des brûlures si votre peau est particulièrement sensible.
- Ne jamais toucher d'aliments surgelés avec les mains mouillées ou humides.

Emballage des aliments congelés

Choisissez toujours un emballage adapté à l'aliment et emballez-le correctement.

- Congelez en portions. Les emballages appropriés sont par exemple les films plastiques, les films tubulaires en polyéthylène, les feuilles d'aluminium, les boîtes de congélation.
- L'emballage doit être imperméable à l'air et à l'humidité.
 - Expulsez l'air de l'emballage.
 - Fermez hermétiquement l'emballage à l'aide d'anneaux en caoutchouc, de clips en plastique, de ficelle ou de rubans adhésifs résistants au froid.
- Écrivez sur l'emballage le contenu et la date de congélation.

Durées de conservation

Les durées de conservation indiquées sont des valeurs indicatives pour la durée de conservation des différents groupes d'aliments dans le congélateur.

Groupe d'aliments	Durée de conservation
Crème glacée	2 à 6 mois
Saucisse, jambon	1 à 3 mois
Pain, produits de boulangerie	2 à 6 mois
Gibier, porc	1 à 12 mois
Poisson gras	1 à 2 mois
Poisson maigre	1 à 5 mois
Fromage	2 à 4 mois
Volaille, bœuf	2 à 10 mois
Légumes, fruits	6 à 18 mois
Herbes aromatiques	6 à 10 mois

Pour les produits commerciaux surgelés, la durée de conservation indiquée sur l'emballage est déterminante.

Bruits de fonctionnement

Type de bruit	Raison
<i>Grondement</i>	Compresseur en fonctionnement
<i>Sons de liquides</i>	Circulation du produit réfrigérant
<i>Déclics</i>	Le thermostat active ou désactive le compresseur
<i>Bruits anormaux</i>	Vibrations des casiers ou des spires de refroidissement

Mettre hors-service

Pour éteindre l'appareil, déconnectez-le de la prise d'alimentation.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes :

- Sortez le contenu de l'appareil.
- Décongelez (selon le modèle) et nettoyez bien l'appareil (consultez « *Nettoyage et maintenance* »).
- Laissez la porte de l'appareil ouverte pour éviter la formation de moisissure et les mauvaises odeurs.

Conseils pour économiser l'énergie

- Débranchez l'appareil de l'alimentation, si vous ne vous en servez pas.
- N'installez pas l'appareil à proximité de cuisinières, radiateurs ou autres sources de chaleur. En cas de température ambiante élevée, le compresseur fonctionnement plus fréquemment et plus longtemps.
- Assurez-vous que la ventilation est suffisante au bas et sur les côtés de l'appareil. Ne bloquez jamais les orifices de ventilation.
- Placez toutes les clayettes, les grilles ou les tiroirs (selon le modèle) dans leur position d'origine.
- Ne réglez pas la température plus bas que nécessaire.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer dans l'appareil.
- Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.
- Dégivrez l'unité régulièrement (selon les modèles).
- Le joint de porte doit être entièrement intact pour que la porte se ferme correctement.

Nettoyage et maintenance

⚠️ AVERTISSEMENT :

- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation avant d'effectuer les opérations de nettoyage et de maintenance.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil ; de l'humidité pourrait pénétrer dans les composants électriques. **Risque de choc électrique !** La vapeur chaude pourrait endommager les pièces en plastique.
- L'appareil doit être sec avant d'être remis en route.

⚠️ ATTENTION :

- N'utilisez pas de brosse en fer ou d'autre article coupant ou abrasif.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou acides.
- N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.

Nettoyez régulièrement l'appareil, y compris son intérieur

Pour éviter la saleté et les germes, nettoyez régulièrement l'appareil !

- Videz d'abord le contenu de l'appareil et rangez-le dans un endroit frais. Retirez toutes les pièces mobiles, telles que les étagères ou les tiroirs.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil, les surfaces extérieures et les accessoires avec de l'eau tiède et un produit de nettoyage doux, ou avec un chiffon en microfibres propre et humide sans produit de nettoyage.
- Une fois que l'appareil est entièrement sec, vous pouvez reprendre le fonctionnement.
- *En fonction du modèle :* Au moins une fois par an, essuyez la poussière qui s'est accumulée sur la paroi arrière de l'appareil et sur le condenseur (grille métallique). Utilisez à cet effet une brosse souple ou un aspirateur.

Nettoyage / remplacement du joint de porte

Vérifiez régulièrement que le joint n'est pas encaissé, endommagé et étanche à l'air !

Contrôle de l'étanchéité à l'air du joint

- Fixez une fine feuille de papier à différents endroits pour effectuer le test. Le papier doit être aussi difficile à tirer à tous les endroits.

Nettoyage du joint d'étanchéité

- Nettoyez le joint à l'eau claire uniquement !
- ATTENTION,** la graisse et l'huile rendent le joint poreux et cassant. Essuyez immédiatement la graisse ou l'huile avec un chiffon humide et propre.

Remplacement du joint

- Retirez le contenu de l'appareil et, si nécessaire, dégivrez l'appareil. Faites attention à la façon dont l'ancien joint est fixé. La plupart des joints sont seulement enfichés.
- Retirez le caoutchouc usé du joint en le sortant de la rainure. Nettoyez soigneusement la porte de l'appareil et la rainure sous le caoutchouc et enlevez tout résidu de colle.
- Fixez le nouveau caoutchouc. Si nécessaire, chauffez le joint en caoutchouc avec un sèche-cheveux ou de l'eau chaude et façonnez-le à la main. Commencez à presser le joint dans un coin, puis pressez-le autour de la porte dans la rainure prévue à cet effet.
- Continuez à vérifier régulièrement que le joint n'est pas encaissé ou endommagé !

Décongeler

ATTENTION :

Ne jamais utiliser d'objets métalliques (par ex. des couteaux) pour retirer la glace de l'évaporateur. Vous risqueriez de l'endommager.

Pour obtenir un meilleur refroidissement et économiser l'énergie, dégivrez l'appareil régulièrement comme suit :


- Pour commencer le processus de dégivrage, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Retirez les aliments de l'appareil et rangezles dans un endroit frais.
- Une fois que la glace a fondu, essuyez le condensat et essuyez l'intérieur de l'appareil.
- Vous pouvez ensuite redémarrer l'appareil en branchant la prise et faisant tourner le thermostat.

Remplacement de la charnière de la porte

Si la porte de l'appareil commence à bégayer, à craquer ou à se bloquer lorsque vous l'ouvrez, c'est probablement dû à une charnière usée ou endommagée.

Il est recommandé de remplacer toutes les charnières de la porte en même temps, sinon la prochaine réparation ne tardera pas à arriver.

- Retirez le contenu de l'appareil et les pièces intérieures.
- Inclinez l'appareil vers l'arrière et bloquez-le dans cette position pour empêcher la porte de glisser.

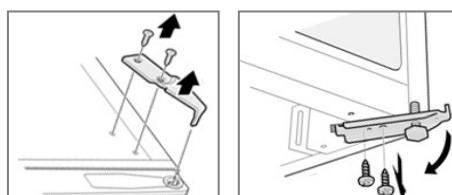

- Retirez le couvercle de la charnière et démontez la charnière de la porte supérieure.
- Retournez le support et démontez la charnière inférieure de la porte.
- Le montage des charnières respectives s'effectue dans l'ordre inverse.
- Ouvrez et fermez la porte de l'appareil pour faire un essai, réajustez les charnières si nécessaire. Dans tous les cas, assurez-vous que la porte est bien ajustée et précise.

Dépannage

Avant de contacter un spécialiste autorisé

Problème / Raison / Solution
<i>L'unité ne fonctionne pas correctement ou pas du tout</i>
- Inspectez l'alimentation / le thermostat / la température ambiante. - Retirez les obstructions des orifices de ventilation, installez l'appareil en respectant les espaces libres sur son pourtour.
<i>Les aliments sont trop chauds</i>
- Vérifiez le thermostat / la température ambiante. - Une grande quantité d'aliments chauds a été stockée dans l'unité au cours des dernières 24 heures. - N'ouvrez pas la porte plus longtemps que nécessaire.
<i>Fonctionnement très bruyant</i>
- Vérifiez que le positionnement de l'appareil. - Consultez la section « <i>Bruits de fonctionnement</i> ».
<i>De l'eau se collecte dans le bas de l'unité</i>
- Vérifiez le thermostat.

NOTE :

Si le problème persiste après avoir suivi les recommandations ci-dessus, veuillez contacter votre revendeur ou un technicien autorisé.

Données techniques

Classe climatique SN/N/ST/T : cet appareil est prévu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre **10°C et 43°C**.

Branchement électrique

Tension d'alimentation : 220-240 V~ / 50 Hz

Puissance d'alimentation : 90 W

Courant nominal : 0,6 A

Dimension H x I x P / Poids

Dimensions de l'appareil : 50,0 x 44,5 x 46,8 cm

Poids net : approx. 15,0 kg

Pour en savoir plus sur le produit, scannez le code QR sur l'étiquette énergétique apposée et/ou visitez le site web officiel de la banque de données des produits : <https://eprel.ec.europa.eu>

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ainsi que des modifications de conception dans le cadre du développement continu de nos produits.

Cet appareil a été testé en accord avec les normes de courant en vigueur dans la CE, comme la compatibilité électromagnétique et la basse tension, il a été construit en accord avec les dernières lois de sécurité.



Élimination

Signification du symbole « poubelle »

Protégez notre environnement; ne jetez pas les appareils électriques dans les ordures ménagères.

Utilisez, pour l'élimination de vos appareils électriques, les bornes de collecte prévues à cet effet où vous pouvez vous débarrasser des appareils que vous n'utilisez plus.

Cela permet d'éviter les effets néfastes potentiels d'une élimination incorrecte sur l'environnement et la santé humaine.

Cela contribuera au recyclage et autres formes de réutilisation des équipements électriques et électroniques.

Des informations concernant les lieux où les appareils peuvent être éliminés sont à votre disposition à la mairie. Votre revendeur et partenaire contractuel est également tenu de reprendre gratuitement l'ancien appareil.

⚠ AVERTISSEMENT :

Supprimer ou désactiver des fermoirs et boulons existants, si vous mettez l'appareil hors service ou l'éliminez.

Wstęp

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego urządzenia, życzymy Państwu zadowolenia z dokonanego zakupu.

Symboli użyte w instrukcji

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są oznakowane w szczególny sposób. Należy koniecznie przestrzegać tych wskazówek aby zapobiec wypadkom i szkodom:

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed niebezpieczeństwem dla zdrowia i wskazuje na możliwe ryzyko zranienia.

UWAGA:

Wskazuje na zagrożenia dla urządzenia i innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia rady i ważne dla Państwa informacje.

Uwagi ogólne



Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją wraz z kartą gwarancyjną i paragonem. Jeśli przekażesz to urządzenie innym osobom, proszę przekazać im również instrukcję użytkowania.

UWAGA:

- Z uwagi na ciągłe zmiany i doskonalenie produktu, Państwa urządzenie może się nieznacznie różnić od zmywarki opisanej w niniejszej instrukcji obsługi; funkcje i sposób użycia pozostają jednak bez zmian.
- Ilustracje mogą odbiegać od faktycznego urządzenia.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w celach prywatnych przewidzianych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

- Urządzenia należy używać tylko w sposób opisany w instrukcji. Każdy inny sposób użytkowania jest traktowany jako niezgodny z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub wypadku z udziałem użytkownika.
- To urządzenie **nie** jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu. Chroń przed ciepłem, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i wilgotą.
- Należy wyłączyć bezpiecznik lub wyłączyć i odłączyć urządzenie od prądu (ciągnąc za wtyczkę, nie za przewód), jeżeli nie jest ono używane, na czas czyszczenia, konserwacji lub w przypadku awarii.
- Urządzenie i jeżeli to możliwe przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem występowania uszkodzeń. Uszkodzone urządzenie nie może być dalej używane.
- Przebudowy i zmiany w urządzeniu są zabronione z przyczyn bezpieczeństwa.
- Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci nie należy zostawiać elementów opakowania (karton, folia, styropian) w miejscach dla nich dostępnych.

OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalać dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


- Urządzenie przeznaczone jest do używania w gospodarstwie domowym lub podobnych placówkach. Na przykład
 - kuchnie dla personelu i załogi w supermarketach, biurach, i placówkach socjalnych;
 - gospodarstwach rolnych, pokojach hotelowych i podobnych placówkach oferujących noclegi;
 - pensjonatach śniadaniowych;
 - w cateringu i podobnych zastosowaniach poza handlem detalicznym.

OSTRZEŻENIE:

- Należy się upewnić że otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia nie są zablokowane.
- Do przyspieszenia procesu rozmrażania (jeżeli jest on konieczny) nie używać żadnych środków mechanicznych poza opisanymi w instrukcji i dołączonymi do urządzenia (zależne od modelu).
- Nie uszkadzać obiegu chłodziwa.
- Nie włączać urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia.
- Nie przechowywać w urządzeniu materiałów które mogą wybuchnąć, jak na przykład aerozole ze sprężonym palnym gazem.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych, a także z niewystarczającą wiedzą i/lub doświadczeniem, o ile są oni pod opieką lub zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieli wynikające z tego niebezpieczeństwa.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani przeprowadzać zabiegów konserwacyjnych, chyba że są starsze niż 8 lat i znajdują się pod opieką dorosłych.
- **Wskazówka:** Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 3-8 lat.
- Podczas konfigurowania urządzenia upewnij się, że przewód zasilający nie jest ścisnięty lub uszkodzony.
- Nie umieszczaj wielu gniazd lub przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, wezwać autoryzowanego specjalistę. By zapobiec zagrożeniom uszkodzony przewód sieciowy może być wymieniony przez producenta, autoryzowanego technika lub obsługę klienta. Jeżeli przewód sieciowy jest uszkodzony nie należy używać urządzenia.
- W celu utylizacji należy skorzystać z punktu zbiórki elektrośmieci.

Chłodziwo

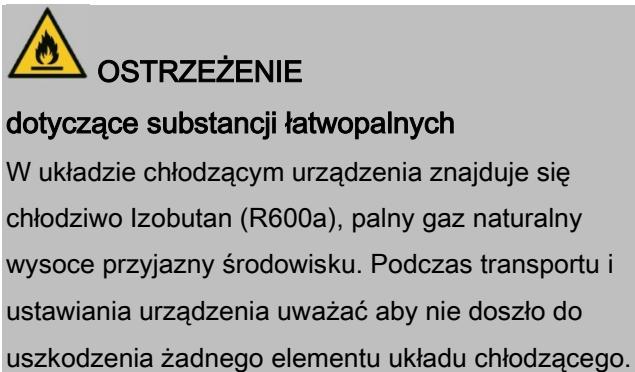

W przypadku uszkodzenia układu chłodzącego należy:

- koniecznie unikać otwartego ognia i źródeł płomieni,
- odłączyć zasilanie,

- dobrze przewietrzyć pomieszczenie, przewietrzyć pomieszczenie, oraz
- skontaktować się z obsługą klienta.

Transport i opakowanie

Transport urządzenia

W miarę możliwości przewozić urządzenie w pozycji pionowej. W przeciwnym razie niezbędne jest ustawnie urządzenia na kilka godzin przed uruchomieniem w pozycji pionowej „*Przed pierwszym uruchmieniem*“. Podczas transportu należy chronić urządzenie przed działaniem czynników atmosferycznych.

Rozpakowywanie urządzenia

- Wyjąć urządzenie z opakowania.
- Usunąć wszystkie elementy opakowania: folię, materiał wypełniający i kartonowe opakowanie.

Materiały opakowaniowe, które nie są już potrzebne, należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.


- Sprawdzić urządzenie pod kątem szkód powstały podczas transportu, aby uniknąć zagrożeń.
- Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, nie należy go uruchamiać ale natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

WSKAZÓWKA:

W urządzeniu mogą znajdować się pozostałości poprodukcyjne i kurz. Zalecamy wyczyszczenie urządzenia tak jak opisano we fragmencie „Czyszczenie i konserwacja“.

Opis urządzenia

Wyposażenie

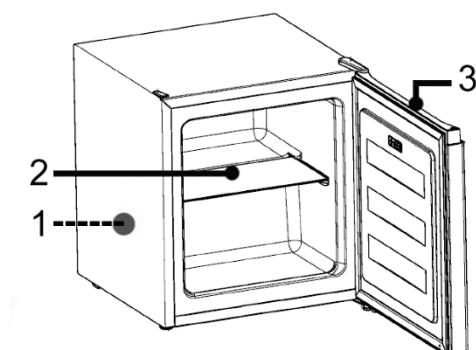

- 1 Regulator temperatury 3 Drzwi urządzenia
2 Półka szklana

Zakres dostawy

1x półka szklana, 1x tacka na kostki lodu

Instalacja

Wymagania odnośnie miejsca użytkowania urządzenia

- Konieczne jest prawidłowa wentylacja dookoła urządzenia, aby ciepło mogło być należycie odprowadzane oraz aby zagwarantować efektywne chłodzenie przy możliwie najniższym zużyciu energii. W tym celu należy zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni dookoła urządzenia
 - odstęp przynajmniej 5 – 7cm między tylną ścianą urządzenia a ścianą budynku oraz 10 cm między bocznymi ścianami urządzenia i sąsiadującym wyposażeniem;
 - urządzenie należy ustawić w sposób, który umożliwia całkowite otwarcie drzwi.
- Instaluj tylko w miejscu o temperaturze otoczenia odpowiedniej dla klasy klimatycznej urządzenia. Klasę klimatyczną można znaleźć w „Dane techniczne“ oraz na tabliczce znamionowej umieszczonej we wnętrzu lub z tyłu urządzenia.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnej i pewnej powierzchni. Jeżeli nie stoi ono poziomo wówczas należy wyregulować odpowiednio nóżki.
- **Należy unikać ustawiania urządzenia:**
 - Obok kaloryfера, piekarnika, w miejscach bezpośredniego nasłonecznienia lub w pobliżu innych źródeł ciepła;
 - W miejscach o dużej wilgotności powietrza (na wolnym powietrzu, w łazience) ponieważ w takich przypadkach metalowe części stają się podatne na rdzewienie;
 - W pobliżu lotnych i łatwopalnych materiałów oraz w miejscach o słabej cyrkulacji powietrza (np. w garażu).
 - Nie należy narażać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych w jakikolwiek sposób.

Poziomowanie urządzenia

Niewielkie nierówności podłoga można wyrównać za pomocą przednich nóżek.

Sprawdź, czy urządzenie jest wypoziomowane w poziomie. Jeśli urządzenie nie jest w równowadze, należy wyregulować nóżki.

Przyłączenie do prądu

⚠️ OSTRZEŻENIE:

- Podłączenie do prądu musi być zgodne z obowiązującymi przepisami.
- Niewłaściwe podłączenie do prądu może **wadzić do porażenia!**
- Nie wymieniać wtyczki w urządzeniu. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy zlecić wymianę gniazdka specjalistce.
- Aby zapewnić możliwość szybkiego odłączenia od za-silania w razie wypadku, wtyczka musi być łatwo dostępna.
- Należy sprawdzić czy napięcie sieciowe, którego chcą Państwo użyć jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej.
- Podłączyć urządzenie do zainstalowanego zgodnie z przepisami kontaktu.
- Jeżeli po instalacji wtyczka nie jest swobodnie dostępna należy zapewnić odpowiednią instalację rozdzielającą.

Zmiana kierunku otwierania drzwi


Jeżeli miejsce ustawienia lodówki tego wymaga można zmienić kierunek otwierania drzwi ze strony prawej (stan w dostawie) na lewą.

⚠️ OSTRZEŻENIE:

Na czas dokonywania zmian należy odłączyć lodówkę od zasilania.

💡 WSKAŻÓWKA:

- Należy poprosić o pomoc drugą osobę.
- *Potrzebne będą:* klucz do śrub, śrubokręt krzyżowy oraz płaski.

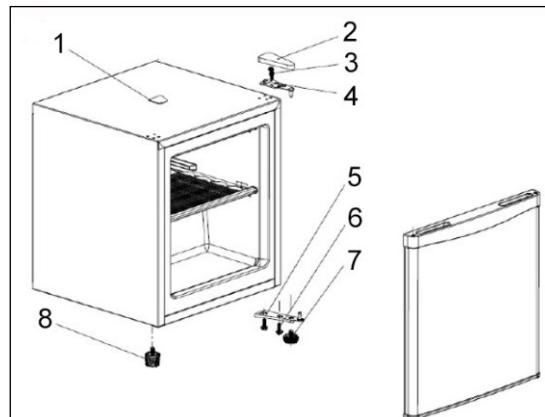

- Zdjąć zaślepkę (1) i osłonę zawiasu (2).
- Zdemontować górny zawias drzwi (4) poprzez poluzowanie śrub (3). Otworzyć lekko drzwi urządzenia i wyjąć je z dolnego zawiasu drzwi.
- Odstawić bezpiecznie drzwi urządzenia na bok.
- Odchylić urządzenie lekko do tyłu i zamocować w tej pozycji. Odkręcić nóżki (7+8).
- Zdemontować dolny zawias drzwi (5) poprzez poluzowanie śrub (6).
- Przesunąć i zamocować zawias drzwiowy (5) po przeciwniej stronie urządzenia. Przykręcić odpowiednio nóżki (7+8).
- Ustać urządzenie z powrotem w pozycji pionowej. Nałożyć drzwi urządzenia na sworzeń zawiasu i zamocować w przewidzianej pozycji.
- Przesunąć i zamocować górny zawias drzwi (4) po przeciwniej stronie urządzenia.
- Wyjętą na początku zaślepkę (1) włożyć w przeciwnego otworu i założyć z powrotem osłonę zawiasu (2).

Sprawdzić czy drzwi są optymalnie zamontowane w pionie oraz w poziomie, tak aby możliwe było swobodne otwieranie i zamykanie drzwi.

Uruchamianie / działanie przed

Przed pierwszym uruchomieniem

⚠ UWAGA:

Po zakończeniu transportu urządzenie powinno stać przez 4 godziny, aby mógł się zebrać olej w kompresorze. Nieprzestrzeganie tej zasady może prowadzić do uszkodzenia kompresora a tym samym do awarii urządzenia.

Wyczyścić wnętrze urządzenia oraz wszystkie znajdujące się w nim elementy wyposażenia. Należy przestrzegać wskazówek umieszczonych w części „Czyszczenie i konserwacja”.

Włączanie

- Włączyć urządzenie przez podłączenie go do prądu.
- Uruchomić regulację temperatury z tyłu urządzenia. Patrz również następujące rozdziały.

Ustawienia

Poziomy mocy sterują różnymi wartościami temperatury wewnętrznej. Przekręcenie pokrętła temperatury w prawo oznacza, że wewnątrz urządzenia robi się chłodniej.

Pozycja	
1, 2	najniższy poziom, najcieplejsza temperatura wewnętrzna
3, 4	poziom średni, optymalna temperatura pracy
5*	najwyższy poziom, najzimniejsza temperatura wewnętrzna

*Uwaga na wysokie ustawienia: sprężarka pracuje bez przerwy.

Proszę zwrócić uwagę na to, że temperatura zmienia się w zależności od temperatury otoczenia (miejsce ustawienia), częstotliwości otwierania drzwi i zapelnienia lodówki.

Przy pierwszym uruchomieniu należy ustawić pokrętło na najniższej temperaturze, aby urządzenie osiągnęło pożądaną temperaturę pracy. Następnie zaleca się ustawienie pokrętła na średni stopień, po czym mogą Państwo ewentualnie skorygować temperaturę.

Zalecenie, dla optymalnego przechowywania żywności i uniknięcia jej marnowania najlepszy jest generalnie średni poziom mocy. Wysoki poziom mocy zwiększa również zużycie energii.

Aby móc sprawdzić wydajność chłodzenia, idealnie potrzebny jest termometr mrożący. Należy go umieścić w urządzeniu.

Idealna temperatura to -18°C. Ustawienie mniejszej zimnej temperatury może skrócić trwałość żywności.

Sprzęt

Należy pamiętać, że wyposażenie różni się w zależności od typu urządzenia.



Różne półki lub szuflady można wyjąć w celu indywidualnego przechowywania. Praktyczne również do czyszczenia.

⚠ UWAGA:

W celu najbardziej efektywnego wykorzystania energii należy umieścić wszystkie półki/szuflady w ich pierwotnych pozycjach.

Wyjmowanie / wkładanie półek

- Aby wyjąć, otworzyć całkowicie drzwi urządzenia, podnieść półkę, w razie potrzeby lekko nachylić i wyciągnąć ją do przodu.

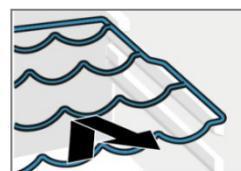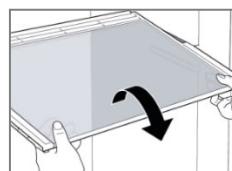

- Bezpiecznie włożyć ponownie półkę i wcisnąć ją aż do osiągnięcia ogranicznika.

Taca na kostki lodu

W zależności od modelu, do urządzenia dołączona jest taca do robienia kostek lodu.

- Napełnij tacę na kostki lodu w około ¾ wodą. Następnie umieść tacę płasko w zamrażarce na kilka godzin.
- Aby łatwiej uwolnić kostki lodu z tacy, można krótko przytrzymać tacę pod ciepłą wodą.

Przechowywanie żywności

! WSKAŻÓWKA: Zalecenie!

Aby osiągnąć odpowiednią temperaturę przed włożeniem produktów należy schłodzić urządzenie .

⚠ UWAGA:

Przede wszystkim należy kierować się informacjami dotyczącymi przechowywania produktów podanych na opakowaniach.

W 4-gwiazdkowej komorze zamrażarki można przez kilka miesięcy przechowywać mrożonki w temperaturze -18°C lub chłodniejszy, przygotowywać kostki lodu i zamrażać świeżą żywność.

By uniknąć zanieczyszczenia żywności, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Jeśli drzwiczki urządzenia pozostają otwarte przez dłuższy czas, może to prowadzić do znacznego wzrostu temperatury wewnętrz urządzienia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą wejść w kontakt z żywnością i dostępne systemy odwadniające (patrz „Czyszczenie i konserwacja”).
- Przechowujmięso i ryby w odpowiednich pojemnikach, aby uniknąć kontaktu z innymi pokarmami.
- Dwugwiazdkowe komory ****** do mrożenia żywności nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub wytwarzania lodów oraz wytwarzania kostek lodu.

- Komory jedno- *****, dwu- ****** lub trzygwiazdkowe ******* nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeżeli urządzenie będzie przez dłuższy czas wyłączone z użytkowania należy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami „Wyłączanie“.

Zamrażanie

- **UWAGA**, zapoznaj się z załączonym arkuszem danych produktu, aby poznać maksymalną ilość żywności w kg, która może zostać zamrożona w ciągu 24 godzin. Jeśli ilość ta będzie większa, wpłynie to na jakość mrożenia i już zamrożoną żywność.
- Świeża żywność powinna być jak najszybciej zamrożona aż do rdzenia. Podczas procesu zamrażania temperatura świeżej żywności powinna być zatem jak najszybciej obniżona, aby zminimalizować tworzenie się kryształków lodu i zapobiec uszkodzeniu struktury żywności.
- Pozostaw odstęp pomiędzy poszczególnymi mrożonkami, aby zimne powietrze mogło cyrkuluwać.

Przechowywanie mrożonek

- Pakowane mrożonki powinny być przechowywane zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że towar nie rozmraża się po zakupie; jak najszybciej umieść go ponownie w zamrażarce.
- Mają Państwo możliwość długoterminowego przechowywania. Długość okresu przechowywania może być różna, dlatego należy przestrzegać zalecanych czasów przechowywania podanych na opakowaniu mrożonek.

Ogólne Uwagi

- Butelki i puszki nie mogą być umieszczane w zamrażarce. Mogą pękać, gdy ich zawartość

- zamarza - a nawet eksplodować, jeśli zawierają dwutlenek węgla.
- Po rozmrożeniu, produkty powinny być spożycie tak szybko jak to możliwe i nie powinny być ponownie zamrażane, chyba że mają być przetworzone na gotowy posiłek.
 - Nie należy spożywać żywności, która jest jeszcze zamrożona. Nie należy jeść lodów bezpośrednio z zamrażarki. Zimno może powodować urazy w jamie ustnej.
 - Dotykanie metalowych części wewnętrz urządzeń może powodować objawy przypominające oparzenia na bardzo wrażliwej skórze.
 - Nigdy nie wyjmuj zamrożonej żywności mokrymi lub wilgotnymi rękami.

Pakowanie mrożonek

Zawsze wybieraj opakowania odpowiednie dla danej żywności i odpowiednio je pakuj.

- Zamrażać w porcjach. Odpowiednie do pakowania są np. folie plastikowe, polietylenowe folie rurowe, folia aluminiowa, puszki do zamrażania.
- Opakowanie musi być nieprzepuszczalne dla powietrza i wilgoci.
 - Wycisnąć powietrze z opakowania.
 - Szczelnie zamknąć opakowanie np. za pomocą gumowych pierścieni, plastikowych klipsów, sznurka lub odpornych na zimno taśm klejących.
- Opatrzyć opakowanie etykietą z zawartością i datą zamrożenia.

Czasy przechowywania

Podane czasy przechowywania są wartościami orientacyjnymi dla czasu przechowywania różnych grup żywności w zamrażarce.

Grupa żywności	Czas przechowywania
Lody	2 do 6 miesięcy
Kiełbasa, szynka	1 do 3 miesiące

Grupa żywności	Czas przechowywania
Kiełbasa, szynka	1 do 3 miesiące
Chleb, wyroby piekarnicze	2 do 6 miesięcy
Dziczyna, wieprzowina	1 do 12 miesięcy
Ryby, tłuszcz	1 do 2 miesiące
Ryby, chude	1 do 5 miesięcy
Ser	2 do 4 miesiące
Drób, wołowina	2 do 10 miesięcy
Warzywa, owoce	6 do 18 miesięcy
Zioła	6 do 10 miesięcy

W przypadku handlowych produktów mrożonych decydujące znaczenie ma okres przechowywania podany na opakowaniu.

Odgłosy towarzyszące działaniu

Rodzaj Odgłosu	Przyczyna / Usuwanie
<i>Mruczenie</i>	Powodowane jest przez działający kompresor.
<i>Odgłos cieczy</i>	Powstaje przez cyrkulację chłodziwa w agregacie
<i>Klikanie</i>	Termostat włącza bądź wyłącza kompresor
<i>Uciążliwe odgłosy</i>	Wibracja półek lub wężownicy chłodzącej.

Wyłączanie

Aby wyłączyć urządzenie, odłącz urządzenie od zasilania.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas:

- Wyjąć przechowywane produkty.
- Rozmrażaj urządzenie (w zależności od modelu) i dokładnie wyczyść (patrz „*Czyszczenie i konserwacja*”).
- Zostawić otwarte drzwiczki, aby zapobiec tworzeniu się pleśni i przykrych zapachów.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Wyciągnąć wtyczkę jeżeli nie korzystają Państwo z urządzenia.
- Nie ustawiać urządzenia w sąsiedztwie kuchenek, kałoryferów i innych źródeł ciepła. Przy wysokiej temperaturze otoczenia kompresor pracuje częściej i dłużej.
- Należy zwracać uwagę na wystarczające natężenie odpo-wietrzeniu w górnej oraz tylnej części urządzenia. nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Umieść wszystkie półki, stojaki lub szuflady (w zależności od modelu) w ich pierwotnym położeniu.
- Nie ustawiać temperatury niższej niż jest to konieczne.
- Przed włożeniem do urządzenia należy odczekać, aż ciepła potrawa ostygnie.
- Drzwi otwierać tylko na tak długo jak jest to konieczne.
- Urządzenie należy regularnie rozmrażać.
- Uszczelnienie drzwiczek Państwa urządzenia musi być nienar-uszone aby drzwiczki zamkały się prawidłowo.

Czyszczenie i konserwacja

⚠️ OSTRZEŻENIE:

- Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych zasadniczo wyłączyć urządzenie oraz odłączyć wtyczkę lub wyłączyć, względnie wykręcić bezpiecznik. Wtyczkę wyciągnąć z gniazdka ciągnąc za wtyczką, nigdy za przewód.
- Nigdy nie czyścić lodówki parowymi urządzeniami czyszczącymi. Wilgotność może dostać się do części elektrycznych. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Gorąca para może także prowadzić do.

⚠️ OSTRZEŻENIE:

- Uszkodzenia części wykonanych z tworzywa sztucznego. Urządzenie przed uruchomieniem musi być suche.

⚠️ UWAGA:

- Nie używać szczotek drucianych ani innych przedmiotów o ostrych krawędziach.
- Nie używać środków czyszczących zawierających piasek.
- Nie wyginać przewodów przewodzących chłodziwo.

Czyszczenie urządzenia, w tym wnętrza

Aby utrzymać brud i zarazki na dystans, należy regularnie czyścić urządzenie!

- Najpierw wyczyść zawartość urządzenia i przechowuj je w chłodnym miejscu. Usuń wszystkie ruchome części, takie jak półki lub szuflady.
- Wyczyść wnętrze urządzenia, powierzchnie zewnętrzne i akcesoria letnią wodą i łagodnym środkiem czyszczącym; lub czystą, wilgotną ściereczką z mikrofibry bez środka czyszczącego.
- Po dokładnym osuszeniu można ponownie uruchomić urządzenie.
- *W zależności od modelu:* Przynajmniej raz w roku wytrzeć kurz, który zgromadził się na tylnej ścianie urządzenia i na skraplaczu (metalowa kratka). Do tego celu należy użyć miękkiej szczotki lub odkurzacza.

Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwiowej

Regularnie sprawdzać uszczelkę pod kątem zabrudzeń, uszkodzeń i szczelności!

Sprawdzenie szczelności uszczelki

- W celu przeprowadzenia próby zacisnąć cienki kawałek papieru w różnych miejscach. Papier musi być jednakowo trudny do przeciągnięcia we wszystkich miejscach.

Czyszczenie uszczelki

- Uszczelkę czyścić wyłącznie czystą wodą!
- **UWAGA,** tłuszcz i olej sprawiają, że uszczelka jest porowata i krucha. Natychmiast wytrzeć smar lub olej wilgotną, czystą szmatką.

Wymiana uszczelki

- Usunąć zawartość urządzenia i, jeśli to konieczne, rozmrozić urządzenie. Zwrócić uwagę na sposób mocowania starej uszczelki. Większość uszczelek jest tylko zatkana.
- Usunąć zużytą gumę uszczelki, wyjmując ją z rowka. Starannie oczyścić drzwi urządzenia i rowek pod gumą i usunąć pozostałości kleju.
- Zamocować nową gumę. W razie potrzeby podgrzać uszczelkę rub-ber suszarką do włosów lub gorącą wodą i nadać jej kształt ręcznie. Zacząć dociskanie uszczelki w jednym rogu, a następnie wcisnąć ją wokół drzwi w przewidziany do tego celu rowek.
- Nadal regularnie sprawdzać uszczelkę pod kątem zabrudzeń i uszkodzeń!

Rozmrażanie

⚠ UWAGA:

Nigdy nie używać metalowych narzędzi (np. Noża) do usuwania lodu z parownika. W przeciwnym razie może on zostać uszkodzony.

Aby zapewnić lepsze chłodzenie oraz mniejsze zużycie prądu należy regularnie rozmrażać ręcznie urządzenie:


- Aby rozpocząć rozmrażanie, należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Należy wyjąć żywotność z urządzenia i przechowywać ją pod przykryciem w chłodnym miejscu.
- Gdy tylko lód się roztopi, wytrzyj skropliny i osusz wnętrze urządzenia.
- Następnie można ponownie uruchomić urządzenie po-dłączając je do zasilania i ustawiając odpowiednią temperaturę.

Wymiana zawiasu drzwiowego

Jeśli drzwi urządzenia zaczynają się zacinać, pękać lub zacinać przy otwieraniu, prawdopodobnie jest to spowodowane zużytym lub uszkodzonym zawiasem.

Zaleca się jednoczesną wymianę wszystkich zawiasów drzwiowych, w przeciwnym razie wkrótce pojawi się kolejna naprawa.

- Wyjąć zawartość urządzenia i ruchome części wewnętrzne.
- Odchylić urządzenie do tyłu i zablokować je w tej pozycji, aby zapobiec wysunięciu się drzwi.

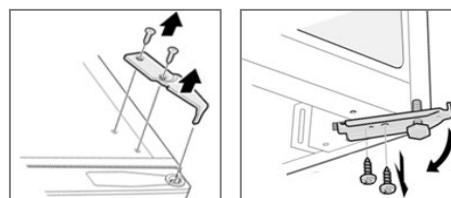

- Zdjąć osłonę zawiasów i zdemontować **górnego zawiasu drzwi.**
- Odwrócić stojak i zdemontować **dolny zawias drzwiowy.**
- Odpowiedni montaż zawiasu przeprowadza się w odwrotnej kolejności.
- Otworzyć i zamknąć drzwi urządzenia na próbę, w razie potrzeby ponownie wyregulować zawiasy. W każdym przypadku upewnić się, że drzwi są szczerle i dokładnie dopasowane.

Usuwanie zakłóceń

Następujące zakłócenia mogą Państwo usunąć samodziel-nie po sprawdzeniu

Zakłócenie / Przyczyna/ Rozwiążanie

Urządzenie nie działa bądź działa nieprawidłowo

- Sprawdzić zasilanie / ustawienie temperatury / temperaturę urządzenia.
- Odsłonić otwory wentylacyjne.

Zakłócenie / Przyczyna/ Rozwiążanie
<i>Przechowywa-ne produkty są zbyt ciepłe</i>
- Sprawdzić ustawienie temperatury. - W ciągu ostatnich 24 godzin w urządzeniu przechowywana była duża ilość ciepłej żywności. - Pozostawiać drzwi otwarte tylko tak długo jak to konieczne.
<i>Urządzenie działa głośno</i>
- Sprawdzić ustawienie urządzenia. - Patrz „Ogłosy działania“.
<i>Woda zbiera się na podłodze urządzenia</i>
- Sprawdź ustawienie temperatury.

WSKAZÓWKA:

Jeżeli po opracowaniu powyższych kroków w dalszym ciągu mają Państwo problemy z urządzeniem, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Dane techniczne

Klasy klimatycznej SN/N/ST/T: to urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia od **10°C do 43°C**.

Wymagania energetyczne

Napięcie: 220-240 V~ / 50 Hz

Zużycie energii: 90 W

Prąd nominalny: 0,6 A

Wymiar Wys. x Szer. x Gł. / Waga

Rozmiar urządzenia: 50,0 x 44,5 x 46,8 cm

Masa netto: ok. 15,0 kg

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, zeskanuj kod QR na dostarczonej etykiecie energetycznej i/lub odwiedź oficjalną stronę banku danych produktu:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia

wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Ogólne warunki gwarancji

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:

CTC Clatronic Sp. z o.o

Ul. Brzeska 1

45-960 Opole



Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”

Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Tą drogą przyczynią się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy. Twój sprzedawca i partner umowny jest również zobowiązany do bezpłatnego odbioru starego urządzenia.

⚠️ OSTRZEŻENIE:

Zdejmij lub utylizuj wszystkie istniejące zatrzaski lub blokady sworzni, jeśli wyłączasz urządzenie z eksploatacji lub utylizujesz je.

BOMANN®
C. Bomann GmbH
www.bomann-germany.de

Made in P.R.C.

Stand 09/2022