



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ IP3500 / IP3500 M / IP3500 T / IP3500 WOK/ IP3500 DS

## Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию




Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства  
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики,  
представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Спасибо, что используете индукционную плиту нашей компании. Для того, чтобы наша продукция служила вам лучше, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и бережно ее храните, чтобы облегчить будущее обслуживание.

## ПРИНЦИП РАБОТЫ

Когда подключено питание, электрический ток будет генерировать магнитное поле в индукционной катушке, которая встроена в плиту. Как только магнитные силовые потоки в магнитном поле коснутся стальной посуды, они произведут эффект нагрева, который приведет к нагреву пищи.

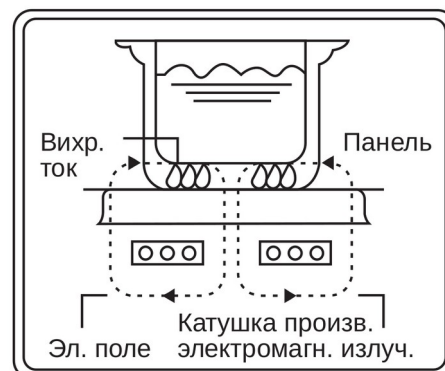

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не подключайте оборудование мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
2. Не подключайте несколько устройств к одному источнику питания.
3. Не включайте плиту, если сетевой кабель поврежден или если невозможно безопасно включить устройство в сеть.
4. Не разбирайте плиту для самостоятельного ремонта или замены запчастей.
5. Не используйте плиту вблизи открытого огня и рядом с возможными протечками воды.
6. Не используйте плиту в местах свободного доступа детей и не позволяйте детям самостоятельно пользоваться плитой.
7. Не устанавливайте плиту на нетвердые, неустойчивые поверхности.
8. Не передвигайте плиту вместе со стоящей на ней посудой.
9. Не нагревайте пустую посуду и не допускайте выкипания жидкости.
10. Не кладите на плиту металлические предметы: ножи, вилки, ложки, крышки от посуды, жестяные банки и алюминиевую фольгу на рабочую поверхность плиты.
11. Соблюдайте безопасное расстояние вокруг плиты. Обеспечьте свободное пространство слева и справа от плиты, а также с лицевой стороны.
12. Не устанавливайте устройство на ковры, виниловые скатерти и другие нетермостойкие покрытия.
13. Не кладите листы бумаги между рабочей поверхностью плиты и посудой. Бумага может загореться.
14. Если рабочая поверхность треснула, немедленно выключите плиту и обратитесь в сервисный центр.
15. Не перекрывайте вентиляционные отверстия плиты.

16. Не трогайте рабочую поверхность плиты сразу после снятия посуды, т.к. поверхность будет горячей ещё некоторое время.

17. Не располагайте плиту близко к устройствам, чувствительным к магнитному полю, таким как: радиоприёмники, телевизоры, электронным карточкам и т.д.

18. Замена кабеля питания должна производиться только квалифицированными специалистами.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение	Мощность	Максимальная нагрузка на поверхность	Таймер, ч	Панель управления
IP3500	220 В	3,5 кВт	25 кг	3	электронная
IP3500 М	220 В	3,5 кВт	25 кг	3	электромеханическая
IP3500 Т	220 В	3,5 кВт	25 кг	24	электронная
IP3500 WOK	220 В	3,5 кВт	25 кг	3	Электронная
IP3500 DS	220 В	3,5 кВт	25 кг	3	Электронная (два экрана отображения информации)

## ПОДХОДЯЩАЯ ПОСУДА

Материал: Железо или нержавеющая сталь.

Форма: Дно круглое диаметром 12-20 см или дно квадратное размером 12-20 см.

## НЕПОДХОДЯЩАЯ ПОСУДА

Материал: Не содержащий железо, керамика, стекло и дно из меди или алюминия.

Форма: Дно не ровное, диаметр меньше 12 см.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Поставьте посуду с содержимым на центр стеклокерамической панели.
2. Подключите розетку к сети.
3. Нажмите кнопку ON/OFF, плита начнет работать.

4. Во время работы плиты, нажмите “TEMP” или “POWER”, чтобы выбрать температуру или мощность.
5. После приготовления, нажмите кнопку ON/OFF, чтобы выключить плиту. Затем выдерните вилку из розетки.

## **КАК УСТАНОВИТЬ МОЩНОСТЬ ИЛИ ТЕМПЕРАТУРУ?**

Во время работы плиты, нажмите UP или DOWN, или поверните ручку, чтобы выбрать мощность или температуру.

## **КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ ТАЙМЕРА?**

Во время работы плиты, сначала нажмите кнопку TIMER, затем нажмите или поверните ручку, чтобы изменить таймер (максимальное время таймера см. в характеристиках).

## **ПРАВИЛА ОЧИСТКИ ПЛИТЫ**

1. Отключите плиту и подождите пока плита полностью остынет. Чистите плиту каждый раз после использования.
2. Использование грязной посуды может привести к изменению цвета поверхности и появлению пятен на плите.
3. Не используйте жесткие щетки, полирующие порошки, моющие средства на основе бензина, растворителей.
4. Используйте средство для мытья посуды и влажную тряпку.
5. Используйте пылесос для удаления пыли из вентиляционных отверстий.
6. Никогда не лейте воду на плиту (Вода может попасть внутрь и привести к неисправности).

## **КОДЫ ОШИБОК**

<b>Код</b>	<b>Описание</b>	<b>Действия</b>
E00	Нет посуды/не правильная посуда	Использовать подходящую посуду
E01	Внутренний перегрев плиты	Перерыв в работе до откл вентиляторов. Если происходит частое выключение после 4-10минут работы - обратитесь в сервис
E02	Перегрев поверхности	Перерыв в работе до откл вентиляторов. Если происходит частое выключение после 4-10минут работы - обратитесь в сервис
E03	Несоответствие сети	Проверить напряжение / обратиться в

	180-240 В	сервисную службу
--	-----------	------------------

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировку устройства следует производить аккуратно, чтобы не повредить оборудование. Нельзя переворачивать упаковку с оборудованием вверх дном. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно отключить от сети и очистить. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизировать в соответствии с действующими нормативами.